

# www.GEAppliances.com

-1.1C		
		ز
		5
	_	<b>\</b>
	QP	
•		<b>→</b>
	-	
•		•

Safety Instructions
Adapter Plugs3
Connect Electricity
Extension Cords
Proper Disposal
Safety Precautions
Operating Instructions
Additional Features9
Automatic Icemaker10
Controls
Crispers and Pans
Shelves and Bins
Water Dispenser11
Water Filter
Care and Cleaning11
Replacing the Light Bulbs12
Installation Instructions
Preparing to Install
Preparing to Install the Refrigerator
Preparing to Install
Preparing to Install the Refrigerator

# Owner's Manual & Installation Instructions

Models 22, 25

Congélateur supérieur

# Réfrigérateurs

Manuel d'utilisation et d'installation

La section française commence à la page 31

Congelador superior

# Refrigeradores

Manual del propietario e instalación

La sección en español empieza en la página 63



Find these numbers on the gray label on the left side, near the top of the refrigerator compartment.

Model #

Serial # \_\_

Write the model and serial numbers here:

200D2463P007

49-60338

09-04 JR

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

# A WARNING!

Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.



# SAFETY PRECAUTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used.
- Do not allow children to climb, stand or hang on the shelves in the refrigerator. They could damage the refrigerator and seriously injure themselves.
- Do not touch the cold surfaces in the freezer compartment when hands are damp or wet. Skin may stick to these extremely cold surfaces.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- In refrigerators with automatic icemakers, avoid contact with the moving parts of the ejector mechanism, or with the heating element located on the bottom of the icemaker. Do not place fingers or hands on the automatic icemaking mechanism while the refrigerator is plugged in.

- Keep fingers out of the "pinch point" areas; clearances between the doors and between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful closing doors when children are in the area.
- Unplug the refrigerator before cleaning and making repairs.

**NOTE:** We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.

- Setting the controls to the *O (off)* position does not remove power to the light circuit. On some models, only the refrigerator control has a *O (off)* setting.
- Do not refreeze frozen foods which have thawed completely.

# **A DANGER! RISK OF CHILD ENTRAPMENT**



# PROPER DISPOSAL OF THE REFRIGERATOR

Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous...even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your old refrigerator, please follow the instructions below to help prevent accidents.

# Before You Throw Away Your Old Refrigerator or Freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

#### Refrigerants

All refrigeration products contain refrigerants, which under federal law must be removed prior to product disposal. If you are getting rid of an old refrigeration product, check with the company handling the disposal about what to do.



# USE OF EXTENSION CORDS

Because of potential safety hazards under certain conditions, we strongly recommend against the use of an extension cord.

However, if you must use an extension cord, it is absolutely necessary that it be a UL-listed (in the United States) or a CSA-listed (in Canada), 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet and that the electrical rating of the cord be 15 amperes (minimum) and 120 volts.

www.GEAppliances.com

# **▲ WARNING!**



# HOW TO CONNECT ELECTRICITY

Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord. For personal safety, this appliance must be properly grounded.

The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.

Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.

If the outlet is a standard 2-prong outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.

This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.

Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.

Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.

When moving the refrigerator away from the wall, be careful not to roll over or damage the power cord.



# USE OF ADAPTER PLUGS (Adapter plugs not permitted in Canada)

Because of potential safety hazards under certain conditions, we strongly recommend against the use of an adapter plug.

However, if you must use an adapter, where local codes permit, a *temporary connection* may be made to a properly grounded 2-prong wall outlet by use of a UL-listed adapter available at most local hardware stores.

The larger slot in the adapter must be aligned with the larger slot in the wall outlet to provide proper polarity in the connection of the power cord.

When disconnecting the power cord from the adapter, always hold the adapter in place with one hand while pulling the power cord plug with the other hand. If this is not done, the adapter ground terminal is very likely to break with repeated use.

If the adapter ground terminal breaks, **DO NOT USE** the refrigerator until a proper ground has been established.

Attaching the adapter ground terminal to a wall outlet cover screw does not ground the appliance unless the cover screw is metal, and not insulated, and the wall outlet is grounded through the house wiring. You should have the circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.





# READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY. **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# About the controls on the refrigerator.

The controls will look like one of the following:



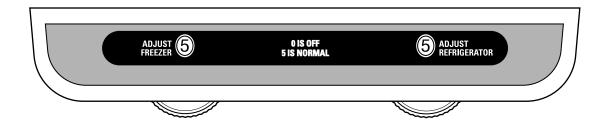

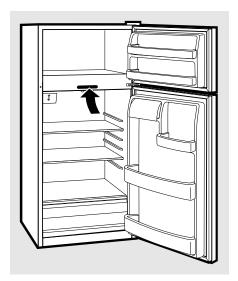

Initially, set the refrigerator control at **5** and the freezer control at **5** and allow 12–24 hours for the temperature to stabilize.

Several adjustments may be required. Adjust the controls one increment at a time, and allow 12 hours after each adjustment for the refrigerator to reach the temperature you have set.

Setting the controls to **0** stops cooling in both the refrigerator and freezer compartments but does not shut off electrical power to the refrigerator. On some models, only the refrigerator control has a **0** setting.

#### Touch pad controls

- Setting either control at **0** will automatically set the other control at **0**. The zeros will blink until you set the controls.
- If both controls are set at **0** and either **COLDER** pad is pressed, the controls will automatically reset to **5**.

Control settings will vary based on personal preferences, usage and operating conditions and may require more than one adjustment.

#### **Locking the Controls** (on some models)

This feature allows you to lock the controls so the settings cannot be changed.

#### To lock the controls:

? Set the controls to the desired settings.


Press and hold the lock pad for 3 seconds.


When the controls are locked, the indicator light will come on and the control settings will not be displayed.

#### To unlock the controls:

Press and hold the lock pad for 3 seconds.

After unlocking the controls, the settings will be displayed, the lock indicator light will go out and the settings can be changed.



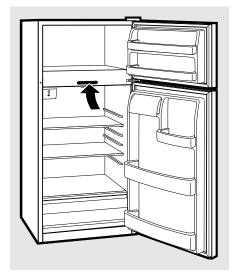

The temperature controls are preset in the factory at **37°F** for the refrigerator compartment and **0°F** for the freezer compartment. Allow 24 hours for the temperature to stabilize to the preset recommended settings.

The temperature controls can display both the **SET** temperature as well as the actual temperature in the refrigerator and freezer. The actual temperature may vary slightly from the **SET** temperature based on usage and operating environment.

Setting either or both controls to **OFF** stops cooling in both the freezer and refrigerator compartments, but does not shut off electrical power to the refrigerator.

**NOTE:** The refrigerator is shipped with protective film covering the temperature controls. If this film was not removed during installation, remove it now.

**To change the temperature,** press and release the **WARMER** or **COLDER** pad. The **SET** light will come on and the display will show the set temperature. To change the temperature, tap either the **WARMER** or **COLDER** pad until the desired temperature is displayed. Refrigerator temperatures can be adjusted between 34°F and 44°F and the freezer temperatures can be adjusted between -6°F and +6°F.

Once the desired temperature has been set, the temperature display will return to the actual refrigerator and freezer temperatures after 5 seconds. Several adjustments may be required. Each time you adjust controls, allow 24 hours for the refrigerator to reach the temperature you have set.

To turn the cooling system off, tap the WARMER pad for either the refrigerator or the freezer until the display shows OFF. To turn the unit back on, press the COLDER pad for either the refrigerator or freezer. The SET light will illuminate on the side you selected. Then press the COLDER pad again (on the side where the SET light is illuminated) and it will go to the preset points of O°F for the freezer and 37°F for the refrigerator. Setting either or both controls to OFF stops cooling in both the freezer and refrigerator compartments, but does not shut off electrical power to the refrigerator.

#### **Locking the Controls** (on some models)

This feature allows you to lock the controls so the settings cannot be changed.

#### To lock the controls:

Set the controls to the desired settings.

Press and hold the lock pad for 3 seconds.


When the controls are locked, the indicator light will come on and the control settings will not be displayed.

#### To unlock the controls:

Press and hold the lock pad for 3 seconds.

After unlocking the controls, the settings will be displayed, the lock indicator light will go out and the settings can be changed.

# About the water filter. (on some models)



#### Water Filter Cartridge

The water filter cartridge is located inside the cartridge holder in the back upper right corner of the refrigerator compartment.

**NOTE:** Some models ship with the filter bypass plug in place of the filter cartridge. The filter bypass plug needs to be removed before the filter cartridge is installed. Keep the filter bypass plug for future use.

## When to Replace the Filter

The filter cartridge should be replaced every six months or earlier if the flow of water to the icemaker and dispenser decreases.

#### Installing the Filter Cartridge

- If you are replacing the cartridge, first remove the old one. To open the cartridge cover, push in where indicated and the cover will drop down.
- Remove the cartridge by slowly rotating it to the left. A small amount of water may drip down.

**A CAUTION**; If air has been trapped in the system, the filter cartridge may be ejected as it is removed. Use caution when removing.

- 3 Mark your calendar to remind you to replace the filter cartridge in six months.
- A Remove the protective foil from the end of the cartridge.
- Position the cartridge inside the cartridge holder and slowly rotate the cartridge to the right until it stops. When the cartridge is properly installed, you will feel it "click" as it locks into place. The blade on the end of the cartridge should be positioned vertically. Do not overtighten.
- Close the cartridge cover.
- Run water from the dispenser for 3 minutes (about 1½ gallons) to clear the system and prevent sputtering. See To Use the Dispenser section.

**NOTE:** A newly-installed water filter cartridge may cause water to spurt from the dispenser.




You must use the filter bypass plug when a replacement filter cartridge is not available. The dispenser and the icemaker will not operate without the filter or filter bypass plug.

#### Replacement Filters

To order additional filter cartridges in the United States, visit our Website, www.GEAppliances.com, or call GE Parts and Accessories, 800.626.2002.

Filter Model GSWF Suggested Retail Price \$34.95 USD

Customers in Canada should consult the yellow pages for the nearest Camco Service Center.

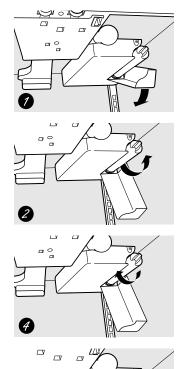

Not all features are on all models.

## Rearranging the Shelves

Shelves in the refrigerator and freezer compartments are adjustable.

#### Refrigerator Compartment


# 100

Some models have wire shelves that can be adjusted in the same manner.

#### To remove:


- 7 Tilt the shelf up at the front.
- 2 Lift the shelf up at the back and bring the shelf out.

#### To replace:

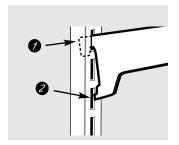

- While tilting the shelf up, insert the top hook at the back of the shelf in a slot on the track.
- **2** Lower the front of the shelf until the bottom of the shelf locks into place.


#### Freezer Compartment



#### To remove:

- Lift up the left side of the shelf and slide it left into the center of the shelf supports.
- **2** Rotate the right side of the shelf up and out of the shelf supports.


#### To replace:



- Holding the shelf diagonally, insert the left end of the shelf into the center of the shelf supports on the side wall at the desired level.
- 2 Insert the right end of the shelf into the shelf supports at the same level. Rest each end of the shelf on the bottom of the shelf supports.


**NOTE:** For models with an automatic icemaker, the freezer shelf must be in the lower position for the ice cube bucket to catch the cubes.





Spillproof shelves have special edges to help prevent spills from dripping to lower shelves. To remove or replace the shelves, see *Rearranging the Shelves*.

# About the shelves and bins (cont.).



## Slide-Out Spillproof Shelf (on some models)

The slide-out spillproof shelf allows you to reach items stored behind others. The special edges are designed to help prevent spills from dripping to lower shelves.

#### To remove:


- Remove all items from shelf.
- 2 Slide the shelf out until it stops.
- 3 Lift the front edge of the shelf until the central tabs are above the front bar.
- A Continue pulling the shelf forward until it can be removed.

#### To replace:

- Place the rear shelf tabs just in front of the central notches on the shelf frame.
- ② Slide the shelf in until the central tabs are slightly behind the front bar.
- 3 Lower the shelf into place until it is horizontal and slide the shelf in.

Make sure that the shelf sits flat after reinstallation and doesn't move freely from side to side.

Make sure you push the shelves all the way in before you close the door.

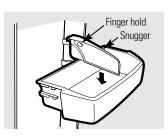


## Adjustable Bins on the Door

Adjustable bins can easily be carried from refrigerator to work area.

**To remove:** Lift bin straight up, then pull out.

**To replace or relocate:** Engage the bin in the molded supports of the door, and push in. Bin will lock in place.


**The snugger** helps prevent tipping, spilling or sliding of small items stored on the door shelf. Grip the finger hold near the rear of the snugger and move it to fit your needs.

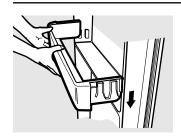

# Non-Adjustable Shelves on the Door

**To remove:** Lift the shelf straight up, then pull out.

**To replace:** Engage the shelf in the molded supports on the door and push down. It will lock in place.



#### Freezer Tilt Out Bin (on some models)


Push the button as you tilt out the bin.

**To remove:** Hold the sides of the bin and lift it straight up, then pull out.

**To replace:** Engage the ends of the bin in the molded supports on the door and push down. It will lock in place.

NOTE: Do not overload the bin.

Not all features are on all models.




#### Shelf Saver Rack (on some models)

Slide-out beverage rack holds 12 cans of soda or 2 wine/water bottles (lengthwise). It can be removed for cleaning.

**To remove**, slide the rack out to the **stop** position, lift the rack up and past the **stop** position and lift it out.


# About the crispers and pans.

Not all features are on all models.

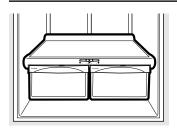

## Fruit and Vegetable Crisper


Excess water that may accumulate in the bottom of the drawers or under the drawers should be wiped dry.



# Adjustable Humidity Crisper (on some models)

Slide the control all the way to the **HIGH** setting to provide high humidity recommended for most vegetables.


Slide the control all the way to the **LOW** setting to provide lower humidity levels recommended for most fruits.



#### Snack Pan (on some models)

This pan can be moved to the most useful location for your family's needs.

**To remove**, slide the pan out to the **stop** position, lift the pan up and past the **stop** position and lift it out.

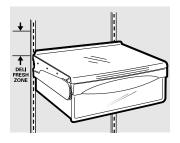

#### Adjustable Temperature Deli Pan (on some models)

When the pan is placed in the top 6 slots on the left side and the lever is set at **COLDEST**, air from the freezer is forced around the pan to keep it very cold.

You can move the pan to any location if you don't want the extra cold storage.


The settings can be adjusted anywhere between cold \* and coldest \* ...\*.

When set at cold, the pan will stay at the normal refrigerator temperature.

The coldest setting provides the coldest storage area.

# About crisper removal.


Not all features are on all models.

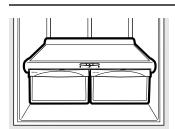

## Crisper Removal


#### To Remove:

These drawers can be removed easily by lifting up slightly while pulling the drawer past the **stop** location.

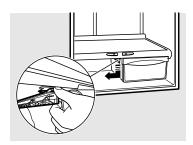


#### When the door cannot be fully opened,

remove the drawer farthest from the door first. Make sure the drawer closest to the door is fully closed. There is a latch at the front of the center slide rail. Push down on the latch and slide the center slide rail, to which the drawer is attached, away from the door. Remove the drawer.

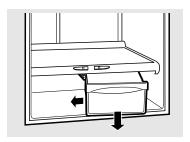

# About the automatic icemaker.

A newly-installed refrigerator may take 12-24 hours to begin making ice.

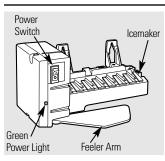

Power switch model

# Feeler Arm in the STOP Feeler Arm in (up) position the **ON** (down)

Feeler arm model

position

#### Automatic Icemaker (on some models)

The icemaker will produce seven or eight cubes (depending on model) per cycle approximately 100-130 cubes in a 24-hour period, depending on freezer compartment temperature, room temperature, number of door openings and other use conditions.

There are two types of icemakers: power switch models and feeler arm models.

If the refrigerator is operated before the water connection is made to the icemaker, set the power switch to **0** (off) or move the feeler arm to the **STOP** (up) position.

When the refrigerator has been connected to the water supply, set the power switch to the *I (on)* position or move the feeler arm to the **ON** (down) position. On power switch models, the green light will come on.

You will hear a buzzing sound each time the icemaker fills with water.

The icemaker will fill with water when it cools to approximately 15°F. A newlyinstalled refrigerator may take 12 to 24 hours to begin making ice cubes.

Throw away the first few batches of ice to allow the water line to clear.

Be sure nothing interferes with the sweep of the feeler arm.

When the bin fills to the level of the feeler arm, the icemaker will stop producing ice.

It is normal for several cubes to be joined together.

If ice is not used frequently, old ice cubes will become cloudy, taste stale and shrink.

On power switch models, the green power light will blink if ice cubes get stuck in the icemaker. To correct this, set the power switch to **0** (off) and remove the cubes. Set the power switch to *I (on)* to restart the icemaker. After the icemaker has been turned on again, there will be a delay of about 45 minutes before the icemaker resumes operation.


**NOTE:** In homes with lower-than-average water pressure, you may hear the icemaker cycle multiple times when making one batch of ice.

# Icemaker Accessory Kit

If your refrigerator did not come already equipped with an automatic icemaker, an icemaker accessory kit is available at extra cost.

Check the back of the refrigerator for the specific icemaker kit needed for your model.

# About the water dispenser. (on some models)

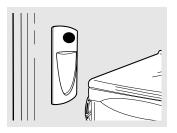

The water dispenser is located on the left wall inside the refrigerator compartment.

#### To dispense water:

- Hold the glass against the recess.
- 2 Push the water dispenser button.
- 3 Hold the glass underneath the dispenser for 2–3 seconds after releasing the dispenser button. Water may continue to dispense after the button is released.

If no water is dispensed when the refrigerator is first installed, there may be air in the water line system. Press the dispenser button for at least 2 minutes to remove trapped air from the water line and to fill the water system. During this process, the dispenser noise may be loud as the air is purged from the water line system. To flush out impurities in the water line, throw away the first 6 glassfuls of water.

**NOTE:** To avoid water deposits, the dispenser should be cleaned periodically by wiping with a clean cloth or sponge.

# Care and cleaning of the refrigerator.

## Cleaning the Outside

**The door handles and trim.** Clean with a cloth dampened with soapy water. Dry with a soft cloth.

**Keep the outside clean.** Wipe with a clean cloth lightly dampened with mild liquid dish detergent. Dry with a clean, soft cloth.

Do not wipe the refrigerator with a soiled dish cloth or wet towel. These may leave a residue that can erode the paint. Do not use scouring pads, powdered cleaners, bleach or cleaners containing bleach because these products can scratch and weaken the paint finish.

# Cleaning the Inside

**To help prevent odors,** leave an open box of baking soda in the refrigerator and freezer compartments.

#### Unplug the refrigerator before cleaning.

If this is not practical, wring excess moisture out of sponge or cloth when cleaning around switches, lights or controls.

Use warm water and baking soda solution—about a tablespoon (15 ml) of baking soda to a quart (1 liter) of water. This both cleans

and neutralizes odors. Thoroughly rinse and wipe dry.

Avoid cleaning cold glass shelves (on some models) with hot water because the extreme temperature difference may cause them to break. Handle glass shelves carefully. Bumping tempered glass can cause it to shatter.

Do not wash any refrigerator parts in the dishwasher. Wash ice trays in lukewarm water only—do not put them in an automatic dishwasher.

# **Behind the Refrigerator**

Be careful when moving the refrigerator away from the wall. All types of floor coverings can be damaged, particularly cushioned coverings and those with embossed surfaces.

Pull the refrigerator straight out and return it to position by pushing it straight in.

Moving the refrigerator in a side direction may result in damage to the floor covering or refrigerator.

When pushing the refrigerator back, make sure you don't roll over the power cord or icemaker supply line (on some models).

# **Preparing for Vacation**

For long vacations or absences, remove food and unplug the refrigerator. Move the freezer control to the *O (off)* position, and clean the interior with a baking soda solution of one tablespoon (15 ml) of baking soda to one quart (1 liter) of water. Leave the doors open.

Set the icemaker power switch to the *O* (off) position and shut off the water supply to the refrigerator.

If the temperature can drop below freezing, have a qualified servicer drain the water supply system (on some models) to prevent serious property damage due to flooding.


# **Preparing to Move**

Secure all loose items such as base grille, shelves and drawers by taping them securely in place to prevent damage.

Be sure the refrigerator stays in an upright position during moving.

# Replacing the light bulbs.


Turning the control to the **0** (off) position does not remove power to the light circuit.

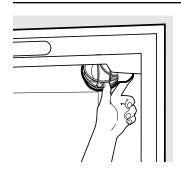

## Refrigerator Compartment

# **A CAUTION:** Light bulbs may be hot.


- Unplug the refrigerator.
- 2 The bulbs are located at the top of the refrigerator compartment near the opening. On some models, a light shield will have to be removed.
- To remove the light shield, grasp the shield as shown. Squeeze the shield and rotate the shield toward the back of the refrigerator. The light shield will pop out.
- Replace the bulb with an appliance bulb of the same or lower wattage. On models with a light shield, replace the light shield.
- Plug the refrigerator back in.

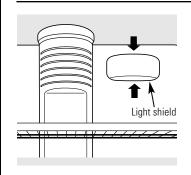

## Freezer Compartment Light (on some models)

# **A CAUTION:** Light bulbs may be hot.

- Unplug the refrigerator.
- 2 The bulb is located behind a light shield at the back of the freezer compartment. To remove, squeeze the top and bottom of the shield and pull the shield off.
- After replacing with an appliance bulb of the same or lower wattage, replace the shield.
- Plug the refrigerator back in.

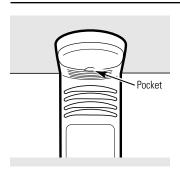

#### Freezer Compartment Dome Light (on some models)

# **A CAUTION:** Light bulbs may be hot.

- Unplug the refrigerator.
- The bulb is located at the top of the freezer compartment inside the dome light shield. To remove the shield, place your finger in the pocket at the back of the shield. Pull the shield forward and down.
- 3 After replacing with an appliance bulb of the same or lower wattage, replace the shield.
- A Plug the refrigerator back in.

# Refrigerator

Models 22 and 25

Questions? Call 800.GE.CARES (800.432.2737) or Visit our Website at: www.GEAppliances.com In Canada, call 1.800.361.3400 or Visit our Website at: www.geappliances.ca

# **BEFORE YOU BEGIN**

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT** Save these instructions for local inspector's use.
- **IMPORTANT** Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer** Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** Keep these instructions for future reference.
- Skill level Installation of this appliance requires basic mechanical skills.
- Completion time Refrigerator Installation 15 minutes
- Proper installation is the responsibility of the installer.
- Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.

# WATER SUPPLY TO THE ICEMAKER (ON SOME MODELS)

If the refrigerator has an icemaker, it will have to be connected to a cold water line. A GE water supply kit (containing tubing, shutoff valve, fittings and instructions) is available at extra cost from your dealer, by visiting our Website at www.GEAppliances.com (in Canada at www.geappliances.ca) or from Parts and Accessories, 800.626.2002 (in Canada 1.888.261.3055).

# REFRIGERATOR LOCATION

- Do not install the refrigerator where the temperature will go below 60°F (16°C) because it will not run often enough to maintain proper temperatures.
- Do not install the refrigerator where the temperature will go above 100°F (37°C) because it will not perform properly.
- Install it on a floor strong enough to support it fully loaded.

## **CLEARANCES**

Allow the following clearances for ease of installation, proper air circulation and plumbing and electrical connections:

- Sides 1/8" (4 mm)
- Top 1" (25 mm)
- Back 1" (25 mm)

If the refrigerator is against a wall on either side, allow a 1/8'' (3 mm) door clearance.

## **ROLLERS**


## The rollers have 3 purposes:


- Rollers adjust so the doors close on their own when opened about 45°.
- Rollers adjust so the refrigerator is firmly positioned on the floor and does not wobble.
- Rollers allow you to move the refrigerator away from the wall for cleaning.

#### To adjust the rollers:

- Remove the base grille by positioning hands as shown.
- Rotate the bottom of the grille outward until the clips snap out.
- Pull the grille away from the refrigerator.
- Using a screwdriver, turn the two front roller adjusting screws clockwise to raise the refrigerator, counterclockwise to lower it.
- Replace the grille so the notch in the grille will fit around the bottom door hinge.
- Tilt the top of the grille toward the refrigerator and insert the long metal clips into the top of the oval openings at the bottom of the refrigerator.
- Rotate the bottom of the grille toward the refrigerator until it snaps into place.





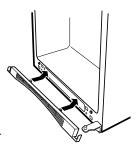

# **INSTALLING THE WATER LINE** (ON SOME MODELS)

#### **BEFORE YOU BEGIN**

Recommended copper water supply kits are WX8X2, WX8X3 or WX8X4, depending on the amount of tubing you need. Approved plastic water supply lines are GE SmartConnect™ Refrigerator Tubing (WX08X10002, WX08X10006, WX08X10015 and WX08X10025).

When connecting your refrigerator to a GE Reverse Osmosis Water System, the only approved installation is with a GE RVKit. For other reverse osmosis water systems, follow the manufacturer's recommendations.

This water line installation is not warranted by the refrigerator or icemaker manufacturer. Follow these instructions carefully to minimize the risk of expensive water damage.

Water hammer (water banging in the pipes) in house plumbing can cause damage to refrigerator parts and lead to water leakage or flooding. Call a qualified plumber to correct water hammer before installing the water supply line to the refrigerator.

To prevent burns and product damage, do not hook up the water line to the hot water line.

If you use your refrigerator before connecting the water line, make sure the icemaker power switch is in the *O* (off) position.

Do not install the icemaker tubing in areas where temperatures fall below freezing.

When using any electrical device (such as a power drill) during installation, be sure the device is double insulated or grounded in a manner to prevent the hazard of electric shock, or is battery powered.

All installations must be in accordance with local plumbing code requirements.

## WHAT YOU WILL NEED



• Copper or GE SmartConnect™ Refrigerator Tubing kit, 1/4" outer diameter to connect the refrigerator to the water supply. If using copper, be sure both ends of the tubing are cut square.

To determine how much tubing you need: measure the distance from the water valve on the back of the refrigerator to the water supply pipe. Then add 8' (2.4 m). Be sure there is sufficient extra tubing (about 8' [2.4 m] coiled into 3 turns of about 10" [25 cm] diameter) to allow the refrigerator to move out from the wall after installation.

GE SmartConnect<sup>™</sup> Refrigerator Tubing Kits are available in the following lengths:


2′ (0.6 m) - WX08X10002 6′ (1.8 m) - WX08X10006 15′ (4.6 m) - WX08X10015 25′ (7.6 m) - WX08X10025

Be sure that the kit you select allows at least 8' (2.4 m) as described above.


NOTE: The only GE approved plastic tubing is that supplied in GE SmartConnect<sup>™</sup> Refrigerator Tubing kits. Do not use any other plastic water supply line because the line is under pressure at all times. Certain types of plastic will crack or rupture with age and cause water damage to your home.

## WHAT YOU WILL NEED (CONT.)


- A GE water supply kit (containing tubing, shutoff valve and fittings listed below) is available at extra cost from your dealer or from Parts and Accessories, 800.626.2002.
- A cold water supply. The water pressure must be between 20 and 120 p.s.i. (1.4–8.1 bar).



- · Power drill.
- 1/2'' or adjustable wrench.
- Straight and Phillips blade screwdriver.



- Two 1/4" outer diameter compression nuts and 2 ferrules (sleeves)—to connect the copper tubing to the shutoff valve and the refrigerator water valve. OR
- If you are using a GE SmartConnect™ Refrigerator Tubing kit, the necessary fittings are preassembled to the tubing.



• If your existing copper water line has a flared fitting at the end, you will need an **adapter** (available at plumbing supply stores) to connect the water line to the refrigerator **OR** you can cut off the flared fitting with a **tube cutter** and then use a compression fitting. Do not cut formed end from GE SmartConnect™ Refrigerator tubing.



• Shutoff valve to connect to the cold water line. The shutoff valve should have a water inlet with a minimum inside diameter of 5/32" at the point of connection to the COLD WATER LINE. Saddle-type shutoff valves are included in many water supply kits. Before purchasing, make sure a saddle-type valve complies with your local plumbing codes.


Install the shutoff valve on the nearest frequently used drinking water line.

# SHUT OFF THE MAIN WATER SUPPLY

Turn on the nearest faucet long enough to clear the line of water.


# 2 CHOOSE THE VALVE LOCATION

Choose a location for the valve that is easily accessible. It is best to connect into the side of a vertical water pipe. When it is necessary to connect into a horizontal water pipe, make the connection to the top or side, rather than at the bottom, to avoid drawing off any sediment from the water pipe.



# **3 DRILL THE HOLE FOR THE VALVE**


Drill a 1/4'' hole in the water pipe (even if using a self-piercing valve) using a sharp bit. Remove any burrs resulting from drilling the hole in the pipe. **Take care not to allow water to drain into the drill.** Failure to drill a 1/4'' hole may result in reduced ice production or smaller cubes.

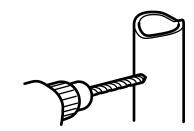

# **INSTALLING THE WATER LINE (CONT.)**

## **4** FASTEN THE SHUTOFF VALVE

Fasten the shutoff valve to the cold water pipe with the pipe clamp.

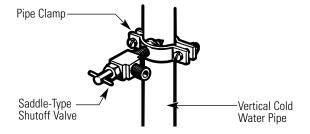


**NOTE:** Commonwealth of Massachusetts Plumbing Codes 248CMR shall be adhered to. Saddle valves are illegal and use is not permitted in Massachusetts. Consult with your licensed plumber.

# 5 TIGHTEN THE PIPE CLAMP

Tighten the clamp screws until the sealing washer begins to swell.

**NOTE:** Do not overtighten or you may crush the tubing.

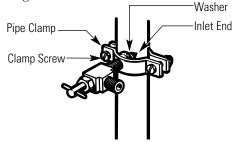

# **6** ROUTE THE TUBING

Route the tubing between the cold water line and the refrigerator.

Route the tubing through a hole drilled in the wall or floor (behind the refrigerator or adjacent base cabinet) as close to the wall as possible.


**NOTE:** Be sure there is sufficient extra tubing (about 8 feet [244 cm] coiled into 3 turns of about 10" [25 cm] diameter) to allow the refrigerator to move out from the wall after installation.

# **7 CONNECT THE TUBING**TO THE VALVE

Place the compression nut and ferrule (sleeve) for copper tubing onto the end of the tubing and connect it to the shutoff valve.

Make sure the tubing is fully inserted into the valve. Tighten the compression nut securely.

For plastic tubing from a GE SmartConnect™ Refrigerator Tubing kit, insert the molded end of the tubing into the shutoff valve and tighten compression nut until it is hand tight, then tighten one additional turn with a wrench. Overtightening may cause leaks.

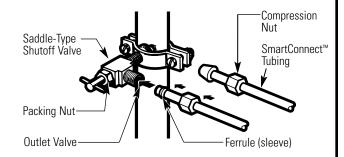

**NOTE:** Commonwealth of Massachusetts Plumbing Codes 248CMR shall be adhered to. Saddle valves are illegal and use is not permitted in Massachusetts. Consult with your licensed plumber.

# 8 FLUSH OUT THE TUBING

Turn the main water supply on and flush out the tubing until the water is clear.

Shut the water off at the water valve after about one quart (1 liter) of water has been flushed through the tubing.




# 9 CONNECT THE TUBING TO THE REFRIGERATOR

#### **NOTES:**

- Before making the connection to the refrigerator, be sure the refrigerator power cord is not plugged into the wall outlet.
- We recommend installing a water filter if your water supply has sand or particles that could clog the screen of the refrigerator's water valve. Install it in the water line near the refrigerator. If using GE SmartConnect™ Refrigerator Tubing kit, you will need an additional tube (WX08X10002) to connect the filter. Do not cut plastic tube to install filter.

Remove the access cover.

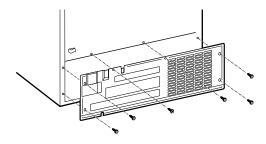

Remove the plastic flexible cap from the water valve (refrigerator connection).



Place the compression nut and ferrule (sleeve) onto the end of the tubing as shown. On GE SmartConnect™ Refrigerator Tubing kit, the nuts are already assembled to the tubing.

Insert the end of the tubing into the water valve connection as far as possible. While holding the tubing, tighten the fitting.


For plastic tubing from a GE SmartConnect<sup>™</sup> Refrigerator Tubing kit, insert the molded end of the tubing into the shutoff valve and tighten compression nut until it is hand tight, then tighten one additional turn with a wrench. Overtightening may cause leaks.

# 9 CONNECT THE TUBING TO THE REFRIGERATOR (CONT.)


Fasten the tubing into the clamp provided to hold it in a vertical position. You may need to pry open the clamp.

One of the illustrations below will look like the connection on your refrigerator.

#### **Icemaker Models without Water Dispenser**

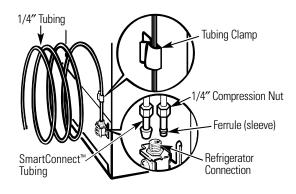


#### **Water Dispenser Models**

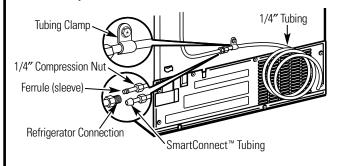

# 10 TURN THE WATER ON AT THE SHUTOFF VALVE

Tighten any connections that leak.

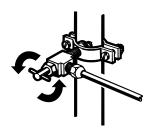


Reattach the access cover.

# **INSTALLING THE WATER LINE (CONT.)**


# 11 PLUG IN THE REFRIGERATOR

Arrange the coil of tubing so that it does not vibrate against the back of the refrigerator or against the wall. Push the refrigerator back to the wall.




#### START THE ICEMAKER

**Power switch models** – Set the icemaker power switch to the I(on) position. The icemaker will not begin to operate until it reaches its operating temperature of 15°F (-9°C) or below. It will then begin operation automatically if the icemaker power switch is in the I(on) position, and the green light will come on.

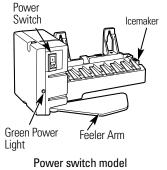

## START THE ICEMAKER (CONT.)

**Feeler arm models** – Move the feeler arm to the **ON (down)** position. The icemaker will not begin to operate until it reaches its operating temperature of (15 F) (-9 C) or below. It will begin operation automatically if the icemaker feeler arm is in the **ON (down)** position.

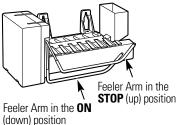

Feeler arm model

**NOTE:** In lower water pressure conditions, the water valve may turn on up to 3 times to deliver enough water to the icemaker.

# REVERSING THE DOOR SWING

#### **IMPORTANT NOTES**


When reversing the door swing:

- Read the instructions all the way through before starting.
- Handle parts carefully to avoid scratching paint.
- Set screws down by their related parts to avoid using them in the wrong places.
- Provide a non-scratching work surface for the doors.

**IMPORTANT:** Once you begin, do not move the cabinet until door-swing reversal is completed.


These instructions are for changing the hinges from the right side to the left side—if you ever want to change the hinges back to the right side, follow these same instructions and reverse all references to left and right.

Unplug the refrigerator from its electrical outlet. Empty all door shelves, including the dairy compartment.

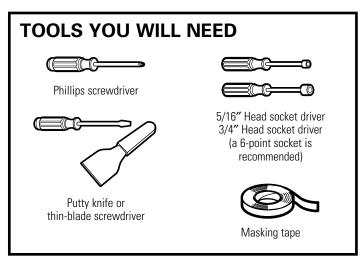

# 1 REMOVE THE FREEZER DOOR

Tape the door shut with masking tape.

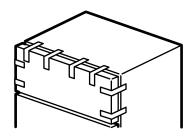

Remove the hinge cover on top of the freezer door (on some models).

Remove the two screws, then lift the hinge straight up to free the hinge pin from the socket in the top of the door.



Remove the tape and tilt the door away from the cabinet. Lift it off the center hinge pin.

Set the door on a non-scratching surface with the inside up.

# 2 REMOVE THE REFRIGERATOR DOOR

Tape the door shut with masking tape.

Remove the center hinge pin with a 3/4" socket.



Remove the tape and tilt the door away from the cabinet. Lift the door straight off the bottom hinge bracket.

Set the door on a non-scratching surface, with the inside up.

**CAUTION:** Do not let door drop to the floor. To do so could damage the door stop.

# 3 TRANSFER TOP HINGE TO THE LEFT

Interchange hinge and screws at top right with screws at the top left of cabinet.


Do not tighten screws on hinge side at this time.

# 4 TRANSFER BOTTOM HINGE BRACKET TO THE LEFT

Remove the base grille by pulling it straight out.

Using a socket driver, move the bottom hinge bracket from the right side to the left side.

**NOTE:** If the washer is not on the hinge bracket, check to see if it is stuck to the bottom of the door.

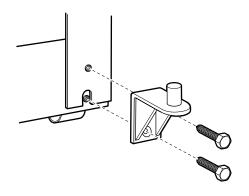

# REVERSING THE DOOR SWING (CONT.)

# 5 TRANSFER CENTER HINGE BRACKET TO THE LEFT

Remove the center hinge bracket by removing the three screws.

**NOTE:** Keep these screws with the hinge bracket. They are long screws and will be used when installing the hinge on the other side.


You will need to remove the color-matched cap from the screw head before you can remove the screw. Use the edge of a thin flat blade to gently pry the caps off the screw heads. (A putty knife works well for this.) Cover the blade with tape to prevent scratching the paint.

Remove the mullion cover from the left side using the thin flat blade. Assemble it to the right side.

Remove the screw from the center left side of the cabinet. Screw it into the holes on the right side.

Place the center hinge bracket over the holes at the center left side of the cabinet. Insert and tighten the three long screws.

Replace the cap by snapping it over the screw with your finger.

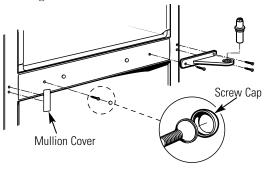


# **6 TRANSFER DOOR STOPS**

On each door, move the metal door stop from the right to the left.


Move any screws from the left to the right.

# 7 TRANSFER REFRIGERATOR DOOR HANDLE TO THE RIGHT

**To remove the handle:** Remove the plug button by carefully prying under the edge with a putty knife. Remove the exposed screw holding the handle.



Remove the two screws holding the handle to the top of the door.

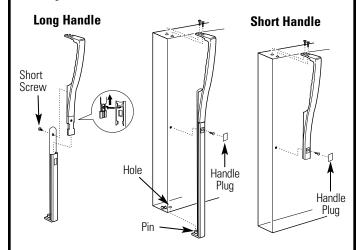

**After removing the handle:** Move the small plug buttons from the top right side of the door top and insert them into the holes on the opposite side.




Move the large plug button from the left edge of the door and insert it into the hole on the opposite side.




# 7 TRANSFER REFRIGERATOR DOOR HANDLE TO THE RIGHT (CONT.)

Transfer the door plug button to the opposite side.




**Reinstalling the handle:** Attach the handle to the right side of the door.

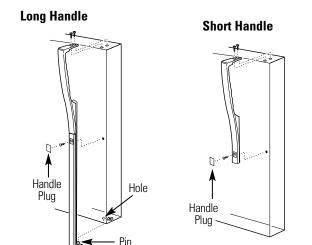


# 8 TRANSFER FREEZER DOOR HANDLE TO THE RIGHT

Remove the screws holding the handle to the top and bottom of the door. Remove handle.



Move the plug button on the right side of the door to the handle screw hole on the left side.


Reattach the handle on the opposite side using the holes closest to the edge of the door.



# REVERSING THE DOOR SWING (CONT.)


# 9 REHANG THE REFRIGERATOR DOOR

Lower the refrigerator door onto the bottom hinge pin.

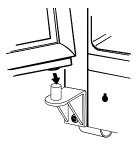

Straighten the door and line it up with the center hinge bracket.

Reinstall the center hinge pin with a 3/4" socket. Turn it until it extends through the hinge bracket and into the door.

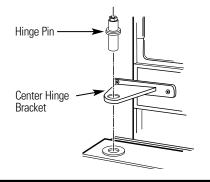

## 10 REHANG THE FREEZER DOOR

Lower the freezer door onto the center hinge pin.



Lift the top hinge so the pin fits into the door socket. Support the door on the handle side and make sure the door is straight and the gap between the doors is even across the front. While holding the door in place, tighten the top hinge screws.

# Normal operating sounds.



Newer refrigerators sound different from older refrigerators. Modern refrigerators have more features and use newer technology.

# Do you hear what I hear? These sounds are normal.

# 

- The new high efficiency compressor may run faster and longer than your old refrigerator and you may hear a high-pitched hum or pulsating sound while it is operating.
- You may hear a whooshing sound when the doors close. This is due to pressure equalizing within the refrigerator.

#### Electronic models only:

■ Sometimes the refrigerator runs for an extended period, especially when the doors are opened frequently. This means that the *Frost Guard*<sup>™</sup> feature is working to prevent freezer burn and improve food preservation.



■ You may hear the fans spinning. The fans help to maintain the correct temperatures.

#### Electronic models only:

- You may hear the fans spinning at high speeds. This happens when the refrigerator is first plugged in, when the doors are opened frequently or when a large amount of food is added to the refrigerator or freezer compartments.
- If either door is open for over 3 minutes, you may hear the fans come on in order to cool the light bulbs.
- The fans change speeds in order to provide optimal cooling and energy savings.

# CLICKS, POPS, CRACKS and CHIRPS

- You may hear cracking or popping sounds when the refrigerator is first plugged in. This happens as the refrigerator cools to the correct temperature.
- The compressor may cause a clicking or chirping sound when attempting to restart (this could take up to 5 minutes).
- The electronic control board may cause a clicking sound when relays activate to control refrigerator components.
- Expansion and contraction of cooling coils during and after defrost can cause a cracking or popping sound.
- On models with an icemaker, after an icemaking cycle, you may hear the ice cubes dropping into the ice bucket.
- On models with a dispenser, during water dispense, you may hear the water lines move at initial dispense and after dispenser button is released.

# **WATER SOUNDS**



- The flow of refrigerant through the freezer cooling coils may make a gurgling noise like boiling water.
- Water dropping on the defrost heater can cause a sizzling, popping or buzzing sound during the defrost cycle.
- A water dripping noise may occur during the defrost cycle as ice melts from the evaporator and flows into the drain pan.
- Closing the door may cause a gurgling sound due to pressure equalization.



For additional information on normal icemaker operating sounds, see the **About the automatic icemaker** section.

# Before you call for service...



Troubleshooting Tips
Save time and money! Review the charts on the following
pages first and you may not need to call for service.

Problem	Possible Causes	What To Do		
Refrigerator does not	Refrigerator in defrost cycle.	• Wait about 40 minutes for defrost cycle to end.		
operate	The controls are set to the <i>O (off)</i> position.	<ul> <li>Move the refrigerator and freezer control to a temperature setting.</li> </ul>		
	Refrigerator is unplugged.	• Push the plug completely into the outlet.		
	The fuse is blown/circuit breaker is tripped.	• Replace fuse or reset the breaker.		
Vibration or rattling (slight vibration is normal)	Rollers need adjusting.	• See Rollers.		
Motor operates for long periods or cycles	Normal when refrigerator is first plugged in.	• Wait 12–24 hours for the refrigerator to completely cool down.		
on and off frequently. (Modern refrigerators with more storage space and a larger	Often occurs when large amounts of food are placed in refrigerator.	• This is normal.		
freezer require more	Door left open.	• Check to see if package is holding door open.		
operating time. They start and stop often to maintain even	Hot weather or frequent door openings.	• This is normal.		
temperatures.)	Temperature controls set at the coldest setting.	• See About the controls.		
Refrigerator or freezer compartment too warm	Temperature control not set cold enough.	• See About the controls.		
	Warm weather or frequent door openings.	• Set the temperature control one step colder. See <i>About the controls</i> .		
	Door left open.	• Check to see if package is holding door open.		
Frost or ice crystals	Door left open.	• Check to see if package is holding door open.		
on frozen food (frost within package is normal)	Too frequent or too long door openings.			
Automatic icemaker (on some models)	Icemaker power switch is in the <i>0 (off)</i> position.	• Set the power switch to the <i>I (on)</i> position.		
does not work	Water supply turned off or not connected.	• See Installing the water line.		
	Freezer compartment too warm.	• Wait 12–24 hours for the refrigerator to completely cool down.		
	Piled up cubes in the storage bin cause the icemaker to shut off.	• Level cubes by hand.		
	Ice cubes stuck in icemaker. (Green power light on icemaker blinking.)	• Turn off the icemaker, remove cubes and turn the icemaker back on.		
Frequent "buzzing" sound	Icemaker power switch is in the <i>I (on)</i> position, but the water supply to the refrigerator has not been connected.	• Set the power switch to the <i>O (off)</i> position. Keeping it in the <i>I (on)</i> position will damage the water valve.		

www.GEAppliances.com

Problem	Possible Causes	What To Do
Ice cubes have	Ice storage bin needs cleaning.	• Empty and wash bin. Discard old cubes.
odor/taste	Food transmitting odor/taste to ice cubes.	• Wrap foods well.
	Interior of refrigerator needs cleaning.	• See Care and cleaning.
Slow ice cube freezing	Door left open.	• Check to see if package is holding door open.
	Temperature control not set cold enough.	• See About the controls.
No ice cube production	Supply line or shutoff valve is clogged.	• Call a plumber.
Refrigerator has odor	Foods transmitting	• Foods with strong odors should be tightly wrapped.
	odor to refrigerator.	<ul> <li>Keep an open box of baking soda in the refrigerator; replace every three months.</li> </ul>
	Interior needs cleaning.	• See Care and cleaning.
Moisture collects inside (in humid weather, air carries moisture into refrigerator when doors are opened)	Too frequent or too long door openings.	
Interior light does	No power at outlet.	Replace fuse or reset the breaker.
not work	Light bulb burned out.	• See Replacing the light bulbs.
Hot air from bottom of refrigerator	Normal air flow cooling motor. In the refrigeration process, it is normal that heat be expelled in the area under the refrigerator. Some floor coverings are sensitive and will discolor at these normal and safe temperatures.	
Food freezing in the refrigerator	Food too close to air vent.	• Move the food away from the air vent (near the controls).
	Refrigerator control is set too cold.	• Move the refrigerator control to a warmer temperature.
Door does not close by itself	Rollers need adjusting.	• See Rollers.
Orange glow in the freezer	Defrost heater is on.	• This is normal.

# Before you call for service...



Troubleshooting Tips

Problem	Possible Causes	What To Do		
Water dispenser does not work	Water supply line turned off or not connected.	• See Installing the water line.		
	Water filter clogged.	• Replace filter cartridge or remove filter and install plug.		
	Air may be trapped in the water system.	• Press the dispenser arm for at least 2 minutes.		
Water spurting from dispenser	Newly-installed filter cartridge.	• Run water from the dispenser for 3 minutes (about 1½ gallons).		
Water is not dispensed but icemaker is working	Water in reservoir is frozen because the controls are set too cold.	• Set the refrigerator control to a warmer setting and wait 24 hours. If water does not dispense after 24 hours, call for service.		
No water or ice cube production	Supply line or shutoff valve is clogged.	• Call a plumber.		
	Water filter clogged.	• Replace filter cartridge or remove filter and install plug.		
	Filter cartridge not properly installed.	• Remove and reinstall filter cartridge, being certain that it locks into place. The blade on the end of the cartridge should be positioned vertically.		
Water is leaking from dispenser	Glass not being held under the dispenser long enough after button is released.	• Hold the glass underneath the dispenser for 2–3 second after releasing the dispenser button. Water may continue to dispense after the button is released.		
	Air may be present in the water line system causing water to drip after being dispensed.	• Dispense water for at least 2 minutes to remove air from system.		
Water has poor taste/odor	Water dispenser has not been used for a long time.	• Dispense water until all water in system is replenished.		
Water in first glass is warm	Normal when refrigerator is first installed.	• Wait 24 hours for the refrigerator to completely cool down.		
	Water dispenser has not been used for a long time.	• Dispense water until all water is system is replenished.		
	Water system has been drained.	• Allow several hours for replenished supply to chill.		
Actual temperature not	Unit just plugged in.	• Allow 24 hours for system to stabilize.		
equal to Set temperature (on some models)	Door open for too long.	• Allow 24 hours for system to stabilize.		
,	Warm food added to refrigerator.	• Allow 24 hours for system to stabilize.		
	Defrost cycle is in process.	• Allow 24 hours for system to stabilize.		

#### Performance Data Sheet SmartWater Filtration System GSWF Cartridge

This system has been tested according to NSF/ANSI 42/53 for reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI 42/53.\*

(100% safety factors built in for unmetered usage)

Standard No. 42: Aesthetic Effects								
Parameter	USEPA	Influent	Influent Challenge	Efflu	ient	% Red	luction	Min. Required
	MCL	Average	Concentration	Average	Maximum	Average	Minimum	Reduction
Chlorine	_	1.845 mg/L	2.0 mg/L <u>+</u> 10%	< 0.05 mg/L	0.05 mg/L	> 97.29%	96.43%	≥ 50%
T & O	_	_	_	_	_	_	_	_
Particulate**	_	143,333 #/mL	at least 10,000 particles/mL	29.83 #/mL	140 #/mL	99.98%	99.91%	≥ 85%

Standard No. 53: Health Effects								
Parameter	USEPA	Influent	Influent Challenge	Efflu	Effluent		% Reduction	
	MCL	Average	Concentration	Average	Maximum	Average	Minimum	Reduction
Turbidity	1 NTU***	10.3 NTU***	1±1 NTU***	0.106 NTU	0.14 NTU	98.97%	98.61%	0.5 NTU
Cysts	99.95% Reduction	200,000 #/L	Minimum 50,000 L	0	0	> 99.99%	> 99.99%	> 99.95%
Lead at pH 6.5	0.015 mg/L	0.15 mg/L	0.15 mg/L±10%	< 0.001 mg/L	< 0.001 mg/L	> 99.33%	> 99.33%	0.010 mg/L
Lead at pH 8.5	0.015 mg/L	0.14 mg/L	0.15 mg/L±10%	0.001 mg/L	0.003 mg/L	> 99.29%	97.86%	0.010 mg/L
Lindane	0.0002 mg/L	$0.0216~\mathrm{mg/L}$	0.002 mg/L <u>+</u> 10%	< 0.00002 mg/L	< 0.00002 mg/L	99.07%	98.75%	0.0002 mg/L
Atrazine	0.003 mg/L	$0.008~\mathrm{mg/L}$	0.009 mg/L±10%	< 0.002 mg/L	< 0.002 mg/L	> 76.12%	> 66.67%	0.003 mg/L

<sup>\*</sup> Tested using a flow rate of 0.5 gpm; pressure of 60 psig; pH of 7.5  $\pm$  0.5; temp. of 68°  $\pm$  5°F (20°  $\pm$  3°C)

#### **Operating Specifications**

■ Capacity: certified for up to 750 gallons (2,838 l); up to six months

■ Pressure requirement: 40–120 psi (2.8–8.2 bar)

■ Temperature: 33–100°F (0.6–38°C)

■ Flow rate: 0.5 gpm (1.9 lpm)

## General Installation/Operation/Maintenance Requirements

- Flush new cartridge at full flow for 3 minutes to purge out trapped air.
- Replace cartridge when flow becomes too slow.

## **Special Notices**

- Installation instructions, parts and service availability, and standard warranty are included with the product when shipped.
- This drinking water system must be maintained according to manufacturer's instructions, including replacement of filter cartridges.
- Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable cysts.
- The contaminants or other substances removed or reduced by this water treatment system are not necessarily in your water.
- Check for compliance with the state and local laws and regulations.
- Note that while the testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary. Systems must be installed and operated in accordance with manufacturer's recommended procedures and guidelines.

System tested and certified by NSF International against Standard 42 for the reduction of chlorine, taste and odor, particulate Class I and Standard 53 for the reduction of cyst, lead, Lindane, Atrazine and turbidity.



Manufactured for: General Electric Company, Louisville, KY 40225

<sup>\*\*</sup> Measurement in Particles/ml. Particles used were 0.5-1 microns

<sup>\*\*\*</sup> NTU=Nephelometric Turbidity units

# State of California Department of Health Services

# Water Treatment Device Certificate Number

03 - 1559

Date Issued: April 28, 2003

**Trademark/Model Designation** 

**Replacement Elements** 

**GE GSWF** 

**GSWF** 

Manufacturer: General Electric Consumer Products

The water treatment device(s) listed on this certificate have met the testing requirements pursuant to Section 116830 of the Health and Safety Code for the following health related contaminants:

# Cysts Turbidity Organic Contaminants Atrazine Lindane 2,4-D Rated Service Capacity: 750 gal Rated Service Flow: 0.5 gpm

#### **Conditions of Certification:**

Do not use where water is microbiologically unsafe or with water of unknown quality, except that systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.

## CONSUMER WARRANTY

(for customers in Canada)

Your refrigerator is warranted to be free of defects in material and workmanship.

What is covered	How Long Warranted (From Date of Sale)	Parts Repair or Replace at Camco's Option	Labour
Compressor: GE Profile Models GE Models	Ten (10) Years Five (5) Years	Ten (10) Years Five (5) Years	Five (5) Years Five (5) Years
Sealed System (including evaporator, condenser tubing and refrigerant)	Five (5) Years	Five (5) Years	Five (5) Years
All Other Parts	One (1) Year	One (1) Year	One (1) Year

#### **TERMS AND CONDITIONS:**

This warranty applies only for single family domestic use in Canada when the Refrigerator has been properly installed according to the instructions supplied by Camco and is connected to an adequate and proper utility service.

Damage due to abuse, accident, commercial use, and alteration or defacing of the serial plate cancels all obligations of this warranty.

Service during this warranty must be performed by an Authorized Camco Service Agent.

Neither Camco nor the Dealer is liable for any claims or damages resulting from any failure of the Refrigerator or from service delays beyond their reasonable control.

To obtain warranty service, purchaser must present the original bill of sale. Components repaired or replaced are warranted through the remainder of the original warranty period only.

This warranty is in addition to any statutory warranty.

#### WHAT IS NOT COVERED:

- Owner is responsible to pay for service calls related to product installation and/or teaching how to use the product.
- Damage to finish must be reported within 48 hours following the delivery of the appliance.
- Improper installation—proper installation includes adequate air circulation to the refrigeration system, adequate electrical, plumbing and other connecting facilities.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Replacement of lightbulbs.
- Damage to product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Loss of food due to spoilage.
- Proper use and care of product as listed in the owner's manual, proper setting of controls.
- WARRANTOR IS NOT RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

#### **IMPORTANT**

Keep this warranty and your bill of sale as proof of original purchase and purchase date.

Camco Service is available coast to coast. If further help is needed concerning this warranty, contact:

Manager, Consumer Relations Camco Inc. Suite 310, 1 Factory Lane Moncton, N.B. E1C 9M3 Staple your receipt here.
Proof of the original purchase
date is needed to obtain service
under the warranty.

# **Refrigerator Warranty.** (For customers in the United States)



All warranty service provided by our Factory Service Center, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service, on-line, 24 hours a day, visit us at www.GEAppliances.com, or call 800.GE.CARES (800.432.2737).

Staple your receipt here.
Proof of the original purchase
date is needed to obtain service
under the warranty.

For The Period Of:	GE Will Replace:
One Year From the date of the original purchase	<b>Any part</b> of the refrigerator which fails due to a defect in materials or workmanship. During this <i>full one-year warranty</i> , GE will also provide, <i>free of charge</i> , all labor and in-home service to replace the defective part.
Five Years From the date of the original purchase	Any part of the sealed refrigerating system (the compressor, condenser, evaporator and all connecting tubing) which fails due to a defect in materials or workmanship. During this full five-year sealed refrigeration system warranty, GE will also provide, free of charge, all labor and in-home service to replace the defective part.
Thirty Days From the original purchase date of the refrigerator	<b>Any part</b> of the water filter cartridge which fails due to a defect in materials or workmanship. During this <i>limited thirty-day warranty</i> , GE will also provide, <i>free of charge</i> , a replacement water filter cartridge.

#### What GE Will Not Cover:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Loss of food due to spoilage.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage caused after delivery.

- Replacement of the water filter cartridge due to water pressure that is outside the specified operating range or due to excessive sediment in the water supply.
- Replacement of the light bulbs or water filter cartridge other than as noted above.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: General Electric Company. Louisville, KY 40225

Instructions de sécuritéBonne mise au rebut
Instructions de fonctionnement Bacs à rangement et bacs à légume
Soins et nettoyage
Instructions d'installation Installation de la conduite d'eau
En cas de panne
Soutien au consommateur Feuillet du données relatives à la performance

## Écrivez ici le numéro de modèle et le numéro de série :

Modèle #\_\_\_\_\_ Série # \_\_\_\_\_

Vous trouverez ces numéros sur l'étiquette grise située à gauche, près du haut du compartiment réfrigérateur.

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR.

# A AVERTISSEMENT!

N'utilisez cet appareil qu'aux fins prévues dans le présent Manuel du propriétaire.



# MESURES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser un appareil électroménager électrique, vous devez prendre des mesures de sécurité, en particulier :

- Vous devez bien installer et placer votre réfrigérateur, conformément aux Instructions d'installation avant de l'utiliser.
- Ne permettez jamais aux enfants de grimper, de monter, de se tenir ou de se pendre aux étagères de votre réfrigérateur. Ils peuvent endommager le réfrigérateur et se blesser sérieusement.
- Ne touchez jamais les surfaces froides dans le compartiment congélation quand vos mains sont humides ou mouillées. Votre peau peut coller à ces surfaces extrêmement froides.
- Ne conservez jamais ou n'utilisez jamais d'essence ou d'autres liquides ou gaz inflammables à proximité de votre réfrigérateur ou de tout autre appareil électroménager.
- Dans les réfrigérateurs qui ont des machines à glaçons, évitez tout contact avec les éléments mobiles du mécanisme d'éjection ou avec les éléments de chauffage situé à la partie inférieure de la machine à glaçons. Ne mettez jamais vos doigts ou vos mains sur le mécanisme de fabrication automatique de glaçons quand le réfrigérateur est branché.

- Ne laissez jamais vos doigts dans des endroits où ils risquent d'être pincés. L'écartement entre les portes et l'armoire est nécessairement petit. Faites attention de fermer les portes quand des enfants se trouvent à proximité.
- Débranchez votre réfrigérateur avant de le nettoyer et de le réparer.

**NOTE :** Nous vous recommandons fortement de faire accomplir tout service par un technicien qualifié.

- Lorsque vous ajustez les réglages en position **O (arrêt)** l'alimentation électrique de l'ampoule n'est pas coupée. Sur certains modèles, seulement le réglage de réfrigérateur a une position de **O (arrêt)**.
- Ne recongelez jamais des aliments congelés qui ont complètement dégelé.

# A DANGER! RISQUE DE PRISE AU PIÈGE D'ENFANT



# BONNE MISE AU REBUT DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

L'enfermement et l'asphyxie des enfants ne sont pas des histoires du passé. Les réfrigérateurs jetés ou abandonnés sont toujours dangereux... même s'ils ne doivent rester là que «quelques jours». Si vous vous débarrassez de votre vieux réfrigérateur, suivez les instructions suivantes pour prévenir tout accident.

# Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :

- Enlevez les portes.
- Laissez les clayettes en place, pour éviter que des enfants puissent facilement grimper et se tenir dans votre réfrigérateur.

## Réfrigérants

Tous les appareils de réfrigération contiennent des réfrigérants qui, conformément aux lois fédérales, doivent être enlevés avant toute élimination de l'appareil. Si vous vous débarrassez de vieux appareils de réfrigération, vérifiez, auprès de la société qui s'occupe de leur élimination, ce que vous devez faire.

www.electromenagersge.ca



# UTILISATION DE RALLONGES ÉLECTRIQUES

Nous vous recommandons fortement de ne pas utiliser de rallonge électrique, à cause d'un danger de risques possibles de sécurité dans certaines conditions.

Cependant, si vous devez absolument utiliser un cordon rallonge électrique, il est absolument requis que vous utilisiez un cordon rallonge trifilaire, avec mise à la terre, certifié UL (aux États-Unis) ou ACNOR (au Canada), avec prise et fiche à trois conducteurs, et à notation électrique de 15 ampères (minimum) et 120 volts.

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR.

# A AVERTISSEMENT!



# BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Ne coupez ou n'enlevez jamais, en n'importe quelles conditions, la troisième broche (mise à la terre) de votre cordon d'alimentation. Pour votre sécurité personnelle, vous devez bien mettre à la terre cet appareil électroménager.

Le cordon d'alimentation de cet appareil est muni d'une fiche à trois broches (bipolaire avec terre) qui se met dans une prise murale à trois trous (bipolaire avec terre), pour réduire le risque de secousse électrique occasionné par cet appareil.

Faites vérifier la prise murale et le circuit électrique par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise murale est bien mise à la terre.

Si vous avez une prise murale à deux broches seulement (sans terre), vous êtes personnellement responsable et obligé de la faire remplacer par une bonne prise murale avec terre, bien mise à la terre.

Vous devez toujours brancher votre réfrigérateur à sa propre prise électrique, qui doit avoir un voltage correspondant à celui de la plaque signalétique de votre réfrigérateur.

Le rendement de votre réfrigérateur sera meilleur et vous éviterez ainsi de surcharger les circuits électriques et de surchauffer le câblage de votre maison, et éviterez ainsi tout risque d'incendie provoqué par des câbles surchauffés.

Ne débranchez jamais votre réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez toujours la fiche fermement et enlevez-la de la prise en

Réparez ou remplacez immédiatement tout cordon d'alimentation usé ou endommagé. N'utilisez jamais de cordon fissuré ou usé sur sa longueur ou à l'une de ses extrémités.

Pour écarter votre réfrigérateur du mur, faites attention de ne pas écraser ou d'endommager le cordon d'alimentation.

# UTILISATION DE FICHES INTERMÉDIAIRES (OU D'ADAPTATION)

(les fiches intermédiaires ne sont pas autorisées au Canada)

À cause des dangers possibles de sécurité dans certaines conditions, nous vous recommandons fortement de ne pas utiliser de fiche intermédiaire.

Cependant, si vous décidez malgré tout d'utiliser une fiche intermédiaire, lorsque le permettent les codes locaux, vous pouvez faire un branchement temporaire à une prise murale à deux trous (sans terre) en utilisant une fiche intermédiaire ayant un label UL que vous trouverez dans la plupart des quincailleries.

Vous devez aligner le trou le plus grand de cette fiche avec le trou le plus grand de la prise murale pour obtenir une bonne polarité en la branchant au cordon d'alimentation.

Quand vous débranchez votre cordon d'alimentation de la fiche intermédiaire, tenez toujours la fiche en place avec une main tout en tirant le cordon avec votre autre main. Autrement, vous allez probablement finir par casser la broche de mise à la terre de votre fiche intermédiaire.

Si la broche de fil à la terre de votre fiche intermédiaire se casse, **N'UTILISEZ PAS** votre réfrigérateur tant qu'il n'a pas été bien mis à la terre.

Vous ne mettrez pas à la terre votre appareil ménager en branchant le contact de terre à une vis du couvercle de la prise murale, à moins que ce couvercle ne soit métallique et ne soit pas isolé, et que la prise murale soit bien mise à la terre par l'intermédiaire du câblage de la maison. Vous devez faire vérifier votre circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise murale est bien mise à la terre.




LISEZ ET SUIVEZ SOIGNEUSEMENT CES MESURES DE SÉCURITÉ. **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS** 


www.electromenagersge.ca

# Réglages de votre réfrigérateur.

Les boutons de réglage ressemblent à l'une des illustrations suivantes :



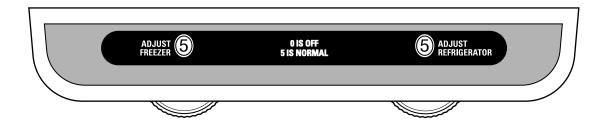

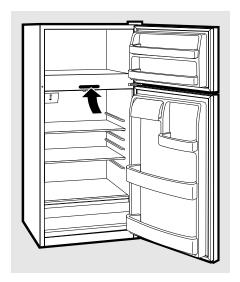

Initialement, réglez le réglage de votre compartiment réfrigération en position **5** et celui de votre compartiment congélation en position **5** et attendez 12–24 heures que la température se stabilise.

Plusieurs ajustements peuvent être requis. Ajustez le réglage une unité à la fois, et attendez 12 heures après chaque ajustement que le réfrigérateur atteigne la température que vous avez réglée.

Le fait de placer les réglages sur **0** arrête le refroidissement de votre compartiment réfrigérateur et congélateur, mais n'affecte pas l'alimentation électrique du réfrigérateur. Sur certains modèles, seulement le réglage de réfrigérateur a une position de **0**.

## Réglages par touche tactile

- Si vous ajustez l'un des deux réglages en position 0, l'autre se mettra automatiquement en position 0. Les zéros clignoteront jusqu'à ce que vous régliez votre réfrigérateur.
- Si les deux réglages sont en position 0 et vous appuyez sur l'une des deux touches tactiles COLDER (plus froid), les réglages se remettront automatiquement en position 5.

Vous devez régler la température de votre réfrigérateur en fonction de vos préférences, votre usage et vos conditions d'utilisation et cela peut nécessiter plus d'un réglage.

## Verrouillage des réglages (sur certains modèles)

Cette caractéristique vous permet de verrouiller les réglages de manière à ce que personne ne puisse changer leur valeur.

#### Verrouillage des réglages :

- Ajustez les réglages à leur valeur désirée.
- 2 Appuyez et tenez appuyée la touche tactile pendant 3 secondes.

Quand les réglages sont verrouillés, le voyant lumineux s'allume et la valeur de réglage n'apparaît pas.


#### Déverrouillage des réglages :

Appuyez et tenez appuyée la touche tactile pendant 3 secondes.

Après déverrouillage des réglages, leur valeur apparaît, le voyant lumineux de verrouillage s'éteint et vous pouvez changer les réglages.

# Les commandes.



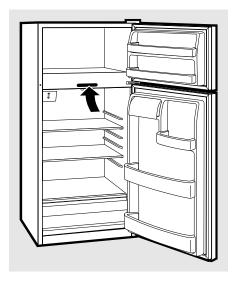

La temperature est pré-réglée à l'usine au numéro 37° F pour le compartiment réfrigérateur et 0° F pour le compartiment congélateur. Attendez 24 heures que la température se stabilise aux temperatures recommandées pré-réglées.

Le réglage de température peut indiquer la température **SET** (réglée) ainsi que la température réelle dans le compartiment réfrigération et dans le compartiment congélation. La température **SET** (réglée) peut varier légèrement de la température réelle, selon l'utilisation et les conditions de fonctionnement.

Le placement d'une ou des deux commandes sur **OFF** (Arrêt) arrête le refroidissement à la fois dans les compartiments du réfrigérateur et du congélateur mais ne coupe pas l'alimentation électrique du réfrigérateur.

**NOTE**: Le réfrigérateur est expédié avec une pellicule de protection couvrant les commandes de température. Si cette pellicule n'a pas été retirée au cours de l'installation faites-le maintenant.

**Pour changer la température,** appuyez et relâchez le bouton **WARMER** ou **COLDER** (Plus chaud et Plus froid). Le voyant **SET** (affichage) s'allumera et l'affichage indiquera la température réglée. Pour changer la température, appuyez brièvement sur la touche **WARMER** (plus chaud) ou **COLDER** (plus froid) jusqu'à ce que la température désirée apparaisse. La température du réfrigérateur peut être ajustée entre 34 et 44° F celle du congélateur entre –6 et +6° F.

Une fois la température souhaitée affichée, après 5 secondes, la température affichée retournera à celle du réfrigérateur et du congélateur. Plusieurs ajustements peuvent être nécessaires. Chaque fois que vous ajustez les commandes, laissez passer 24 heures pour que le réfrigérateur atteigne la température que vous avez sélectionnée.

#### Pour éteindre le système de refroidissement,

appuyez brièvement sur le bouton **WARMER** (plus chaud) du réfrigérateur ou du congélateur jusqu'à ce que l'affichage indique **OFF** (Arrêt). **Pour remettre l'appareil en marche**, poussez sur le bouton **COLDER** (plus froid) du réfrigérateur ou du congélateur. Le voyant **SET** (affichage) s'allumera du côté que vous avez sélectionné. Appuyez à nouveau (du côté où le voyant **SET** est allumé) et la température de l'appareil passera sur la valeur pré-réglée de **0° F** pour le congélateur et **37° F** pour le réfrigérateur. L'affichage d'un ou des deux boutons sur **OFF** (Arrêt) arrête le refroidissement dans les compartiments du réfrigérateur et du congélateur mais ne coupe pas l'alimentation électrique du réfrigérateur.

## Verrouillage des réglages (sur certains modèles)

Cette caractéristique vous permet de verrouiller les réglages de manière à ce que personne ne puisse changer leur valeur.

#### Verrouillage des réglages :


- Ajustez les réglages à leur valeur désirée.
- Appuyez et tenez appuyée la touche tactile pendant 3 secondes.

Quand les réglages sont verrouillés, le voyant lumineux s'allume et la valeur de réglage n'apparaît pas.

#### Déverrouillage des réglages :

Appuyez et tenez appuyée la touche tactile pendant 3 secondes.

Après déverrouillage des réglages, leur valeur apparaît, le voyant lumineux de verrouillage s'éteint et vous pouvez changer les réglages.



### Cartouche de filtre à eau

La cartouche de filtre à eau se trouve à l'intérieur du compartiment à cartouche situé dans le coin du haut et de droite du compartiment réfrigération.

**NOTE**: Certains modèles sont expédiés avec le bouchon de dérivation de filtre au lieu de la cartouche de filtre. Le bouchon de dérivation de filtre doit être retiré avant d'installer la cartouche de filtre. Gardez le bouchon de dérivation de filtre pour un usage ultérieur.

## Quand remplacer le filtre

Vous devez remplacer la cartouche de filtre tous les **six mois** ou plus rapidement si vous constatez une diminution du débit de l'eau allant à la machine à glaçon et au distributeur d'eau.

### Installation de la cartouche de filtre

- Si vous remplacez la cartouche, enlevez d'abord la vielle cartouche. Pour ouvrir le couvercle de la cartouche, poussez vers l'intérieur à l'endroit indiqué, et le couvercle tombera.
- Enlevez la cartouche en la faisant tourner lentement vers la gauche. Quelques gouttes d'eau peuvent tomber.



- 3 Notez sur votre calendrier pour vous rappeler de changer la cartouche de filtre dans *six mois*.
- Enlevez la feuille de protection de l'extrémité de la cartouche.
- Mettez bien en place la cartouche à l'intérieur du compartiment à cartouche et faites tourner lentement la cartouche vers la droite jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Si la cartouche est correctement installée, vous devez entendre un déclic quand elle s'engage en place. La lame à l'extrémité de la cartouche doit être positionnée verticalement. Ne serrez pas trop fort.

- 6 Fermez le couvercle de la cartouche.
- Faites couler de l'eau du distributeur pendant 3 minutes (environ 5 litres) pour purger le système et empêcher les pulvérisations. Consultez la section *Utilisation du distributeur*.

**NOTE:** Une cartouche de filtre à eau nouvellement installée **peut occasionner un jet d'eau** du distributeur.

### Bouchon de dérivation de filtre

Vous devez utiliser le bouchon de dérivation de filtre quand une cartouche de filtre de remplacement n'est pas disponible. Le distributeur et la machine à glaçon ne fonctionneront pas sans le filtre ou le bouchon de dérivation de filtre.


### Filtres de remplacement


Pour commander des cartouches de filtre supplémentaires aux États-Unis, visitez notre site Web, www.electromenagersge.ca, ou appelez le service de pièces et d'accessoires GE au numéro 888.261.3055.


Modèle de filtre GSWF Prix de détail suggéré 34,95 US\$

Au Canada, nos clients trouveront le centre de service Camco le plus proche sur les pages jaunes de leur annuaire.









# Les clayettes et les bacs.

Tous les modèles n'ont pas toutes ces caractéristiques.


# Disposition des clayettes

Les clayettes du compartiment réfrigération et du compartiment congélation sont réglables.

### Compartiment réfrigération

### Enlèvement :


- 7 Soulevez la clayette à l'avant.
- Soulevez la clayette à l'arrière et faites-la sortir.



Certains modèles ont des clayettes métalliques grillagées que vous pouvez régler de la même manière.

## Remise en place :


- En faisant basculer la clayette vers le haut, insérez le crochet supérieur à l'arrière de la clayette dans une fente du rail.
- Abaissez le devant de la clayette jusqu'à ce que le bas de la clayette se fixe en place.

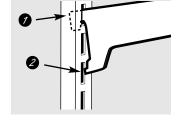

### Compartiment congélation

### Enlèvement :


- Soulevez le côté gauche de la clayette et faites-le glisser pour le faire entrer au centre des soutiens de clayette.
- Faites basculer le côté droit de la clayette vers le haut et faites-le sortir du soutien de clayette.



### Remise en place :

- En tenant la clayette diagonalement, insérez l'extrémité de gauche de la clayette au centre des soutiens de clayette de la paroi de côté au niveau désiré.
- Insérez l'extrémité de droite de la clayette dans les soutiens de clayette au même niveau. Faites reposer chaque extrémité de la clayette en bas des soutiens de clayette.


**NOTE**: Pour les modèles qui ont une machine à glaçons automatique, vous devez mettre la clayette du compartiment congélation dans sa position la plus basse pour permettre au bac à glaçon d'attraper les glaçons.





# Clayettes anti-déversement (sur certains modèles)

Les clayettes anti-déversement ont des bords spéciaux pour empêcher tout déversement aux clayettes inférieures. Pour enlever ou remettre en place ces clayettes, consultez *Disposition des clayettes*.



### Clayette coulissante anti-déversement (sur certains modèles)

Grâce à la clayette glissante antidéversement, vous pouvez atteindre des articles placés derrière d'autres. Ses bords spéciaux sont conçus pour empêcher tout déversement aux clayettes inférieures.

### Enlèvement :


- 7 Enlevez tous les articles de la clayette.
- Paites glisser la clayette vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle atteigne son point d'arrêt.
- 3 Soulevez l'avant de la clayette jusqu'à ce que les taquets arrière soient au-dessus de la barre avant.
- Continuez à tirer la clayette vers l'avant et enlevez-la.

### Remise en place :

- Alignez les taques arrière de la clayette aux fentes du centre des rails à clayette.
- Faites glisser la clayette vers l'intérieur jusqu'à ce que les taquets du centre soient un peu derrière la barre avant.
- 3 Abaissez la clayette en place jusqu'à ce qu'elle soit horizontale et faites la glisser à l'intérieur.

Assurez-vous que la clayette repose bien à l'horizontale après l'avoir remise en place, et qu'elle ne bouge pas d'un côté ou de l'autre.

Assurez-vous de bien pousser les clayettes jusqu'au fond pour refermer la porte.

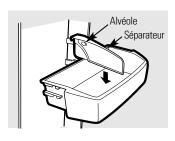


# Bacs réglables de porte

Vous pouvez facilement transporter les bacs réglables du réfrigérateur à votre surface de travail.

**Enlèvement:** Soulevez l'avant du bac droit vers le haut, puis enlevez en soulevant.

**Remise en place ou changement d'emplacement:** Engagez le bac dans les soutiens moulés de la porte, et poussez vers le bas. Le bac se fixe en place.

La séparation aide à empêcher les petits articles qui se trouvent sur la clayette de la porte de se renverser, de couler ou de glisser. Tenez l'alvéole se trouvant à l'arrière de la séparation par le doigt et faites bouger la séparation selon vos besoins.

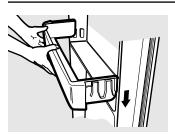

# Clayette de porte non-réglable

**Enlèvement**: Soulevez la clayette droit vers le haut, puis enlevez en soulevant.

**Remise en place :** Engagez la clayette dans les soutiens moulés de la porte et poussez vers le bas. Elle se fixera en place.



# Bac de compartiment congélation basculant (sur certains modèles)

Appuyez sur le bouton en faisant basculer le bac.


**Enlèvement:** Tenez les côtés du bac, puis soulevez-le droit vers le haut, puis enlevez en soulevant.

**Remise en place :** Engagez les extrémités du bac dans les soutiens de la porte et poussez vers le bas. Il se fixera en place.

**NOTE : Ne surchargez jamais** le bac.

# Caractéristiques supplémentaires.

Tous les modèles n'ont pas toutes ces caractéristiques.




## Panier sauve clayette (sur certains modèles)

Le panier amovible à breuvages contient 12 boîtes de boisson gazeuse ou 2 bouteilles de vin (longitudinalement). On peut l'enlever pour nettoyer.

**Pour enlever**, faites glisser le panier vers le haut jusqu'à sa position *d'arrêt*, soulevez le panier pour lui faire dépasser sa position **stop**, puis enlevez-le.


# Bacs à rangement et bacs à légume.

Tous les modèles n'ont pas toutes ces caractéristiques.

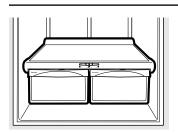

## Bacs à fruits et légumes

Vous devez bien essuyer toute eau en excès qui peut s'accumuler au fond des bacs ou en dessous des bacs.



## Bac à légume à humidité réglable (sur certains modèles)

Faites glisser le réglage en position *HIGH* (*élevée*) pour obtenir l'humidité maximum qui est recommandée pour la plupart des légumes.


Faites glisser le réglage en position **LOW** (**basse**) pour obtenir l'humidité minimum qui est recommandée pour la plupart des fruits.



### Bac à casse-croûte (sur certains modèles)

Vous pouvez mettre le bac à case-croûte à l'endroit qui convient le mieux aux besoins de votre famille.

**Pour enlever,** faites glisser le bac vers l'extérieur jusqu'à sa position **d'arrêt**, soulevez le tiroir pour lui faire dépasser sa position **d'arrêt** et enlevez-le.

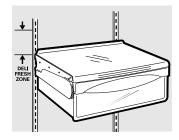

### Bac à charcuterie à température réglable (sur certains modèles)

Quand ce bac est placé dans l'une des six fentes supérieures à gauche et le levier est réglé en position **COLDEST** (**le plus froid**), l'air du compartiment congélation souffle autour du bac pour le maintenir très froid.

Vous pouvez mettre ce bac n'importe où si vous ne voulez pas qu'il se refroidisse trop.


Vous pouvez régler sa température n'importe où entre cold (froid) \* et coldest (le plus froid) \* .

En position cold (froid), le bac reste à la température du reste du réfrigérateur.

En position coldest (le plus froid), le bac est à sa température la plus froide.

# Enlèvement du bac à légume.


Tous les modèles n'ont pas toutes ces caractéristiques.

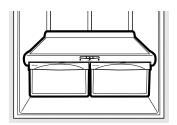


### Enlèvement des bacs à légumes

### Enlèvement:

Vous pouvez enlever facilement ces tiroirs en les soulevant légèrement tout en dépassant leur position **d'arrêt**.

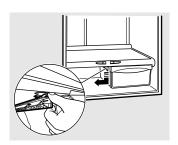


Si vous ne pouvez pas ouvrir complètement la porte, enlevez d'abord le bac le plus éloigné de la porte. Assurez-vous que le tiroir le plus proche de la porte soit bien fermé. Il y a un crochet à l'avant du rail de du centre. Poussez sur le crochet vers le bas et faites glisser le rail du centre, où est fixé le bac, loin de la porte. Enlevez le bac.

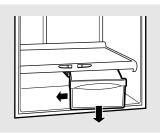


# Machine à glaçons automatique.

Un réfrigérateur nouvellement installé prend de 12 à 24 heures pour commencer à produire des glaçons.

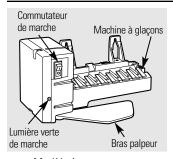

Modèle à commutateur de marche

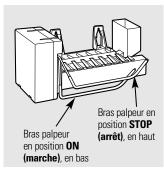

Modèle à bras palpeur

# Machine à glaçons automatique (sur certains modèles)

La machine à glaçons produit sept ou huit glaçons (selon le modèle) par cycle, soit environ 100 à 130 glaçons par 24 heures, selon la température du compartiment congélation, la température de la pièce, le nombre de fois que la porte est ouverte et les autres conditions d'utilisation.

Il y a deux catégories de machines à glaçons : celle à commutateur de marche et celle à bras palpeur.

Si vous faites fonctionner le réfrigérateur avant de raccorder l'eau à la machine à glaçons, mettez le commutateur de marche en position *O (arrêt)* ou mettez le bras palpeur en position *STOP (arrêt)*, en haut.

Après avoir raccordé le réfrigérateur à l'alimentation d'eau, mettez le commutateur de marche en position *I (marche)* ou mettez le bras palpeur en position *ON (marche)*, en bas. La lumière verte de marche s'allume sur les modèles à commutateur de marche.

Vous entendrez un bourdonnement chaque fois que la machine à glaçons se remplit d'eau.

La machine à glaçons se remplira d'eau si sa température baisse à environ  $-10^{\circ}$  C  $(15^{\circ}$  F). Un réfrigérateur nouvellement installé prend de 12 à 24 heures pour commencer à produire des glaçons.

Jetez les premiers lots de glaçons pour permettre à la conduite d'eau de se purger.

Assurez-vous que rien ne gène la course du bras palpeur.

Quand le bac se remplit jusqu'au niveau du bras palpeur, la machine à glaçons s'arrête de produire des glaçons.

Il est normal de trouver des glaçons qui soient soudés ensemble.

Si vous n'utilisez pas souvent vos glaçons, les vieux glaçons deviennent opaques, prennent un mauvais goût et rétrécissent.


Sur les modèles à commutateur de marche, la lumière verte se met à clignoter si des glaçons se coincent dans la machine à glaçons. Pour corriger cette situation, mettez le commutateur de marche en position *O (arrêt)* et enlevez les glaçons. Remettez le commutateur de marche en position *I (marche)* pour remettre en marche la machine à glaçons. Quand vous remettez en marche la machine à glaçons, vous devez attendre 45 minutes avant qu'elle se remette à fabriquer des glaçons.

**NOTE:** Dans les maisons qui ont une pression d'eau plus faible que la moyenne, vous pouvez entendre la machine à glaçons recommencer plusieurs fois son cycle pour produire une livraison de glaçons.

# Trousse accessoire de machine à glaçons

Si votre réfrigérateur n'est pas déjà équipé d'une mac hine à glaçons automatique, vous pouvez acheter une trousse accessoire de machine à glaçons. Vérifiez derrière votre réfrigérateur le modèle de trousse à glaçons que vous devez acheter pour votre réfrigérateur.

# Le distributeur d'eau. (sur certains modèles)

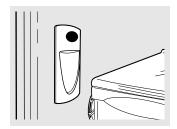

Le distributeur d'eau est situé sur la paroi de gauche à l'intérieur du compartiment réfrigération.

### Pour distribuer de l'eau :

- 7 Tenir le verre contre le renfoncement.
- Poussez le bouton du distributeur d'eau.
- 3 Tenez le verre sous le distributeur pendant 2–3 secondes après avoir cessé d'appuyer sur le bouton du distributeur. L'eau peut continuer à couler après que le bouton soit revenu en position.

Si l'eau ne coule pas du distributeur quand vous installez votre réfrigérateur, c'est qu'il peut y avoir de l'air dans le système de conduite d'eau. Appuyez sur le bouton du distributeur pendant au moins 2 minutes pour enlever l'air pris au piège dans la conduite d'eau et pour remplir d'eau le système du distributeur. Durant ce processus, le distributeur peut être bruyant puisque de l'air est expulsé des conduites d'eau. Pour expulser toutes les impuretés de la conduite d'eau, jetez toujours les 6 premiers verres d'eau.

**NOTE**: Pour éviter des dépôts d'eau, le distributeur doit être nettoyé régulièrement en l'essuyant avec une éponge ou un chiffon propre.

# Soins et nettoyage de votre réfrigérateur.

# Nettoyage de l'extérieur

Les poignées de porte et les garnitures. Nettoyez avec un linge trempé dans de l'eau savonneuse. Séchez avec un linge doux.

**Conservez l'extérieur propre.** Essuyez avec un linge propre légèrement humecté de cire à appareil électroménager ou de détersif liquide à vaisselle doux. Séchez et polissez avec un linge doux, propre.

N'essuyez jamais votre réfrigérateur avec un torchon sale ou une serviette mouillée. Cela peut laisser un résidu qui risque d'endommager la peinture. N'utilisez jamais de tampon à récurer, de nettoyant en poudre, d'eau de javel ou de produit nettoyant contenant un agent de blanchiment, car ces produits peuvent rayer et endommager la peinture.

# Nettoyage de l'intérieur

**Pour aider à empêcher les odeurs,** laissez une boîte ouverte de bicarbonate de soude dans les compartiments réfrigération et congélation.

**Débranchez votre réfrigérateur avant de le nettoyer.** Si ce n'est pas pratique, enlevez toute humidité au moyen d'une éponge ou d'un chiffon pour nettoyer autour des commutateurs, des lumières ou des réglages.

Utilisez une solution d'eau chaude et de bicarbonate de soude (15 ml [soit une cuillère à soupe environ] de bicarbonate de soude dans 1 litre [soit une pinte] d'eau). Cette solution nettoie tout en neutralisant les odeurs. Rincez et séchez en essuvant.

Évitez de nettoyer les clayettes froides en verre (sur certains modèles) à l'eau chaude, parce qu'elles risquent de se casser à cause de la grande différence de températures. Manipulez avec soins le verre. Vous pouvez briser en éclats le verre trempé en le heurtant.

Ne lavez aucune pièce en matière plastique de votre réfrigérateur dans votre machine à laver la vaisselle.

Ne lavez les tiroirs à glaçons qu'à l'eau tiède. Ne les lavez jamais dans une machine à laver la vaisselle.

# Derrière votre réfrigérateur

Faites attention quand vous écartez votre réfrigérateur du mur. Vous pouvez endommager votre revêtement de plancher, en particulier s'il est matelassé ou s'il a une surface en relief.

Tirez le réfrigérateur en ligne droite et remettez-le en place en poussant en ligne droite. Vous pouvez endommager le revêtement de plancher ou votre réfrigérateur en le déplaçant latéralement.

Lorsque vous remettez en place votre réfrigérateur, assurezvous de ne pas le rouler sur le cordon d'alimentation ou la conduite d'eau de la machine à glaçons (sur certains modèles).

# Préparation de départ en vacances

Pour de longues vacances ou absences, enlevez tous vos aliments et débranchez votre réfrigérateur. Mettez le bouton de réglage du compartiment congélation en position **0** (arrêt) et nettoyez l'intérieur avec une solution de bicarbonate de soude, de 15 ml (une cuillère à soupe) de bicarbonate de soude pour 1 litre (une pinte) d'eau. Laissez les portes ouvertes.

Mettez le commutateur de marche de la machine à glaçons en position **0 (arrêt)** et fermez l'alimentation d'eau du réfrigérateur.

Si la température risque de descendre en dessous du point de congélation, demandez à un technicien qualifié de purger votre système d'alimentation d'eau (sur certains modèles) pour empêcher des inondations pouvant occasionner des dégâts sérieux.


# Préparation de déménagement

Fixez en place toutes les pièces mobiles, comme la grille, les clayettes et les tiroirs, à l'aide de ruban adhésif, pour empêcher tout dommage.

Assurez-vous que votre réfrigérateur soit en position droite pendant le déménagement.

# Remplacement des ampoules électriques.

Vous ne débranchez pas votre réfrigérateur du circuit d'alimentation électrique en mettant le bouton de réglage en position O (arrêt).

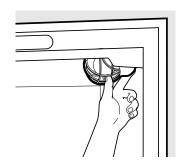

# Compartiment réfrigération


# **A MISE EN GARDE :**

Les ampoules électriques peuvent être brûlantes.

- Débranchez le réfrigérateur.
- L'ampoule est située en haut du compartiment réfrigération, près de l'ouverture. Sur certains modèles, vous devez enlever un pare-lumière.
- Pour enlever le pare-lumière, saisissez-le comme l'indique l'illustration. Serrez le pare-lumière et faites le tourner vers l'arrière du réfrigérateur. Le pare-écran se détache.
- A Remplacez l'ampoule par une ampoule d'appareil électroménager de même voltage ou d'un voltage plus bas. Sur les modèles qui ont un pare-lumière, remettez en place le pare-lumière.

www.electromenagersge.ca

Rebranchez le réfrigérateur.

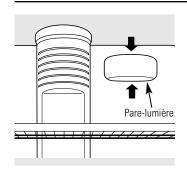


# **Compartiment congélation** (sur certains modèles)

# A MISE EN GARDE :

Les ampoules électriques peuvent être brûlantes.

- Débranchez le réfrigérateur.
- L'ampoule est située au fond du compartiment congélation derrière le pare-lumière. Pour enlever l'ampoule, serrez le haut et le bas du pare-lumière et enlevez-le.
- 3 Après avoir remplacé l'ampoule par une ampoule d'appareil électroménager de même voltage ou d'un voltage plus bas, remettez en place le plafonnier.
- 4 Rebranchez le réfrigérateur.

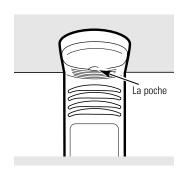

# Compartiment congélation—Ampoule de plafonnier (sur certains modèles)

# **A MISE EN GARDE :**

Les ampoules électriques peuvent être brûlantes.

- Débranchez le réfrigérateur.
- L'ampoule est située en haut du compartiment congélation, à l'intérieur du plafonnier. Pour enlever le plafonnier, placez votre doigt dans la poche située à l'arrière du plafonnier. Tirez le plafonnier vers l'avant et vers le bas.
- 3 Après avoir remplacé l'ampoule par une ampoule d'appareil électroménager de même voltage ou d'un voltage plus bas, remettez en place le plafonnier.
- Rebranchez le réfrigérateur.

# Instructions d'installation

# Réfrigérateur

Modèles 22 et 25

Questions? Appelez le 1.800.361.3400 ou Visitez notre site Web à l'adresse : www.electromenagersge.ca

# **AVANT DE COMMENCER**

Veuillez lire toutes les directives attentivement.

- **IMPORTANT** Conservez ces instructions pour l'inspecteur local.
- **IMPORTANT** Respectez toutes les ordonnances et les codes locaux.
- Note à l'installateur Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
- **Note au consommateur** Conservez ces instructions pour référence future.
- **Niveau de compétence** L'installation de cet appareil nécessite des compétences mécaniques de base.
- **Temps d'installation** Installation du réfrigérateur 15 minutes
- L'installateur est responsable de bien installer ce réfrigérateur.
- Toute panne du produit due à une mauvaise installation n'est pas couverte par la garantie.

# ALIMENTATION D'EAU DE LA MACHINE À GLAÇONS (SUR CERTAINS MODÈLES)

Si votre réfrigérateur a une machine à glaçons, il faut le brancher à une conduite d'eau froide. Vous pouvez acheter une trousse d'alimentation d'eau GE (contenant la tuyauterie, le robinet d'arrêt, les joints et les instructions) chez votre revendeur ou en vous adressant à notre site Web à l'adresse **www.electromenagersge.ca** ou à notre service de Pièces et accessoires au numéro de téléphone 1.888.261.3055.

# EMPLACEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR

- N'installez jamais votre réfrigérateur dans un emplacement où la température ambiante sera inférieure à 16°C (60°F). Il ne se mettra pas en marche suffisamment souvent pour maintenir des températures convenables.
- N'installez jamais votre réfrigérateur dans un emplacement où la température ambiante sera supérieure à 37°C (100°F). Il ne fonctionnera pas bien.
- Installez votre réfrigérateur sur un plancher suffisamment solide pour le porter lorsqu'il est plein.

# **DÉGAGEMENTS**

Prévoyez les dégagements suivants pour faciliter l'installation, la bonne circulation d'air et les raccordements de plomberie et d'électricité :

Côtés: 4 mm (1/8")
Dessus: 25 mm (1")
Arrière: 25 mm (1")

Si un côté ou l'autre de votre réfrigérateur est contre un mur, laissez 3 mm (1/8'') de dégagement pour permettre une bonne ouverture de la porte.

# Instructions d'installation


# **ROULETTES**

#### Les roulettes servent à trois fins :

- Les roulettes bien réglées, vous permettent de fermer facilement la porte quand elle est ouverte à environ 45.°
- Les roulettes bien réglées vous permettent de bien poser votre réfrigérateur sur le plancher pour lui éviter d'osciller.
- Les roulettes vous permettent d'écarter votre réfrigérateur du mur pour nettoyer.

### Pour régler les roulettes :

- Enlevez la grille de base en mettant vos mains comme l'indique la figure.
- Tournez le bas de la grille vers l'extérieur jusqu'à ce que les agrafes sortent.
- Tirez la grille pour la séparer de votre réfrigérateur.




# **ROULETTES (SUITE)**

- À l'aide d'un tournevis, tournez les vis de nivellement des roulettes dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter votre réfrigérateur, dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre pour l'abaisser.
- Remettez en place la grille de manière à ce que l'encoche de la grille entoure la

grille entoure la charnière située en bas de la porte.

- Faites basculer le haut de la grille vers le réfrigérateur et insérez les longues agrafes en métal en haut des ouvertures ovales situées en bas du réfrigérateur.
- Faites tourner le bas de la grille vers le réfrigérateur jusqu'à ce qu'elle soit fixée en place.

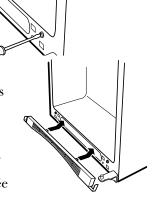

# INSTALLATION DE LA CONDUITE D'EAU (SUR CERTAINS MODÈLES)

# **AVANT DE COMMENCER**

Nous recommandons les trousses d'alimentation d'eau en cuivre WX8X2, WX8X3, WX8X4, selon le montant de conduite dont vous avez besoin. Nous approuvons les conduites d'eau en matière plastique GE SmartConnect™ Refrigerator Tubing (WX08X10002, WX08X10006, WX08X10015 et WX08X10025).

Si vous installez un système d'eau GE Reverse Osmosis dans votre réfrigérateur, la seule installation approuvée est celle de la trousse GE RVKIT. Pour les autres systèmes d'osmose de l'eau, suivez les recommandations du fabricant.

Cette installation de conduite d'eau n'est pas garantie par le fabricant de réfrigérateur ou de machine à glaçons. Suivez soigneusement ces instructions pour minimiser le risque de dommages onéreux d'inondation.

Les coups de bélier (eau qui donne des coups dans les tuyaux) dans la tuyauterie de la maison peuvent occasionner des dommages aux pièces de votre réfrigérateur, ainsi que des fuites ou des inondations. Appelez un plombier certifié pour corriger les coups de bélier avant d'installer la conduite d'eau de votre réfrigérateur.

# **AVANT DE COMMENCER (SUITE)**

Pour prévenir toute brûlure et tout dommage à votre réfrigérateur, ne branchez jamais la conduite d'eau à une canalisation d'eau chaude.

Si vous utilisez votre réfrigérateur avant de brancher la conduite d'eau, assurez-vous de laisser le commutateur de la machine à glaçons en position **0** (arrêt).

N'installez jamais les tuyaux de la machine à glaçons dans des endroits où la température risque de descendre en dessous du point de congélation.

Si vous utilisez un outil électrique (comme une perceuse électrique) pendant l'installation, assurez-vous que l'isolement ou le câblage de cet outil empêche tout danger de secousse électrique.

Vous devez procéder à toutes vos installations conformément aux exigences de votre code local de plomberie.

# **INSTALLATION DE LA CONDUITE D'EAU (SUITE)**

## CE DONT VOUS AUREZ BESOIN



• Tuyaux en cuivre ou rousse GE SmartConnect™
Refrigerator Tubing, diamètre extérieur de 0,63 cm
(1/4") pour brancher le réfrigérateur à l'alimentation
d'eau. Si vous utilisez un tuyau en cuivre, assurez-vous que
les deux extrémités du tuyau soient coupées bien droit.

Pour trouver la longueur de tuyau dont vous aurez besoin : mesurez la distance qui va du robinet d'eau situé derrière le réfrigérateur jusqu'au tuyau d'alimentation d'eau. Ajoutez 2,44 m (8 pieds). Assurez-vous qu'il y ait assez de tuyau en trop (environ 2,44 m [8 pieds] enroulés trois fois en cercles d'environ 25 cm [10"] de diamètre) pour vous permettre de décoller le réfrigérateur du mur après l'installation.

Les trousses GE SmartConnect™ Refrigerator Tubing sont disponibles dans les dimensions suivantes :

0,6 m (2') - WX08X10002

1,8 m (6') - WX08X10006


4,6 m (15') - WX08X10015

7,6 m (25') - WX08X10025

Assurez-vous que votre trousse ait au moins 2,4 m (8 pieds) comme indiqué ci-dessus.


NOTE: Les seuls tuyaux en matière plastique approuvés par GE sont ceux qui font fournis dans les trousses GE SmartConnect™ Refrigerator Tubing. N'utilisez jamais un autre tuyau en matière plastique, car le tuyau d'alimentation d'eau est tout le temps sous pression. Certaines catégories de tuyaux en matière plastique peuvent devenir cassants avec l'âge et peuvent se fendre, en occasionnant des dommages d'inondation dans votre maison.

- Vous pouvez acheter une trousse d'alimentation d'eau GE (contenant un tuyau, un robinet d'arrêt et les joints énumérés ci-dessous) chez votre distributeur local ou en le commandant au service de pièces et accessoires, au 800.626.2002.
- **Une alimentation d'eau froide.** La pression de l'eau doit être entre 20 et 120 p.s.i. (1,4 et 8,1 bar).



- Une perceuse électrique.
- Une clé de 1/2" ou une clé anglaise.
- Un tournevis à lame plate et un tournevis Phillips.

# **CE DONT VOUS AUREZ BESOIN** (SUITE)




• Deux écrous à compression d'un diamètre extérieur de 0,63 cm (1/4") et deux bagues (manchons)—pour brancher le tuyau en cuivre au robinet d'arrêt et au robinet d'eau du réfrigérateur.

### **OU BIEN**

Si vous utilisez une trousse GE SmartConnect™
 Refrigerator Tubing, les garnitures nécessaires sont déjà montées au tuyau.

• Si votre canalisation d'eau actuelle a un raccord évasé à une extrémité, vous aurez besoin d'un **adaptateur** (que vous trouverez dans votre magasin de matériel de plomberie) pour brancher le tuyau d'eau au réfrigérateur, **OU BIEN** vous pouvez couper le raccord évasé à l'aide d'un **coupe-tube**, puis utiliser un raccord à compression. Ne coupez jamais l'extrémité finie d'un tuyau de la trousse GE SmartConnect™ Refrigerator Tubing.



• Un **robinet d'arrêt** pour brancher le tuyau d'eau froide. Le robinet d'arrêt doit avoir une entrée d'eau avec un diamètre intérieur minimal de 0,45 cm (5/32") au point de jonction avec **LA CONDUITE D'EAU FROIDE**. Des robinets d'arrêt à étrier sont souvent inclus dans les trousses d'alimentation d'eau. Avant d'acheter, assurezvous que le robinet à étrier se conforme à vos codes de plomberie locaux.

# Instructions d'installation


Installez le robinet d'arrêt sur la canalisation d'eau potable la plus fréquemment utilisée.

# 1 FERMEZ L'ALIMENTATION PRINCIPALE D'EAU

Ouvrez le robinet le plus proche suffisamment longtemps pour purger le tuyau.


# 2 CHOISISSEZ L'EMPLACEMENT DU ROBINET

Choisissez, pour le robinet, un emplacement facilement accessible. Il vaut mieux le brancher de côté à un tuyau vertical. Si vous devez le brancher à un tuyau horizontal, faites le branchement en haut ou de côté, plutôt qu'en bas du tuyau, pour éviter de recevoir des sédiments du tuyau d'alimentation d'eau.




# 3 PERCEZ UN TROU POUR LE ROBINET

Percez un trou de 0,63 cm (1/4") dans le tuyau d'eau, à l'aide d'un foret dur. Enlevez toute barbure due au perçage du trou dans le tuyau. **Faites attention de ne pas laisser de l'eau couler dans votre perceuse électrique.** Si vous ne percez pas un trou de 0,63 cm (1/4"), vous obtiendrez une alimentation d'eau réduite et des glaçons plus petits.

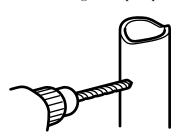

# 4 FIXEZ LE ROBINET D'ARRÊT

Fixez le robinet d'arrêt au tuyau d'eau froide à l'aide du collier de serrage.

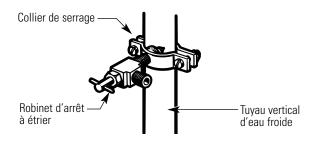


**NOTE :** Vous devez vous conformer aux Codes de plomberie 248CMR du Commonwealth of Massachusetts. Les robinets d'arrêt à étrier sont illégaux et leur utilisation n'est pas autorisée au Massachusetts. Consultez votre plombier local.

# 5 SERREZ LE COLLIER DE SERRAGE

Serrez les vis du collier jusqu'à ce que la rondelle d'étanchéité commence à enfler.

**NOTE :** Ne serrez pas trop. Vous risquez d'écraser le tuyau de cuivre.

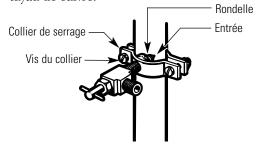

# 6 ACHEMINEZ LE TUYAU

Acheminez le tuyau du tuyau d'eau froide au réfrigérateur.

Faites passer le tuyau par un trou percé dans le mur ou le plancher (derrière le réfrigérateur ou au niveau de l'armoire de cuisine adjacente), aussi près du mur que possible.

**NOTE :** Assurez-vous qu'il y ait assez de tuyau en trop (environ 2,44 m [8 pieds] enroulés trois fois en cercles d'environ 25 cm [10"] de diamètre) pour vous permettre de décoller le réfrigérateur du mur après l'installation.


# **INSTALLATION DE LA CONDUITE D'EAU (SUITE)**

# **D** BRANCHEZ LE TUYAU AU ROBINET

Placez un écrou de compression et une bague (manchon) à l'extrémité du tuyau et branchez-les au robinet d'arrêt.

Assurez-vous que le tuyau soit bien inséré dans le robinet. Serrez fort l'écrou de compression.

Pour le tuyau en matière plastique d'une trousse GE SmartConnect™ Refrigerator Tubing, insérez l'extrémité moulée du tuyau dans le robinet d'arrêt et serrez l'écrou de compression à la main, puis serrez un autre demi tour avec une clé. Si vous serrez trop fort, vous pouvez occasionner des fuites.

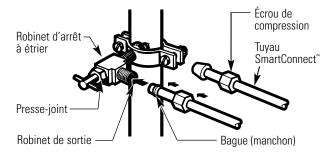

**NOTE :** Vous devez vous conformer aux Codes de plomberie 248CMR du Commonwealth of Massachusetts. Les robinets d'arrêt à étrier sont illégaux et leur utilisation n'est pas autorisée au Massachusetts. Consultez votre plombier local.

# **8 PURGEZ LE TUYAU**

Ouvrez le robinet d'alimentation principale d'eau et purgez le tuyau jusqu'à ce que l'eau soit claire.

Fermez l'eau au niveau du robinet d'eau après écoulement d'environ 1 litre (1 quart) d'eau par le tuyau.




# **9 BRANCHEZ LE TUYAU À VOTRE** RÉFRIGÉRATEUR


### **NOTES:**

- Avant de brancher le tuyau à votre réfrigérateur, assurez-vous que le cordon d'alimentation électrique du réfrigérateur ne soit pas branché à la prise murale.
- Nous vous recommandons de poser un filtre à eau si votre alimentation d'eau contient du sable ou des particules qui peuvent boucher la grille du robinet d'eau de votre réfrigérateur. Installez-le sur la conduite d'eau près de votre réfrigérateur. Si vous utilisez une trousse GE SmartConnect™ Refrigerator Tubing, vous aurez besoin d'un tuyau additionnel (WX08X10002) pour brancher le filtre. Ne coupez jamais un tuyau en matière plastique pour installer votre filtre.

Enlevez le couvercle d'accès.

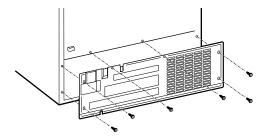

Enlevez le capuchon en matière plastique flexible du robinet d'arrêt d'eau (branchement du réfrigérateur).



Placez l'écrou de compression et la bague (manchon) à l'extrémité du tuyau comme l'indique l'illustration. Si vous utilisez une trousse GE SmartConnect™ Refrigerator Tubing, les écrous sont déjà assemblés au tuyau.

# Instructions d'installation

# 9 BRANCHEZ LE TUYAU À VOTRE RÉFRIGÉRATEUR (SUITE)


Insérez l'extrémité du tuyau dans le branchement du robinet d'arrêt d'eau, le plus loin que possible. Tout en tenant le tuyau, serrez le raccord.

Si vous utilisez un tuyau en matière plastique d'une trousse GE SmartConnect™ Refrigerator Tubing, insérez l'extrémité moulée du tuyau dans le robinet d'arrêt et serrez l'écrou de compression à la main, puis serrez un autre tour avec une clé. Si vous serrez trop fort, vous pouvez occasionner des fuites.


Fixez le tuyau au collet fourni pour le tenir en position verticale. Il est possible que vous ayez à disjoindre le collet.

L'une des illustrations ci-dessous va ressembler au branchement de votre réfrigérateur.

### Modèles avec machine à glaçons, sans distributeur d'eau

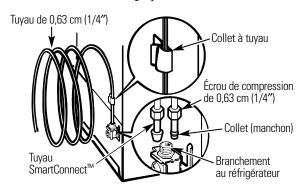


### Modèles avec distributeur d'eau

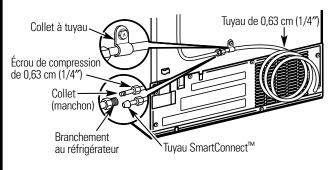

# 10 FERMEZ L'EAU AU NIVEAU DU ROBINET D'ARRÊT


Resserrez tout joint qui fuit.



Remettez en place le couvercle d'accès.


# 11 BRANCHEZ VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

Disposez la spirale de tuyau en cuivre de manière à ce qu'elle ne vibre pas contre l'arrière de votre réfrigérateur ou contre le mur. Mettez votre réfrigérateur à sa place contre le mur en le poussant.




# METTEZ EN MARCHE LA MACHINE À GLAÇONS

Modèles de commutateur de marche – Mettez le commutateur de la machine à glaçon en position *I* (*marche*). La machine à glaçons ne se met en marche que lorsqu'elle atteint une température de fonctionnement de –9 °C (15 °F) ou moins. Elle commence immédiatement à fonctionner si le commutateur de la machine à glaçons est en position *I* (*marche*), et la lumière verte s'allume.

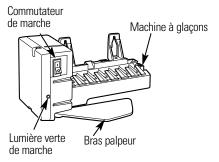

Modèle à commutateur de marche

Modèles à bras palpeur – Mettez le bras palpeur en position *ON (marche) (en bas)*. La machine à glaçons ne commencera à fonctionner qu'après avoir atteint sa température de fonctionnement de – 9 °C (15 °F) ou moins. Elle commencera à fonctionner automatiquement si le bras palpeur de la machine à glaçon est en position *ON (marche) (en bas)*.

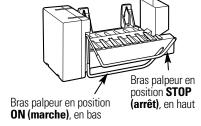

Modèle à bras palpeur

**NOTE :** Si votre pression d'eau est trop faible, le robinet peut se remettre en marche jusqu'à trois fois pour envoyer suffisamment d'eau à la machine à glaçons.

# INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DES PORTES

# **NOTES IMPORTANTES**

Pour inverser le sens d'ouverture des portes :

- Lisez toutes les directives avant de commencer.
- Manipulez les pièces avec précaution pour éviter de rayer la peinture.
- Posez les vis à côté des pièces correspondantes pour ne pas les utiliser aux mauvais endroits.
- Posez les portes sur un plan de travail qui ne risque pas de rayer la peinture.

**IMPORTANT :** Une fois commencée votre inversion du sens d'ouverture des portes, ne déplacez jamais votre réfrigérateur avant d'avoir terminé.

Ces directives s'appliquent à l'inversion des charnières du côté droit au côté gauche. Si vous voulez remettre les charnières à droite, suivez les mêmes directives en inversant toutes les références aux côtés gauche et droit.


Débranchez votre réfrigérateur de sa prise électrique.

Videz toutes les clayettes de porte, y compris le compartiment de produits laitiers.


# **OUTILS REQUIS**



Tournevis Phillips



Couteau à mastiquer ou tournevis à lame mince




Tourne-écrou à douille de 5/16 po et de 3/4 po (nous recommandons une douille à 6 pans)



Ruban-cache


# 1 ENLEVEZ LA PORTE DU COMPARTIMENT CONGÉLATION

Attachez la porte à l'aide de ruban-cache.

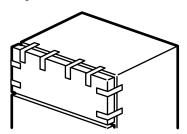

Enlevez le couvercle de charnière qui se trouve en haut de la porte du compartiment congélation (sur certains modèles).

Enlevez les deux vis, puis soulevez la charnière droit vers le haut, pour libérer l'axe de charnière du culot qui se trouve en haut de la porte.




Enlevez le ruban-cache et écartez la porte du cabinet en la faisant basculer vers vous. Soulevez-la pour l'enlever de l'axe de la charnière centrale.

Posez la porte sur une surface qui ne raye pas, l'extérieur vers le haut.

# Instructions d'installation

# 2 ENLEVEZ LA PORTE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATION

Fermez la porte et attachez-la à l'aide de ruban-cache. À l'aide du tourne-écrou de 3/4", enlevez l'axe de charnière centrale.

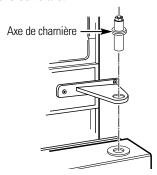

Enlevez le ruban-cache et faites basculer la porte en l'écartant du compartiment. Soulevez la porte pour la libérer de l'axe de la charnière inférieure.

Posez la porte sur une surface qui ne raye pas.

**MISE EN GARDE :** Ne laissez jamais tomber la porte sur le sol. Cela pourrait endommager la butée de porte.

# 3 FAITES PASSER LA CHARNIÈRE SUPÉRIEURE À GAUCHE


Échangez la charnière et les vis se trouvant en haut à droite avec les vis en haut à gauche de l'armoire du réfrigérateur.

Ne serrez pas les vis du côté de la charnière lors de cette opération.

# 4 FAITES PASSER LE SUPPORT DE CHARNIÈRE INFÉRIEURE À GAUCHE

Enlevez la grille de base en la tirant droit vers vous. À l'aide du tourne-écrou à douille, faites passer le support de la charnière inférieure du côté droit au côté gauche.

**NOTE :** Si la rondelle n'est pas sur le support de charnière, vérifiez s'il n'est pas collé en bas de la porte.

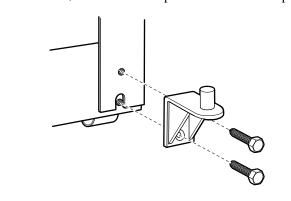

# **INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DES PORTES (SUITE)**

# 5 FAITES PASSER LE SUPPORT DE CHARNIÈRE CENTRALE À GAUCHE

Enlevez le support de charnière centrale en dévissant les trois vis.

**NOTE :** Conservez ces vis avec le support de charnière. Ce sont de longues vis que vous utiliserez pour mettre la charnière de l'autre côté.


Vous devez enlever le capuchon coloré de la tête de vis pour pouvoir enlever la vis. Utilisez le tranchant d'une lame plate mince pour peler gentiment le capuchon des têtes de vis. (Un couteau à mastiquer fera l'affaire). Couvrez la lame de ruban-cache pour éviter de rayer la peinture.

Enlevez le couvercle du montant intermédiaire du côté gauche à l'aide de la lame plate mince. Montez-le du côté droit.

Enlevez la vis du centre du côté gauche de l'armoire de réfrigérateur. Vissez-la dans les trous du côté droit.

Placez le support de charnière centrale sur les trous situés au centre à gauche de l'armoire de réfrigérateur. Insérez et serrez les trois longues vis.

Remettez en place le couvercle en le fixant à la vis avec votre doigt

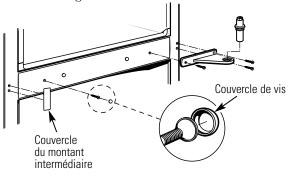

# 6 FAITES PASSER LES BUTÉES DE PORTE À GAUCHE

Sur chaque porte, faites passer la butée de porte en métal de droite à gauche.


Faites passer toute vis de gauche à droite.

# 7 FAITES PASSER LA POIGNÉE DE PORTE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATION À DROITE


**Pour enlever la poigné :** Enlevez le bouchon en l'écartant avec soins en insérant avec soins la lame du couteau à mastiquer. Enlevez la vis qui se trouve sous ce bouchon et qui tient la porte.



Enlevez les deux vis qui tiennent la poignée au haut de la porte.

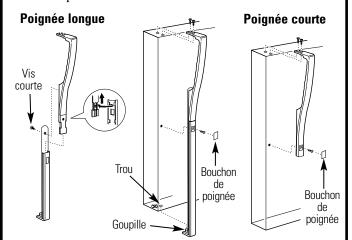

**Après avoir enlevé la poignée :** Faites passer les petits bouchons du haut du côté droit de la porte dans les trous du côté opposé.

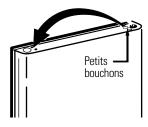


Faites passer le gros bouchon de l'extrémité gauche de la porte dans le trou du côté opposé.



# Instructions d'installation

# 7 FAITES PASSER LA POIGNÉE DE PORTE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATION À DROITE (SUITE)

Faites passer le bouton de porte dans le trou du côté opposé.




Remontage de la poignée : Fixez la poignée du côté droit de la porte.

# Poignée longue Bouchon de porte Trou Bouchon de poignée Goupille


# 8 FAITES PASSER LA POIGNÉE DE PORTE DU COMPARTIMENT CONGÉLATION À DROITE

Enlevez les vis qui tiennent la poignée en haut et en bas de la porte. Enlevez la poignée.



Faites passer le bouton qui se trouve du côté droit de la porte dans le trou de vis de poignée du côté gauche.


Fixez la poignée du côté opposé en utilisant les trous les plus proches de l'arête de la porte.



# **INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DES PORTES (SUITE)**


# 9 ACCROCHEZ À NOUVEAU LA PORTE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATION

Faites descendre la porte du compartiment réfrigération sur l'axe de la charnière inférieure.

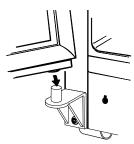


Redressez la porte et alignez-la au support de la charnière centrale.

Montez à nouveau l'axe de la charnière centrale avec le tourne-écrou de 3/4". Tournez-le jusqu'à ce qu'il passe par le support de charnière et entre dans la porte.

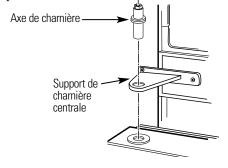

# 10 ACCROCHEZ À NOUVEAU LA PORTE DU COMPARTIMENT CONGÉLATION

Faites descendre la porte du compartiment congélation sur l'axe de la charnière centrale.

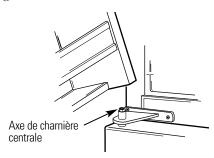

Soulevez la charnière supérieure de manière à ce que l'axe entre dans le trou de la porte.

Soutenez la porte du côté de la poignée et assurezvous que la porte est bien droite et que l'écart entre les portes est régulier sur toute sa longueur à l'avant. En tenant la porte en place, serrez les vis de la charnière supérieure.



Les réfrigérateurs plus récents font des bruits différents de ceux des anciens. Les réfrigérateurs modernes présentent plus de fonctions et sont plus avancés sur le plan technologique.

# Entendez-vous ce que j'entends ? Ces bruits sont normaux.

# HUMMM... — OUUCH...

- Le nouveau compresseur à rendement élevé peut fonctionner plus longtemps et plus vite que votre ancien réfrigérateur et vous pouvez entendre un son modulé ou un ronflement aigu pendant son fonctionnement.
- Vous pouvez entendre un sifflement lorsque les portes se ferment. Cela vient de l'équilibrage de pression dans le réfrigérateur.

## Seulement les modèles électroniques :

■ Parfois le réfrigérateur fonctionne pendant une période prolongée, surtout lorsque les portes sont ouvertes fréquemment. Cela signifie que la fonction *Frost Guard*™ est active pour empêcher la brûlure de congélation et améliorer la conservation des aliments.



■ Vous pouvez entendre les ventilateurs tourner. Les ventilateurs permettent de maintenir les bonnes températures.

### Seulement les modèles électroniques :

- Vous pouvez entendre les ventilateurs tourner à hautes vitesses. Cela se produit lorsque le réfrigérateur vient d'être branché, lorsque les portes sont ouvertes fréquemment ou lors de l'ajout d'une grande quantité d'aliments dans les compartiments congélateur ou réfrigérateur.
- Si une des portes est ouverte pendant plus de 3 minutes, vous pouvez entendre l'activation des ventilateurs permettant de refroidir les ampoules.
- Les ventilateurs changent de vitesses pour assurer des économies d'énergie et un refroidissement optimaux.

# CLICS, CLAQUEMENTS, CRAQUEMENTS et GRÉSILLEMENTS

- Vous pouvez entendre des craquements ou des claquements lorsque le réfrigérateur est branché pour la première fois. Cela se produit lorsque le réfrigérateur se refroidit à la bonne température.
- Le compresseur peut causer un clic ou un grésillement lors de la tentative de redémarrage (cela peut prendre 5 minutes).
- Le tableau de commande électronique peut causer un clic lorsque les relais s'activent pour commander les composants du réfrigérateur.
- L'expansion et la contraction des serpentins de refroidissement pendant et après le dégivrage peuvent causer un craquement ou un claquement.
- Sur les modèles équipés d'une machine à glaçons, après un cycle de fabrication de glaçons, vous pouvez entendre les glaçons tomber dans le bac.
- Sur les modèles munis d'un distributeur, le mouvement des conduites peut être audible lors de la première distribution d'eau et après le relâchement du bouton du distributeur.

# **BRUITS D'EAU**



- Le passage de l'agent frigorifique dans les serpentins de refroidissement du congélateur peut être accompagné d'un gargouillement semblable à celui de l'eau en ébullition.
- L'eau tombant sur l'élément chauffant de dégivrage peut faire un bruit de grésillement, de claquement ou de bourdonnement pendant le cycle de dégivrage.
- Un bruit de suintement d'eau peut être entendu pendant le cycle de dégivrage lorsque la glace de l'évaporateur fond et tombe dans le bac de récupération.
- Fermer la porte peut causer un gargouillement en raison de l'équilibrage de pression.



Pour plus de renseignements sur les bruits normaux de fonctionnement de la machine à glaçons, reportez-vous à la section **Machine à glaçons automatique.** 

# Avant d'appeler un réparateur...



En cas de panne Économisez votre temps et votre argent! Consultez les tableaux des pages suivantes, vous éviterez peut-être d'appeler un réparateur.

Problème	Causes possibles	Solutions			
Votre réfrigérateur ne fonctionne pas	Votre réfrigérateur se trouve dans son cycle de dégivrage.	• Attendez environ 40 minutes la fin du dégivrage.			
	Les réglages sont mis à la position <i>0 (arrêt)</i> .	<ul> <li>Tournez les boutons de réglage de température du compartiment réfrigération et du compartiment congélation en position plus élevée.</li> </ul>			
	Le réfrigérateur est débranché.	• Poussez la fiche complètement dans la prise murale.			
	Le fusible a sauté ou le disjoncteur a sauté.	• Changez le fusible ou rebranchez le disjoncteur.			
Vibrations ou bruits de casse (une petite vibration est normale)	Les roulettes de devant ont besoin de réglage.	• Consultez <i>Roulettes</i> .			
Le moteur fonctionne pendant de longues périodes ou se met en	C'est normal quand on met en marche le réfrigérateur pour la première fois.	<ul> <li>Attendez 12–24 heures que le réfrigérateur se refroidisse complètement.</li> </ul>			
marche et s'arrête fréquemment. (Les réfrigérateurs modernes, qui ont davantage	Cela arrive souvent quand on met beaucoup d'aliments dans le réfrigérateur.	• C'est normal.			
d'espace de rangement et un compartiment	La porte est restée ouverte.	• Vérifiez qu'un paquet d'aliments n'empêche pas la porte de bien se fermer.			
congélation plus grand, nécessitent plus de temps de fonctionnement.	Il fait chaud ou vous ouvrez souvent la porte.	• C'est normal.			
Ils se mettent en marche et s'arrêtent souvent pour maintenir des températures constantes.)	Les boutons de réglage de température sont mis à leur position la plus froide.	• Consultez <i>Boutons de réglage de température</i> .			
Le compartiment réfrigération ou congélation est	Le bouton de réglage de température est mis à une température trop basse.	• Consultez <i>Boutons de réglage de température</i> .			
trop chaud	Il fait chaud ou vous ouvrez souvent la porte.	• Mettez le bouton de réglage de température un numéro plus froid. Consultez <i>Boutons de réglage de température</i> .			
	La porte est restée ouverte.	• Vérifiez qu'un paquet d'aliments n'empêche pas la porte de bien se fermer.			
Du givre ou des cristaux de glace se forment sur	La porte est restée ouverte.	• Vérifiez qu'un paquet d'aliments n'empêche pas la porte de bien se fermer.			
les aliments congelés (du givre à l'intérieur des paquets d'aliments est normal)	Vous ouvrez la porte trop souvent ou trop longtemps.				
La lumière intérieure ne s'allume pas	Pas d'électricité à la prise.	Remplacez le fusible ou remettez en marche le disjoncteur.			
	L'ampoule a brûlé.	• Consultez Remplacement des ampoules électriques.			
ll n'y a pas de glaçons	La conduite d'alimentation d'eau ou le robinet d'arrêt est bouché.	• Appelez un plombier.			

Mesures de sécurité

Fonctionnement

Installation

Conseils de dépannage

Problème	Causes possibles	Solutions			
La machine à glaçons	Le commutateur de marche	Mettez le commutateur de marche en position <i>I (march</i> )			
automatique ne fonctionne pas (sur certains modèles)	est en position 0 (arrêt).				
	L'alimentation d'eau est arrêtée ou n'est pas branchée.	• Consultez Installation de la conduite d'eau.			
	Le compartiment congélateur est trop chaud.	<ul> <li>Attendez 12–24 heures que le réfrigérateur soit complètement froid.</li> </ul>			
	Une accumulation de glaçons dans le tiroir à glaçons peut causer un arrêt de la machine à glaçons.	• Égalisez les glaçons à la main.			
	Des glaçons se sont collés dans la machine à glaçons. (Le voyant lumineux vert de la machine à glaçons clignote.)	• Débranchez la machine à glaçons, enlevez les glaçons, puis remettez en marche la machine à glaçons.			
Bourdonnement fréquent	Le commutateur de marche de la machine à glaçons est dans la position <i>I (marche)</i> , mais l'arrivée d'eau au réfrigérateur n'a pas été raccordée.	s la <b>0</b> (arrêt), car le garder dans la position I (marche) endommagera le robinet d'eau.			
Les glaçons ont une odeur ou un goût	Le bac à glaçons doit être nettoyé.	• Videz et lavez le bac à glaçons. Jetez les vieux glaçons.			
	Les aliments donnent de l'odeur ou du goût aux glaçons.	• Emballez bien les aliments.			
	L'intérieur du réfrigérateur a besoin d'être nettoyé.	• Consultez Soins et nettoyage de votre réfrigérateur.			
La formation des glaçons est lente	La porte est restée ouverte.	• Vérifiez qu'un paquet d'aliments n'empêche pas la port de bien se fermer.			
	Le bouton de réglage de température est mis à une température trop basse.	• Consultez Bouton de réglage de température.			
Le réfrigérateur sent	Les aliments donnent une odeur au réfrigérateur.	• Vous devez bien empaqueter les aliments qui sentent fort.			
		• Conservez une boîte ouverte de bicarbonate de soude dans votre réfrigérateur; remplacez-la tous les trois mois.			
	L'intérieur a besoin d'un nettoyage.	• Consultez Soins et nettoyage de votre réfrigérateur.			
De l'humidité se forme à l'intérieur (quand il fait humide, l'air transporte de l'humidité à l'intérieur du réfrigérateur quand vous ouvrez les portes)	Vous ouvrez les portes trop souvent ou trop longtemps.				
La température présente n'est pas égale à celle affichée (sur certains modèles)	L'appareil vient d'être branché.	• Pour stabiliser le système, laissez 24 heures s'écouler.			
	La porte est restée ouverte trop longtemps.	• Pour stabiliser le système, laissez 24 heures s'écouler.			
	Des aliments chauds ont été placés dans le réfrigérateur.	• Pour stabiliser le système, laissez 24 heures s'écouler.			
	Cycle de dégivrage en cours.	• Pour stabiliser le système, laissez 24 heures s'écouler.			

# Avant d'appeler un réparateur...

Problème	Causes possibles	Solutions			
De l'air chaud souffle du bas du réfrigérateur	C'est normal. Le moteur se refroidit à l'air. Dans le processus de réfrigération il est normal que de la chaleur soit émise en bas du réfrigérateur. Certains revêtements de sol sont sensibles et changent de couleur à ces températures normales et pas dangereuses.				
Les aliments gèlent dans le compartiment	Les aliments sont trop près de l'ouverture de circulation d'air.	• Éloignez les aliments de l'ouverture de circulation d'air (près des réglages).			
réfrigération	Le réglage de votre réfrigérateur est trop froid.	• Réglez votre réfrigérateur à une température plus chaude.			
La porte ne se ferme pas seule	Les roulettes ont besoin d'être ajustées.  • Consultez Roulettes.				
II y a une lueur orangée dans le compartiment congélation	Le chauffage du dégivrage fonctionne.	rivrage • C'est normal.			
Mauvais goût/odeur de l'eau	Le distributeur d'eau n'a pas été utilisé depuis longtemps.  • Faites couler l'eau jusqu'à ce que l'eau du système remplacée par de l'eau fraîche.				
L'eau versée dans le premier verre est	Normal lorsque le réfrigérateur est initialement installé.	• Attendez 24 heures pour que la température du réfrigérateur se stabilise.			
chaude	Le distributeur d'eau n'a pas été utilisé depuis longtemps.	• Faites couler l'eau jusqu'à ce que l'eau du système soit remplacée par de l'eau fraîche.			
	Le réservoir d'eau vient d'être vidangé.	• Attendez plusieurs heures pour que l'eau refroidisse.			
Le distributeur d'eau ne fonctionne pas	L'alimentation en eau est coupée ou n'est pas raccordée.	• Consultez Installation de la conduite d'eau.			
	Le filtre à eau est bouché.	Remplacez la cartouche du filtre avec une nouvelle cartouche ou installez le bouchon du filtre.			
	Il y a de l'air dans la conduite d'eau.	• Appuyez sur le bras de distribution pendant au moins deux minutes.			
L'eau jaillit du distributeur	La cartouche du filtre vient d'être installée.	• Faites couler l'eau du distributeur pendant 3 minutes (environ 6 litres).			
ll n'y a pas de distribution d'eau, mais la machine à glaçon fonctionne	L'eau dans le réservoir est gelée parce que la température de réglage est trop froide.	• Augmentez la température de réglage de compartiment réfrigération et attendez 24 heures. Si l'eau ne coule pas du distributeur près 24 heures, appelez le service.			
La machine à glaçons ne distribue ni eau	La conduite d'eau ou le robinet d'arrêt est bouché.	• Appelez un plombier.			
ni glaçons	Le filtre à eau est bouché.	• Remplacez la cartouche du filtre avec une nouvelle cartouche ou installez le bouchon du filtre.			
	Cartouche de filtre mal installée.	• Retirez et réinstallez la cartouche de filtre en vous assurant qu'elle se bloque en place. La lame à l'extrémité de la cartouche doit être positionnée verticalement.			
L'eau coule du distributeur	Vous ne tenez pas le verre sous le distributeur suffisamment longtemps après avoir relâché le bouton.	• Tenez le verre sous le distributeur pendant 2–3 secondes après avoir relâché le bouton du distributeur. L'eau peut continuer à couler après que vous ayez relâché le bouton.			
	De l'air peut se trouver dans les conduites d'eau, causant l'égouttement après une distribution d'eau.	• Faites écouler l'eau pendant au moins 2 minutes pour expulser l'air du système.			

### Feuillet de données relatives à la performance Cartouche GSWF du système de Filtration d'eau GE SmartWater

Ce système a été essayé selon les normes NSF/ANSI 42/53 pour une réduction des substances énumérées ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l'eau qui entre dans le système a été réduite à une concentration inférieure ou égale à la limite permise pour l'eau quittant le système, telle que précisée par la norme NSF/ANSI 42/53.\*

(facteurs intégrés de sécurité à 100% pour une utilisation sans compteur)

Norme Nº 42 : Effets esthétiques								
Paramètre	USEPA	Influent	Qualité	Efflu	ient	% Réd	luction	Réduction
	MCL	moyen	influent concentration	Moyenne	Maximum	Moyenne	Minimum	exigeante min.
Chlore	_	1,845 mg/L	2,0 mg/L ± 10%	< 0,05 mg/L	0,05 mg/L	97,29%	96,43%	≥ 50%
T & O	_		_	_	_	_	_	_
Particules**		143.333 #/mL	10.000 particles/mL minimum	29,83 #/mL	140 #/mL	99,98%	99,91%	≥85%

Norme No 53 : Effets de santé								
Paramètre	USEPA	Influent Qualité influent		Effluent		% Réduction		Réduction
	MCL	moyen	concentration	Moyenne	Maximum	Moyenne	Minimum	exigeante min.
Turbidité	1 NTU***	10,3 NTU***	1 ± 1 NTU***	0,106 NTU	0,14 NTU	98,97%	98,61%	0,5 NTU
Spores	99,95% réduction	200.000 #/L	50.000 L minimum	0	0	> 99,99%	> 99,99%	> 99,95%
Plomb au pH 6,5	0,015 mg/L	0,15 mg/L	$0.15 \text{ mg/L} \pm 10\%$	< 0,001 mg/L	< 0,001 mg/L	> 99,33%	> 99,33%	0,010 mg/L
Plomb au pH 8,5	0,015 mg/L	0,14 mg/L	$0.15 \text{ mg/L} \pm 10\%$	0,001 mg/L	0,003 mg/L	> 99,29%	97,86%	0,010 mg/L
Lindane	0,0002 mg/L	0,0216 mg/L	$0,002 \text{ mg/L} \pm 10\%$	< 0,00002 mg/L	< 0,00002 mg/L	99,07%	98,75%	0,0002 mg/L
Atrazine	0,003 mg/L	0,008 mg/L	$0,009 \text{ mg/L} \pm 10\%$	< 0,002 mg/L	< 0,002 mg/L	> 76,12%	> 66,67%	0,003 mg/L

<sup>\*</sup> Testé utilisant un débit de 0,5 gpm; une pression de 60 psig; un pH de 7,5 ± 0,5; et une temp. de 20 °C ± 3 °C.

### Spécifications d'opération

■ Capacité: certifiée jusqu'à maximum de 750 gallons (2.838 l); jusqu'à maximum de six mois

■ Exigence en matière de pression : 2,8 à 8,2 bar (40 à 120 psi), sans choc

■ Température : 0,6°-38 °C (33°-100 °F)

■ Débit : 1,9 lpm (0,5 gpm)

### Exigences générales d'installation/opération/entretien

- Rincez la nouvelle cartouche à plein débit pendant 3 minutes afin de libérer de l'air.
- Remplacez la cartouche lorsque le débit devient trop lent.

### Avis spéciaux

- Les directives d'installation, la disponibilité de pièces et de service ainsi que la garantie standard sont expédiées avec le produit.
- Ce système d'eau potable doit être entretenu conformément aux directives du fabricant, y compris le remplacement des cartouches du filtre.
- N'utilisez pas lorsque l'eau présente un danger microbiologique ou lorsque l'eau est d'une qualité inconnue sans désinfecter adéquatement le système avant ou après; le système peut servir pour de l'eau désinfectée qui pourrait contenir des spores filtrables.
- Les contaminants ou autres substances retirées ou réduites par ce système de traitement de l'eau ne sont pas nécessairement dans votre eau.
- Vérifiez pour vous assurer de vous conformer aux lois et règlements locaux et de l'état.
- Notez que bien que l'essai a eu lieu dans des conditions normales de laboratoire, mais que le rendement réel peut varier. Les systèmes doivent être installés et fonctionner conformément aux procédures et directives recommandées par le fabricant.

Système testé et homologué par NSF International, selon la norme Nº 42 pour la réduction de la concentration de chlore, la suppression des goûts et odeurs, particules Catégorie I, et selon la norme Nº 53 pour la réduction de spores, plomb, Lindane, Atrazine et turbidité.



Fabriquée pour : General Electric Company, Louisville, KY 40225

<sup>\*\*</sup> Mesures en particules/ml. Les particules utilisés étaient de 0,5-1 micron.

<sup>\*\*\*</sup> NTU = unités de turbidité néphélométrique

# **GARANTIE DU CONSOMMATEUR**

(pour les consommateurs au Canada)

Nous garantissons votre réfrigérateur contre tout vice de matériau et de main-d'oeuvre.

\*

Ce qui est couvert	Pendant combien de temps (depuis la date d'achat)	Pièces réparées ou remplacées (à la discrétion de Camco)	Main d'œuvre	
Compresseur : Modèles GE Profile Modèles GE	Dix (10) ans Cinq (5) ans	Dix (10) ans Cinq (5) ans	Cinq (5) ans Cinq (5) ans	
Système scellé (comprenant l'évaporateur, le tuyau du condenseur et le réfrigérant)	Cinq (5) ans	Cinq (5) ans	Cinq (5) ans	
Toutes les autres pièces	Un (1) an	Un (1) an	Un (1) an	

# **MODALITÉS:**

Cette garantie ne couvre que l'usage domestique d'une seule famille au Canada quand le réfrigérateur a été bien installé conformément aux instructions fournies par Camco et est branché à un bon service public adéquat et convenable.

Tout dommage occasionné par un mauvais traitement, un accident, une utilisation commerciale et une modification ou un effacement de la plaque signalétique annule toute obligation de la présente garantie.

Tout service pendant cette garantie doit être accompli par un agent de service autorisé par Camco.

Ni Camco ni le revendeur ne sont responsables de toute réclamation ou dommage occasionné par une panne du réfrigérateur ou par des délais de réparation qui sont raisonnablement indépendant de notre volonté.

Pour obtenir du service en vertu de la garantie, le client doit présenter la facture originale. Les éléments réparés ou remplacés ne sont garantis que jusqu'à la fin de la période originale de garantie.

Cette garantie s'ajoute à toute garantie en vertu de la loi.

### **CE QUI N'EST PAS COUVERT:**

- Le propriétaire est responsable de payer les réparations occasionnées par l'installation de ce produit et/ou les visites nécessaires pour lui apprendre à utiliser ce produit.
- Vous devez signaler tout dommage au fini dans les 48 heures qui suivent la livraison de l'appareil.
- Une mauvaise installation—Une bonne installation comprend une bonne circulation d'air au système de réfrigération, un bon branchement d'électricité, de plomberie et tout autre branchement nécessaire.
- Tout remplacement de fusible ou toute remise en marche du disjoncteur de la maison.
- Tout remplacement d'ampoule électrique.
- Tout dommage au produit causé par un accident, un incendie, une inondation ou un cas de force majeure.
- Toute perte d'aliment due à la pourriture.
- Un bon usage et de bons soins du produit, tels que définis dans le manuel du propriétair, de bons réglages.
- LE GARANT N'EST PAS RESPONSABLE DE DOMMAGES INDIRECTS.

### **IMPORTANT**

Conservez la présente garantie et votre facture comme preuves d'achat original et de date d'achat.

Le Service Camco est disponible d'un océan à l'autre. Si vous avez besoin d'aide sur la présente garantie, contactez :

Directeur, Relations avec les consommateurs, Camco Inc. Bureau 310, 1 Factory Lane Moncton, N.B. E1C 9M3 Agrafez votre reçu ici.
Vous aurez besoin d'une
preuve d'achat original pour
obtenir un service en vertu
de cette garantie.

# Soutien au consommateur.



# Site Web appareils électroménagers GE

www.electromenagersge.ca

Vous avez une question ou vous avez besoin d'aide pour votre appareil électroménager? Contactez-nous par Internet au site **www.electromenagersge.ca** 24 heures par jour, tous les jours de l'année.



# Service de réparations

1.800.361.3400

Service de réparations GE est tout près de vous.

Pour faire réparer votre électroménager GE, il suffit de nous téléphoner.



# Studio de conception réaliste

Sur demande, GE peut fournir une brochure sur l'aménagement d'une cuisine pour les personnes à mobilité réduite.

Écrivez: Directeur, Relations avec les consommateurs, Camco, Inc.

Bureau 310, 1 Factory Lane Moncton, N.B. E1C 9M3



# Prolongation de garantie

www.electromenagersge.ca

Achetez un contrat d'entretien GE avant que votre garantie n'expire et bénéficiez d'un rabais substantiel. Ainsi le service après-vente GE sera toujours là après expiration de la garantie.

Visitez notre site Web ou appelez-nous au 1.800.461.3636.



# Pièces et accessoires

Ceux qui désirent réparer eux-mêmes leurs électroménagers peuvent recevoir pièces et accessoires directement à la maison (cartes VISA, MasterCard et Discover acceptées).

Les directives stipulées dans le présent manuel peuvent être effectuées par n'importe quel utilisateur. Les autres réparations doivent généralement être effectuées par un technicien qualifié. Soyez prudent, car une réparation inadéquate peut affecter le fonctionnement sécuritaire de l'appareil.

Vous trouverez dans les pages jaunes de votre annuaire le numéro du Centre de service Camco le plus proche. Autrement, appelez-nous au 1.888.261.3055.



# Contactez-nous

Si vous n'êtes pas satisfait du service après-vente dont vous avez bénéficié :

Premièrement, communiquez avec les gens qui ont réparé votre appareil.

**Ensuite**, si vous n'êtes toujours pas satisfait envoyez tous les détails—numéro de téléphone compris—au Directeur, Relations avec les consommateurs, Camco, Inc.

Bureau 310, 1 Factory Lane Moncton, N.B. E1C 9M3



# Inscrivez votre appareil électroménager

www.electromenagersge.ca

Inscrivez votre appareil électroménager en direct, aussitôt que possible. Cela améliorera nos communications et notre service après-vente. Vous pouvez également nous envoyer par la poste le formulaire d'inscription joint à votre documentation.

Información de seguridadCables de extensión.64Cómo conectar la electricidad.65Eliminación apropiada.64Enchufes adaptadores.65Precauciones de seguridad.64
Instrucciones de operación Características adicionales
Cuidado y limpieza
Instrucciones para la instalación Cómo invertir el vaivén de la puerta
Consejos para la solución de problemas
Soporte al consumidor Garantía del refrigerator90 Soporte al consumidor91

# Escriba aquí el modelo y el número de serie:

Modelo :	#	
O:- #		

Encuentre estos números en la etiqueta gris en el lado izquierdo, cerca de la parte superior del compartimiento del refrigerador.

# operación

# strucciones para instalación

Soporte al consumidor

# IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO.

# **▲** *¡ADVERTENCIA!*

Use este aparato sólo con el fin para el cual fue diseñado como se describe en este Manual del propietario.



# PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Este refrigerador debe instalarse y ubicarse correctamente según las Instrucciones de instalación antes de su uso.
- No permita que los niños se suban, se paren o se cuelguen de los estantes en el refrigerador.
   Podrían dañar el refrigerador y sufrir graves daños.
- No toque las superficies frías en el compartimiento del congelador con las manos húmedas o mojadas. La piel se puede pegar a estas superficies extremadamente frías.
- No almacene o use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en las áreas cercanas a este o a cualquier otro aparato.
- En los refrigeradores con máquinas de hielo automáticas, evite el contacto con las partes en movimiento del mecanismo eyector, o con el elemento calefactor localizado en la parte inferior del dispositivo para hacer hielo. No coloque los dedos o las manos en el mecanismo de la máquina de hielos mientras el refrigerador esté conectado.

- Mantenga los dedos alejados de las áreas estrechas; los espacios entre las puertas y entre las puertas y los gabinetes son necesariamente pequeños. Tenga cuidado al cerrar las puertas cuando haya niños en el área.
- Desconecte el refrigerador antes de limpiar y hacer reparaciones.

**NOTA:** Recomendamos enfáticamente que cualquier servicio sea realizado por un individuo calificado.

- Ajustar los controles a la posición *O (apagado)* no interrumpe el suministro eléctrico a la luz de circuito. En algunos modelos, solamente el control del refrigerador tiene una opción de *O (apagado)*.
- No vuelva a congelar alimentos que se han descongelado por completo.

# **▲** ¡PELIGRO! RIESGO DE QUE LOS NIÑOS SE QUEDEN ATRAPADOS!



# ELIMINACIÓN APROPIADA DEL REFRIGERADOR

Los problemas de que los niños se queden atrapados y se sofoquen no son cosas del pasado. Los refrigeradores desechados o abandonados siguen siendo peligrosos, aún si sólo están por "unos pocos días." Si está desechando su refrigerador viejo, por favor siga las instrucciones a continuación para ayudarle a evitar accidentes.

# Antes de desechar su viejo refrigerador o congelador:

Quítele las puertas.

Deje los estantes en su lugar, de manera que los niños no puedan subirse fácilmente al interior.

### Refrigerantes

Todos los aparatos de refrigeración contienen refrigerantes, los cuales se deben retirar antes de la eliminación del producto de acuerdo con la ley federal. Si va a desechar algún aparato antiguo de refrigeración, consulte con la compañía a cargo de desechar el aparato para saber qué hacer.



# USO DE CABLES DE EXTENSIÓN

Debido a peligros potenciales de seguridad bajo ciertas condiciones, nos oponemos al uso de cables de extensión.

Sin embargo, si debe usar un cable de extensión, es absolutamente necesario que sea un tipo de cable de extensión para aparatos con conexión a tierra de tres cables, que esté en la lista de UL (en los Estados Unidos) o en la lista CSA (en Canadá), que tenga un enchufe de tipo conexión a tierra y salida y que el grado eléctrico del cable sea de 15 amperios (mínimo) y 120 voltios.

# **A** *¡ADVERTENCIA!*



# CÓMO CONECTAR LA ELECTRICIDAD

Bajo ninguna circunstancia, no corte ni retire la tercera pata (conexión a tierra) del cable de electricidad. Por seguridad personal, este aparato debe estar correctamente conectado a tierra.

El cable eléctrico de este aparato está provisto de un enchufe de tres patas (conexión a tierra) que encaja en un tomacorriente estándar de 3 orificios (conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de peligro de un choque eléctrico de este aparato.

Haga que el tomacorriente de la pared y el circuito sean revisados por un electricista calificado para asegurar que el tomacorriente tiene la conexión a tierra apropiada.

Cuando haya un tomacorriente estándar de dos patas, es su responsabilidad y obligación personal reemplazarlo con un tomacorriente adecuado de tres orificios correctamente conectado a tierra.

El refrigerador deberá siempre estar conectado en su propio tomacorriente eléctrico individual que tenga un nivel de voltaje que se ajuste a la placa de potencia. Esto ofrece el mejor desempeño y también evita sobrecargar los circuitos eléctricos de la casa que podrían causar un incendio a partir de los cables recalentados.

Nunca desconecte su refrigerador halando del cable eléctrico. Siempre tome el enchufe firmemente y hálelo directamente del tomacorriente.

Repare o reemplace de inmediato todos los cables eléctricos que se hayan desgastado o dañado. No use un cable que tenga grietas o daños de abrasión en su longitud o en cualquier extremo.

Al retirar el refrigerador de la pared, tenga cuidado de no enrollar o dañar el cable eléctrico.



# USO DE ENCHUFES ADAPTADORES

(los enchufes adaptadores no están permitidos en Canadá)

Debido a peligros potenciales de seguridad bajo ciertas condiciones, nos oponemos al uso de un enchufe adaptador.

Sin embargo, si debe usar un adaptador, donde los códigos locales lo permitan, se puede hacer una conexión temporal a un tomacorriente de dos patas con el uso de un adaptador en la lista de UL, disponible en la mayoría de las ferreterías.

El orificio más grande en el adaptador deberá alinearse con el orificio más grande en el tomacorriente para brindar la polaridad adecuada en la conexión del cable eléctrico.

Al desconectar el cable eléctrico del adaptador, siempre sostenga el adaptador en su lugar con una mano, mientras hala el enchufe del cable eléctrico con la otra. Si no hace esto, es probable que el terminal a tierra del adaptador se rompa con el uso repetido.

Si el terminal a tierra del adaptador se rompe, **NO USE** el refrigerador hasta que se haya establecido una conexión a tierra adecuada.

Unir el terminal a tierra del adaptador a un tornillo de la tapa de un tomacorriente no equivale a una conexión a tierra, a menos que el tornillo de la tapa sea metálico, y no esté aislado, y el tomacorriente tenga conexión a tierra por medio del cableado de la casa. Deberá hacer que un electricista calificado revise si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra.




LEA Y SIGA CUIDADOSAMENTE ESTA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.


CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

# Sobre los controles del refrigerador.

Los controles tendrán uno de los siguientes aspectos:



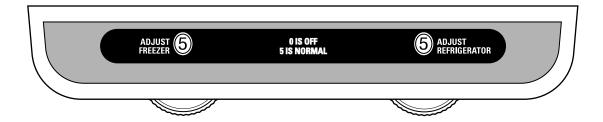

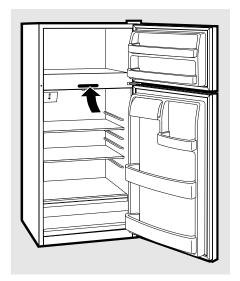

Inicialmente, fije el control del refrigerador en **5** y el control del congelador en **5** y permita que transcurran 12–24 horas para que la temperatura se estabilice.

Es posible que sean necesarios varios ajustes. Ajuste los controles con un incremento a la vez, y permita que transcurran 12 horas después de cada ajuste para que el refrigerador alcance la temperatura que ha fijado.

Ajustar los controles a **0** detiene la refrigeración tanto en el compartimiento del refrigerador como del congelador pero no interrumpe el suministro eléctrico al refrigerador. En algunos modelos, solamente el control del refrigerador tiene una opción de **0**.

# Controles de toque

- Fijar cualquier control en **0** fijará automáticamente el otro control en **0**. Los ceros estarán intermitentes hasta que fije los controles.
- Si ambos controles se fijan en 0 y se presiona cualquiera de los botones COLDER, los controles automáticamente se fijarán de nuevo en 5.

Los niveles de los controles variarán según las preferencias personales, uso y condiciones de operación y pueden requerir más de un ajuste.

# Bloqueo de los controles (en algunos modelos)

Esta función le permite bloquear los controles de manera que no se puedan cambiar.

### Para bloquear los controles:


- Fije los controles en los niveles deseados.
- Presione y sostenga el botón de bloqueo durante 3 segundos.


Cuando los controles están bloqueados, la luz indicadora se encenderá y los niveles de controles no se visualizarán.

# Para desbloquear los controles:

Presione y sostenga el botón de bloqueo por 3 segundos.

Después de desbloquear los controles, se visualizarán los niveles, la luz indicadora se apagará y los niveles se podrán cambiar.



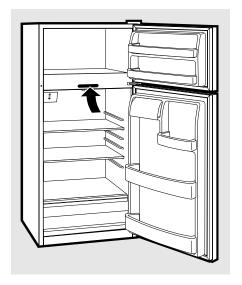

Los controles de temperatura vienen preconfigurados de fábrica a **37° F** tanto para el compartimento del refrigerador y a **0° F** para el compartimento del congelador. Deje pasar 24 horas para que la temperatura se estabilice en los niveles preconfigurados.

Los controles de la temperatura puede exhibir tanto la temperatura establecida (**SET**) como la temperatura real en el refrigerador y en el congelador. La temperatura real puede variar ligeramente de la temperatura fijada según su uso y el ambiente de operación.

Cuando se coloca cualquiera de los dos, o los dos controles en **OFF** (apagado), los compartimentos del refrigerador y del congelador dejan de enfriar, pero esto no deja sin corriente eléctrica al refrigerador.

**NOTA**: El refrigerador se envía con una película de protección que cubre los controles de la temperatura. Si esta película no se retiró durante la instalación, hágalo ahora.

**Para cambiar la temperatura,** presione y libere el botón **WARMER** (MÁS CALIENTE) o **COLDER** (MÁS FRÍO). La luz de **SET** (fijar) se encenderá y la pantalla mostrará la temperatura indicada. Para cambiar la temperatura, pulse el botón **WARMER** (más caliente) o **COLDER** (más frío) hasta que aparezca la temperatura deseada. Las temperaturas en el refrigerador pueden ser ajustadas entre 34° F y 44° F y las temperaturas del congelador pueden ser ajustadas entre -6° F y 6° F.

Una vez la temperatura deseada haya sido ajustada, la pantalla de la temperatura regresará a las temperaturas reales del refrigerador y del congelador después de 5 segundos. Puede que sean necesarios varios ajustes. Cada vez que usted ajuste los controles, permita que transcurran 24 horas para que el refrigerador alcance la temperatura que usted ha ajustado.

Para apagar el sistema de enfriamiento, pulse la almohadilla de **WARMER** (MÁS CALIENTE) para el refrigerador o el congelador hasta que la pantalla muestre **OFF** (Apagado). **Para accionar la unidad una vez más,** presione el botón **COLDER** (MÁS FRÍO), para el refrigerador o el congelador. La luz **SET** (AJUSTE) se iluminará del lado que usted seleccione. Entonces presione otra vez (del lado donde la luz de ajuste está iluminada) e irá a los puntos preajustados de **0° F** para el congelador y **37° F** para el refrigerador. Ajustar uno o ambos controles a la posición OFF (APAGADO) detiene la refrigeración tanto en el compartimiento del congelador como en el refrigerador, pero no interrumpe el suministro eléctrico hacia el refrigerador.

### Bloqueo de los controles (en algunos modelos)

Esta función le permite bloquear los controles de manera que no se puedan cambiar.

### Para bloquear los controles:

- Fije los controles en los niveles deseados.
- Presione y sostenga el botón de bloqueo durante 3 segundos.


Cuando los controles están bloqueados, la luz indicadora se encenderá y los niveles de controles no se visualizarán.

### Para desbloquear los controles:

Presione y sostenga el botón de bloqueo por 3 segundos.

Después de desbloquear los controles, se visualizarán los niveles, la luz indicadora se apagará y los niveles se podrán cambiar.

# El filtro de agua. (en algunos modelos)



## Cartucho del filtro de agua


El cartucho del filtro de agua está localizado en el interior del portador de cartucho en la esquina posterior superior derecha del compartimiento del refrigerador.

**NOTA:** Algunos modelos vienen de factoría con el tapón de bypass del filtro en lugar del cartucho del filtro. El tapón de bypass del filtro necesita ser removido antes de que se instale el cartucho del filtro. Guarde el tapón de bypass del filtro para uso futuro.

# Cuándo reemplazar el filtro

El cartucho del filtro debería reemplazarse cada **seis meses** o más temprano si el flujo de agua de la máquina de hielos y el dispensador se reduce.

### Cómo instalar el cartucho del filtro



Remueva el cartucho del filtro rotando lentamente hacia la izquierda. Una pequeña cantidad de agua podría gotearse.

**A PRECAUCIÓN:** Si se ha quedado aire atrapado en el sistema, el cartucho del filtro podría ser expulsado conforme es removido. Use precaución cuando lo remueva.

- Marque su calendario para que le recuerde reemplazar el cartucho del filtro en **seis meses**.
- Retire el papel de aluminio protector del extremo del cartucho.
- Goloque el cartucho del filtro en el interior del portador de cartucho y lentamente rote el cartucho hacia la derecha hasta que se detenga. Cuando el cartucho está instalado apropiadamente, usted siente un "clic" cuando encaja en su lugar. La cuchilla en el extremo del cartucho debería estar colocada verticalmente. No lo apriete demasiado.
- 6 Cierre la cubierta del cartucho.
- Pase agua por el dispensador por 3 minutos (aproximadamente 1½ galones) para despejar el sistema y para evitar chisporroteos. Ver la sección *Cómo usar el dispensador.*

**NOTA:** Un cartucho del filtro recién instalado **podría causar que el agua chisporrotee** desde el dispensador.

# Tapón de bypass del filtro


Usted debe usar el tapón de bypass del filtro cuando no tenga disponible un cartucho de filtro. El dispensador y la máquina de hielos no operarán sin el filtro o sin el tapón de bypass del filtro.


### Filtros de reemplazo


Para ordenar cartuchos en Estados Unidos, visite nuestra Web, www.GEAppliances.com, o llame al Departamento de partes y accesorios de GE al 800.626.2002.

Modelo del filtro GSWF Precio al por menor sugerido \$34.95 USD

Los clientes en Canadá deben consultar las páginas amarillas para su Centro de servicio Camco más cercano.

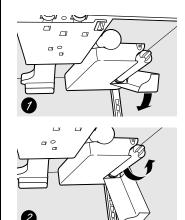

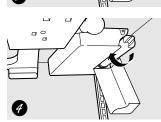



No todas las características están presentes en todos los modelos.


# Reorganización de los estantes

Los estantes en los compartimientos del refrigerador y del congelador son ajustables.

### Compartimiento del refrigerador

# Para retirarlo:

- Incline el estante en la parte del frente.
- Levante el estante hacia arriba en la parte de atrás y saque el estante.




Algunos modelos tienen estantes con cable que pueden ajustarse de la misma manera.

# Para reemplazario:

- Mientras inclina el estante hacia arriba, inserte el gancho superior en la parte posterior del estante en la ranura del carril.
- 2 Baje el frente del estante hasta que la parte inferior del estante se ajuste en su lugar.




### Para retirarlo:




Rote el lado derecho del estante hacia arriba y fuera de los soportes del estante.


### Para reemplazarlo:



② Inserte el extremo derecho del estante en los soportes del estante al mismo nivel. Descanse cada extremo del estante en la parte inferior de los soportes del estante.

**NOTA:** Para los modelos con una máquina de hielos automática, el estante del congelador deberá estar en la posición más baja para que la cubeta de los cubos de hielo atrape los cubos.






# Estantes a prueba de salpicaduras (en algunos modelos)

Los estantes a prueba de salpicaduras tienen bordes especiales para evitar que las salpicaduras se rieguen a los estantes inferiores. Para retirar o reemplazar los estantes, vea *Reorganización de los estantes*.

# Sobre los estantes y compartimientos.



# Estante deslizante a prueba de salpicaduras (en algunos modelos)

El estante deslizante a prueba de salpicaduras le permite alcanzar alimentos almacenados detrás de otros. Los bordes especiales están diseñados para ayudar a evitar que las salpicaduras se rieguen a los estantes inferiores.

### Para retirarlo:


- Retire todos los alimentos del estante.
- **2** Deslice el estante hacia fuera hasta que pare.
- 3 Levante el borde del frente del estante hasta que las pestañas centrales estén por encima de la barra del frente.
- Continúe halando el estante hacia delante hasta que se pueda retirar.

### Para reemplazario:

- Coloque las pestañas del estante posterior justo al frente de las muescas centrales en el marco del estante.
- Deslice el estante hasta que las pestañas centrales estén ligeramente detrás de la barra frontal.
- **3** Baje el estante a su lugar hasta que esté horizontal y deslice el estante.

Asegúrese de que el estante esté plano después de la reinstalación y no se mueva libremente de lado a lado.

Asegúrese de que empuje los estantes completamente antes de cerrar la puerta.

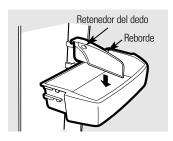


# Compartimientos ajustables en la puerta

Los compartimientos ajustables pueden llevarse fácilmente del refrigerador al área de trabajo.

**Para retirarlos:** Levante el estante recto y luego hálelo.

**Para reemplazarlos o reubicarlos:** Inserte el compartimiento en los soportes moldeados en la puerta y empuje hacia abajo. Éste se ajustará en su lugar.


El reborde ayuda a evitar la caída, derramamiento o deslizamiento de elementos pequeños que se almacenen en el estante de la puerta. Agarre el retenedor del dedo cerca de la parte posterior del reborde y muévalo para ajustarlo a sus necesidades.

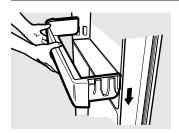

# Estantes no ajustables en la puerta

**Para retirarlos:** Levante el estante recto y luego hálelo.

**Para reemplazarlos:** Inserte el estante en los soportes moldeados en la puerta y empuje hacia abajo. Éste se ajustará en su lugar.

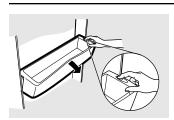

### Compartimiento inclinado del congelador (en algunos modelos)


Presione el botón a medida que inclina el compartimiento.

**Para retirarlo:** Sostenga los costados del compartimiento y levántelo, luego hálelo.

**Para reemplazarlo:** Inserte los extremos del compartimiento en los soportes moldeados en la puerta y empuje hacia abajo. Éste se ajustará en su lugar.

NOTA: No sobrecargue el compartimiento.

No todas las características están presentes en todos los modelos.




### Bandeja metálica minimizadora (en algunos modelos)

La bandeja deslizante para bebidas sostiene 12 latas de soda o 2 botellas de vino / agua (a lo largo). Puede retirarse para su limpieza. **Para retirarla:** Deslice la bandeja hacia la posición de **freno**, levante la bandeja y pase la posición de **freno** y levántela.


# Sobre las gavetas preservadoras y contenedores.

No todas las características están presentes en todos los modelos.

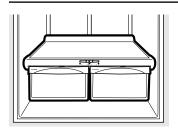

## Gaveta preservadora de frutas y vegetales


El exceso de agua que pueda acumularse al fondo de las gavetas debe retirarse y se deben limpiar las gavetas.



# Gaveta preservadora de humedad ajustable (en algunos modelos)

Deslice el control completamente hasta la posición *High* (alto) para ofrecer la alta humedad recomendada para la mayoría de los vegetales.


Lleve el control por completo hasta la posición *Low* (bajo) para ofrecer los niveles bajos de humedad recomendados para la mayoría de las frutas.



### Contenedor de meriendas (en algunos modelos)

Esto contenedor puede moverse a la ubicación más útil para las necesidades de su familia.

**Para retirarla:** Deslice el contenedor hacia fuera hasta la posición de **freno**, levante el contenedor y pase la posición de **freno** y levántela.

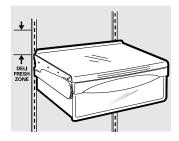

# Contenedor para Deli de temperatura ajustable (en algunos modelos)

Cuando el contenedor se coloca en las 6 ranuras superiores en el costado izquierdo y el nivelador está en **COLDEST** (**más frío**), el aire del congelador se ve obligado a circular el contenedor para mantenerla bien fría.

Puede mover el contenedor a cualquier ubicación si no desea el almacenamiento más frío.

Los niveles se pueden ajustar en cualquier nivel entre frío 🕱 y más frío 🕱 🛣 .

Cuando se fije en frío, el contenedor permanecerá en la temperatura normal del refrigerador.

Los niveles más fríos proporcionan el área de almacenamiento más fría.

# Sobre cómo retirar la gaveta preservadora.

No todas las características están presentes en todos los modelos.





# Remoción de la gaveta preservadora

### Para retirarla:

Estas gavetas se pueden retirar fácilmente levantándolas ligeramente mientras se hala la gaveta hasta que pase el punto de **freno**.


Cuando no se pueda abrir completamente la puerta, retire la gaveta más lejana de la puerta primero. Asegúrese de que la gaveta más cercana a la puerta esté completamente cerrada. Hay un pasador al frente del carril de deslizamiento central. Empuje hacia abajo el pasador y deslice el carril de deslizamiento central, hacia el cual la gaveta está unida, lejos de la puerta. Retire la gaveta.

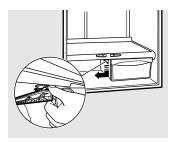

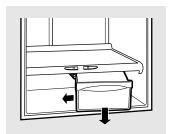

# Sobre la máquina de hielos automática

Un refrigerador recientemente instalado puede tomar entre 12 y 24 horas para empezar a hacer hielo.

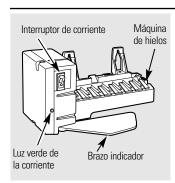

Modelo del Interruptor de energía



Modelo del Brazo de llenado

# Máquina de hielos automática (en algunos modelos)

La máquina de hielos producirá siete o ocho cubos (dependiendo del modelo) por ciclo, aproximadamente entre 100 y 130 cubos en un periodo de 24 horas, dependiendo de la temperatura del compartimiento del congelador, la temperatura del cuarto, el número de veces que se abre la puerta y otras condiciones de uso.

Hay dos tipos de máquinas de hielos: los modelos de interruptor de energía y los modelos de brazo de llenado.

Si el refrigerador se opera antes de hacer la conexión del agua hacia la máquina de hielo, fije el interruptor de corriente en la posición **O (apagado)** o mueva el brazo de llenado hacia la posición **STOP** (hacia arriba).

Cuando se haya conectado el refrigerador al suministro de agua, fije el interruptor de corriente en la posición *I (encendido)* o mueva el brazo de llenado hacia la posición *ON* (hacia abajo). En los modelos de interruptor de energía, la luz verde se encenderá.

Escuchará un zumbido cada vez que la máquina de hielos se llene de agua.

La máquina de hielos se llenará de agua cuando se enfríe hasta aproximadamente –10°C (15°F). Un refrigerador recién instalado se puede tomar entre 12 y 24 horas para empezar a hacer cubos de hielo.

Deseche los primeros cubos de hielo para permitir que la línea del agua se limpie.

Asegúrese de que nada interfiera con el movimiento del brazo indicador.

Cuando el contenedor se llene al nivel del brazo indicador, la máquina de hielos dejará de producir hielos.

Es normal que varios cubos de hielo se junten.

Si el hielo no se usa con frecuencia, los cubos de hielo viejo se volverán turbios, con sabor rancio y se encogerán.


En los modelos de interruptor de energía, la luz verde se volverá intermitente si los cubos de hielo se atascan en la máquina de hielos. Para corregir esto, ponga el interruptor de corriente en la posición de *O (apagado)* y retire los cubos. Regrese el interruptor de corriente a la posición de *I (encendido)* para reiniciar la máquina de hielos. Después de haber encendido de nuevo la máquina de hielos, habrá una demora de 45 minutos antes de que la máquina de hielos reinicie las operaciones.

**NOTA:** En hogares con presión de agua inferior al promedio, es posible que escuche el ciclo de la máquina de hielos varias veces al hacer un lote de hielo.

#### Kit de accesorios de la máquina de hielos

Si su refrigerador no viene ya equipado con una máquina de hielos automática, existe un kit accesorio para la máquina de hielos que está disponible por un costo adicional Revise en la parte posterior del refrigerador en busca del kit para la máquina de hielos específica que necesita para su modelo.

# El dispensador de agua. (en algunos modelos)

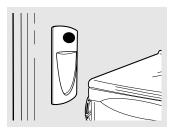

El dispensador de agua está localizado en la pared izquierda en el interior del compartimiento del refrigerador.

#### Para dispensar agua:

- Sostenga el vaso contra el receso.
- 2 Empuje el botón del dispensador de agua.
- 3 Sostenga el vaso debajo del dispensador por 2 ó 3 segundos después de liberar el botón del dispensador. El agua podría continuar dispensándose después de que el botón es liberado.

Si el dispensador no dispensa agua cuando el refrigerador es instalado al principio, podría haber aire en el sistema de línea de agua. Presione el botón del dispensador por al menos 2 minutos para remover el aire atrapado de la línea y para llenar el sistema de agua. Durante este proceso, el ruido del dispensador puede ser fuerte a medida que el aire se purga del sistema de la tubería del agua. Para drenar impurezas en la línea de agua, deseche los 6 primeros vasos de agua que reciba del dispensador.

**NOTA:** Para evitar depósitos de agua, el dispensador debería ser limpiado periódicamente pasándole un paño o una esponja limpia.

# Cuidado y limpieza del refrigerador

#### Limpieza exterior

Las manijas de la puerta y accesorio. Limpie con un paño humedecido con agua jabonosa. Seque con un paño seco.

**Mantenga el exterior limpio.** Límpielo con un paño ligeramente humedecido con cera de cocina para electrodomésticos o detergente líquido suave para platos. Seque y brille con un paño limpio y seco.

No limpie el refrigerador con un paño sucio para platos o con una toalla mojada. Estos pueden dejar residuos y pueden erosionar la pintura. No use almohadillas de restregar, limpiadores en polvo, blanqueadores o limpiadores que contengan blanqueadores ya que estos productos pueden raspar y debilitar el acabado de pintura.

#### Limpieza interior

**Para ayudar a evitar olores**, deje una caja abierta de bicarbonato en los compartimientos de alimentos frescos y en el congelador.

**Desconecte el refrigerador antes de limpiarlo.** Si esto no es práctico, escurra la humedad excesiva con una esponja o paño al limpiar alrededor de los interruptores, luces o controles.

Use una solución de agua tibia y bicarbonato—una cucharada (15 ml) de bicarbonato para un cuarto (1 litro) de agua. Esto limpia y neutraliza los olores. Enjuague y seque.

Evite limpiar los estantes de vidrio fríos (en algunos modelos) con agua caliente ya que la diferencia de las temperaturas extremas puede causar que se quiebren. Manipule los estantes de vidrio con cuidado. Golpear el vidrio templado puede causar que se quiebre.

No lave ninguna parte plástica del refrigerador en la lavadora de nlatos

Lave las bandejas de hielo en agua tibia únicamente—no las ponga en la lavadora de platos.

#### Detrás del refrigerador

Tenga cuidado al mover el refrigerador lejos de la pared. Todos los tipos de cubiertas de piso se pueden dañar, particularmente las cubiertas acojinadas y aquellas con superficies con diseños en relieve.

Hale el refrigerador en línea recta y regréselo a su posición empujándolo de la misma forma. Mover el refrigerador en una dirección lateral puede resultar en daños a la superficie del piso o al refrigerador.

Cuando empuje de nuevo el refrigerador, asegúrese de no pisar el cable eléctrico o la línea de suministro a la máquina de hielos (en algunos modelos).

#### Cómo prepararse para las vacaciones

Para una largas vacaciones o ausencias, retire los alimentos y desconecte el refrigerador. Gire el disco de control de la temperatura hacia la posición *O* (apagado), y limpie el interior con una solución de una cucharada de bicarbonato (15 ml) y un cuarto (1 litro) de agua. Deje las puertas abiertas.

Fije el interruptor eléctrico de la máquina de hielos en la posición **0** (apagado) y cierre el suministro del agua hacia el refrigerador.

Si la temperatura puede caer por debajo del punto de congelamiento, haga que una persona calificada drene el sistema del suministro de agua (en algunos modelos) para evitar serios daños a la propiedad causados por inundaciones.


#### Cómo prepararse para trasladarse

Asegure todos los artículos sueltos como la rejilla, los estantes y cajones pegándolos con cinta en su lugar para evitar daños.

Asegúrese de que el refrigerador permanezca en una posición vertical durante el traslado.

# Cómo reemplazar las bombillas.

Girar el control a la posición **O (apagado)** no elimina la corriente en el circuito de luces.

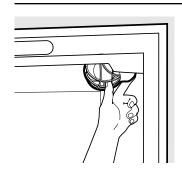


#### Compartimiento del refrigerador

# A PRECAUCIÓN: Las bombillas

podrían estar calientes.

- Desconecte el refrigerador.
- Las bombillas están ubicadas en la parte superior del compartimiento del refrigerador, cerca de la abertura. En algunos modelos, se deberá retirar un protector para la bombilla.
- Para retirar el protector de la bombilla, tome el protector como se muestra. Apriete el protector y rótelo hacia la parte posterior del refrigerador. El protector se soltará.
- Reemplace la bombilla con una bombilla de electrodomésticos del mismo o de inferior voltaje. En los modelos con protector de bombilla, reemplace el protector.
- 6 Conecte de nuevo el refrigerador.

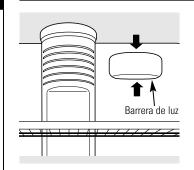

#### Compartimiento del congelador (en algunos modelos)

# **A PRECAUCIÓN:** Las bombillas podrían estar calientes.

- 7 Desconecte el refrigerador.
- Esta bombilla está localizada detrás de una barrera de luz en la parte posterior del compartimiento del congelador. Para remover, apriete la parte superior y la parte inferior de la barrera y tire de ella hacia afuera.
- 3 Después de reemplazarlo con una bombilla de electrodomésticos del mismo o de inferior voltaje, reemplace el protector.
- 4 Conecte de nuevo el refrigerador.



#### Luz de domo en el compartimiento del congelador (en algunos modelos)

# **A PRECAUCIÓN:** Las bombillas podrían estar calientes.

- Desconecte el refrigerador.
- La bombilla está ubicada en la parte superior del compartimiento del congelador dentro del protector de luz del domo. Para retirar el protector, coloque su dedo en el espacio detrás del protector. Hale el protector hacia delante y hacia abajo.
- Después de reemplazarlo con una bombilla de electrodomésticos del mismo o de inferior voltaje, reemplace el protector.
- A Conecte de nuevo el refrigerador.

# Refrigerador

Modelos 22 y 25

¿Preguntas? Llame al 800.GE.CARES (800.432.2737) o bien Visite nuestra página Web: www.GEAppliances.com

# **ANTES DE INICIAR**

Lea estas instrucciones completa y cuidadosamente.

- **IMPORTANTE** Guarde estas instrucciones para uso del inspector local.
- IMPORTANTE Observe todos los códigos y órdenes de ley.
- **Nota al instalador** Asegúrese de dejar estas instrucciones con el consumidor.
- **Nota al consumidor** Conserve estas instrucciones para referencia futura.
- Nivel de destreza La instalación de este aparato requiere de destrezas mecánicas básicas.
- **Tiempo de ejecución** Instalación del refrigerador 15 minutos
- La instalación apropiada es la responsabilidad del instalador.
- La falla del producto debido a una instalación inadecuada no está cubierta por la garantía.

# SUMINISTRO DE AGUA HACIA LA MÁQUINA DE HIELOS (EN ALGUNOS MODELOS)

Si el refrigerador tiene una máquina de hielos, se tendrá que conectar a una tubería de agua potable fría. Un kit de suministro de agua (contiene tubería de cobre, válvula de cierre, accesorios e instrucciones) está disponible con un costo adicional a través de su proveedor, visitando nuestra página Web www.GEAppliances.com o bien a través de Partes y Accesorios, 800.626.2002.

# UBICACIÓN DEL REFRIGERADOR

- No instale el refrigerador donde la temperatura baje de 60°F (16°C) ya que no correrá con suficiente frecuencia para mantener las temperaturas apropiadas.
- No instale el refrigerador donde la temperatura suba por encima de 100°F (37°C) ya que no funcionará correctamente.
- Instálela en un piso fuerte para que lo soporte con carga completa.

#### ÁREA

Permita el siguiente espacio para una fácil instalación, apropiada circulación del aire y conexiones de plomería y eléctricas:

- Costados 1/8" (4 mm)
- Arriba 1" (25 mm)
- Atrás 1" (25 mm)

Si el refrigerador está contra una pared en cualquiera de los costados, permita un espacio para la puerta de 1/8" (3 mm).


#### **RODILLOS**


#### Los rodillos tienen tres propósitos:

- Los rodillos se ajustan de manera que las puertas se cierren solas cuando se abran unos 45°.
- Los rodillos se ajustan de manera que el refrigerador esté firmemente posicionado en el piso y no tambalee.
- Los rodillos le permiten mover el refrigerador lejos de la pared para limpieza.

#### Para ajustar los rodillos:

- Retire la rejilla de la base colocando las manos como se muestra.
- Rote la parte de abajo de la rejilla hacia fuera hasta que los sujetadores aflojen.
- Hale la rejilla fuera del refrigerador.
- Con un destornillador, gire los dos tornillos de ajuste de los rodillos en el sentido del reloj para levantar el refrigerador, en el sentido contrario al reloj para bajarlo.
- Reemplace la rejilla de manera que la muesca en la rejilla se ajuste alrededor de la bisagra inferior de la puerta.
- Incline la parte alta de la rejilla hacia el refrigerador e inserte los sujetadores metálicos largos en la parte de arriba de las aberturas en óvalo en la parte inferior del refrigerador.
- Rote la parte inferior de la rejilla hacia el refrigerador hasta que se ajuste en su lugar.







# CÓMO INSTALAR LA TUBERÍA DEL AGUA (EN ALGUNOS MODELOS)

#### **ANTES DE INICIAR**

Los kits de cobre recomendados para el suministro de agua son WX8X2, WX8X3 o WX8X4, dependiendo de la cantidad de tubería necesaria. Las tuberías plásticas aprobadas para el suministro de agua son las tuberías para el refrigerador SmartConnect™ de GE (WX08X10002, WX08X10006, WX08X10015 y WX08X10025).

Al conectar su refrigerador a un Sistema de Agua de Ósmosis Inversa de GE, la única instalación aprobada es con un kit de Ósmosis Inversa de GE. Para otros sistemas de agua de ósmosis inversa, siga las instrucciones del fabricante.

Esta instalación de la tubería del agua no está garantizada por el fabricante del refrigerador o de la máquina de hielos. Siga estas instrucciones cuidadosamente para minimizar el riesgo de un daño costoso debido al agua.

El martilleo del agua (agua golpeando contra la tubería) en la tubería de la casa puede causar daños a las partes del refrigerador y conducir a un goteo o inundación por el agua. Llame a un plomero calificado para corregir el martilleo del agua antes de instalar la tubería del agua al refrigerador.


Para evitar quemaduras y daños con el producto, no conecte la tubería del agua a la tubería del agua caliente.

Si usa el refrigerador antes de conectar la tubería, asegúrese de que el interruptor de corriente de la máquina de hielos esté en la posición *O (apagado)*.

No instale la tubería de la máquina de hielos en lugares donde la temperatura caiga por debajo del nivel de congelamiento.

Al usar cualquier aparato eléctrico (como un taladro eléctrico) durante la instalación, asegúrese de que el aparato esté aislado o conectado de manera que evite el peligro de una descarga eléctrica, o se opere por baterías. Desocupe los estantes de la puerta, incluyendo el compartimiento de productos lácteos.

#### **QUÉ NECESITA**



• Kit de tubería de cobre para el refrigerador o SmartConnect™ de GE, 1/4" de diámetro externo para conectar el refrigerador al suministro de agua. Si usa cobre, asegúrese de que ambos extremos de la tubería se corten uniformemente.

Para determinar la cantidad de tubería que necesita: mida la distancia desde la válvula del agua en la parte posterior del refrigerador hasta el tubo de suministro de agua. Luego agregue 8 pies (2,4 m). Asegúrese de que haya suficiente tubería adicional (unos 8 pies [2,4 m] enrollado en tres vueltas de unas 10 pulgadas [25 cm] de diámetro) para permitir que el refrigerador se pueda mover de la pared después de la instalación.

Los kits de tubería para el refrigerador SmartConnect™ de GE están disponibles en las siguientes longitudes:

2′ (0,6 m) - WX08X10002

6' (1,8 m) - WX08X10006

15′ (4,6 m) – WX08X10015


25′ (7,6 m) – WX08X10025

Asegúrese de que el kit que haya seleccionado permita al menos 8 pies (2,4 m) como se describe arriba.


NOTA: La única tubería de plástico aprobada de GE es la que viene provista con los kits de tubería para el refrigerador SmartConnect™ de GE. No use ninguna otra tubería plástica para el suministro del agua ya que la tubería está bajo presión todo el tiempo. Ciertos tipos de plástico se fracturarán o se romperán con el tiempo y causarán daños en su casa debido al agua.

# QUÉ NECESITA (CONT.)

- Un kit de suministro de agua de GE (contiene tubería, válvula de cierre y accesorios enumerados abajo) está disponible a un costo adicional en su tienda o por medio de Partes y Accesorios, 800.626.2002.
- **Un suministro de agua fría.** La presión del agua debe estar entre 20 y 120 p.s.i. (1,4–8,1 bar).




- · Taladro eléctrico.
- Llave de 1/2'' o ajustable.
- Destornillador plano y de estrella.




• Dos tuercas de compresión de 1/4" de diámetro exterior y 2 férulas (mangas)—para conectar la tubería de cobre a la válvula de cierre y la válvula del agua del refrigerador.

#### O BIEN

 Si está usando un kit de tubería para el refrigerador SmartConnect™ de GE, los accesorios necesarios ya vienen preinstalados en la tubería.



Si su tubería existente de cobre para el agua tiene un accesorio con vuelo en el extremo, necesitará un adaptador (disponible en las tiendas de suministros de plomería) para conectar la línea del agua al refrigerador O BIEN, podrá cortar el accesorio con vuelo con un cortador de tubos y luego usar un accesorio de compresión. No corte el extremo formado de la tubería para el refrigerador SmartConnect™ de GE.



• Válvula de cierre para conectar a la línea del agua fría. La válvula de cierre deberá tener una entrada de agua con un diámetro interno mínimo de 5/32" en el punto de conexión a la TUBERÍA DEL AGUA FRÍA. Las válvulas de apagado tipo silla vienen incluidas en muchos kits de suministro de agua. Antes de comprar, asegúrese de que una válvula tipo silla cumple con los códigos de plomería en su localidad.


Instale la válvula de cierre en la tubería del agua de consumo más frecuentemente utilizada.

# 1 CIERRE EL SUMINISTRO PRINCIPAL DE AGUA

Abra el grifo más cercano por suficiente tiempo para limpiar la tubería del agua.


# 2 SELECCIONE LA UBICACIÓN DE LA VÁLVULA

Seleccione una ubicación para la válvula que sea fácilmente accesible. Es mejor conectarla en el costado de una tubería vertical de agua. Cuado sea necesario conectarla en una tubería horizontal de agua, haga la conexión en la parte superior o al lado, en vez de hacerlo en la parte de abajo, para evitar retirar cualquier sedimento de la tubería del agua.



### 3 PERFORE EL ORIFICIO PARA LA VÁLVULA


Perfore un orificio de 1/4" en la tubería del agua (incluso si está usando una válvula auto perforadora), usando una broca afilada. Retire cualquier sobrante que resulte de perforar el orificio en la tubería. **Tenga cuidado de no permitir que se filtre agua hacia el taladro.** No perforar un orificio de 1/4" puede resultar en menor producción de hielo o cubos más pequeños.

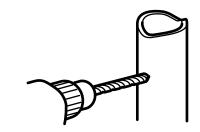

# CÓMO INSTALAR LA TUBERÍA DEL AGUA (CONT.)

# 4 INSTALE LA VÁLVULA DE CIERRE

Una la válvula de cierre a la tubería de agua fría con la abrazadera para el tubo.

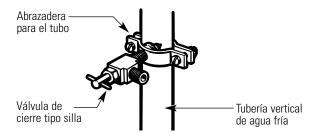


**NOTA:** Se deberán seguir los Códigos 248CMR de Plomería para el Estado de Massachusetts. Las válvulas tipo silla son ilegales y su uso no está permitido en Massachusetts. Consulte con un plomero licenciado.

# 5 APRIETE LA ABRAZADERA DEL TUBO

Apriete los tornillos de la abrazadera hasta que la arandela sellante empiece a hincharse.

**NOTA:** No apriete demasiado la tubería ya que podría romperse.

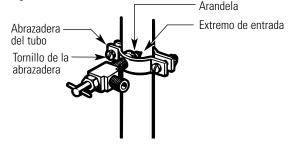

# 6 DIRIJA LA TUBERÍA

Dirija la tubería entre la línea del agua fría y el refrigerador.

Dirija la tubería a través de un orificio perforado en la pared o en el piso (detrás del refrigerador o del gabinete de la base adyacente) lo más cerca posible a la pared.


**NOTA:** Asegúrese de que haya suficiente tubería adicional (unos 8" [20 cm] enrollada en tres vueltas de alrededor de 10" [25 cm] de diámetro) para permitir que el refrigerador se pueda mover de la pared después de la instalación.

# ONECTE LA TUBERÍA A LA VÁLVULA

Coloque la tuerca de compresión y férula para la tubería de cobre (manga) en el extremo de la tubería y conéctela a la válvula de cierre.

Asegúrese de que la tubería esté complemente insertada en la válvula. Apriete la tuerca de compresión firmemente.

Para tubería de plástico de un kit de tubería para el refrigerador SmartConnect™ de GE, inserte el extremo moldeado de la tubería en la válvula de cierre y apriete la tuerca de compresión hasta que esté firmemente apretada a mano, luego apriete otro giro con una llave. Apretar demasiado puede causar fugas.

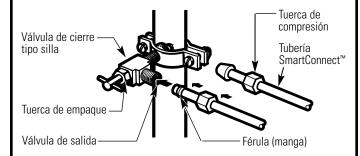

**NOTA:** Se deberán seguir los Códigos 248CMR de Plomería para el Estado de Massachusetts. Las válvulas tipo silla son ilegales y su uso no está permitido en Massachusetts. Consulte con un plomero licenciado.

# **8 LAVE LA TUBERÍA**

Abra el suministro principal de agua y lave la tubería hasta que el agua esté limpia.

Cierre el agua en la válvula después de que un cuarto (1 litro) de agua se haya eliminado por la tubería.




### 9 CONECTE LA TUBERÍA AL REFRIGERADOR


#### **NOTAS:**

- Antes de hacer la conexión al refrigerador, asegúrese de que el cable de corriente del refrigerador no esté conectado en el tomacorriente de la pared.
- Recomendamos instalar un filtro de agua si su suministro de agua tiene arena o partículas que podrían obstruir la malla de la válvula de agua del refrigerador. Instálelo en la tubería del agua cerca al refrigerador. Si usa un kit de tubería para el refrigerador SmartConnect™ de GE, necesitará un tubo adicional (WX08X10002) para conectar el filtro. No corte la tubería plástica para instalar el filtro.

Retire la cubierta de acceso.

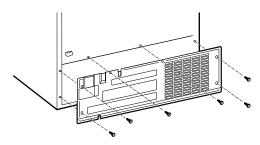

Retire la tapa flexible de plástico de la válvula del agua (conexión del refrigerador).



Coloque la tuerca de compresión y la férula (manga) en el extremo de la tubería como se muestra. En el kit de tubería para el refrigerador SmartConnect $^{\text{TM}}$  de GE, las tuercas ya vienen armadas con la tubería.

Inserte el extremo de la tubería en la conexión de la válvula del agua lo más que se pueda. Mientras sostiene la tubería, apriete el accesorio.


Para tubería de plástico de un kit de tubería para el refrigerador SmartConnect™ de GE, inserte el extremo moldeado de la tubería en la válvula de cierre y apriete la tuerca de compresión hasta que esté firmemente apretada a mano, luego apriete otra vuelta con una llave. Apretar demasiado puede causar fugas.

# 9 CONECTE LA TUBERÍA AL REFRIGERADOR (CONT.)


Una la tubería a la abrazadera provista para sostenerla en una posición vertical. Quizás necesite apalancar la abrazadera.

Una de las ilustraciones más abajo lucirán como la conexión en su refrigerador.

Modelos con máquina de hielos, sin dispensador de agua

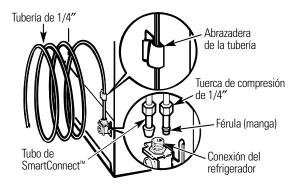

#### Modelos con dispensador de agua

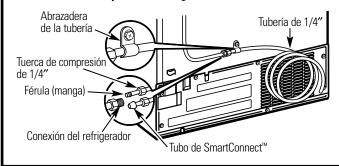

### 10 ABRA LA LLAVE DEL AGUA EN LA VÁLVULA DE CIERRE

Apriete cualquier conexión que pueda presentar fugas.



Reemplace la cubierta de acceso.

# CÓMO INSTALAR LA TUBERÍA DEL AGUA (CONT.)


# 11 CONECTE EL REFRIGERADOR

Organice el cable de la tubería de manera que no vibre contra la parte trasera del refrigerador o contra la pared. Empuje el refrigerador hacia la pared.



#### INICIE LA MÁQUINA DE HIELOS

Modelos del interruptor de energía – Fije el interruptor de la máquina de hielos en la posición *I (encendido)*. La máquina de hielos no empezará a operar hasta que alcance su temperatura de operación de 15°F (–9°C) o menor. Luego, empezará a operar automáticamente si el interruptor de la máquina de hielos está en la posición *I (encendido)*, y la luz verde se encenderá.

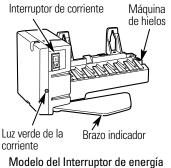

# INICIE LA MÁQUINA DE HIELOS (CONT.)

En los modelos de brazo alimentador – Mueva el brazo a la posición *ON (Abajo)*. La máquina de hacer hielo no comenzará a operar hasta que alcance su temperatura de operación (-9 °C) (15 °F) o menor. Comenzará su operación automáticamente si el brazo está en la posición *ON (Abajo)*.



Modelo del Brazo de llenado

**NOTA:** En condiciones de menor presión del agua, la válvula de agua puede encenderse hasta 3 veces para suministrar suficiente agua a la máquina de hielos.

# CÓMO INVERTIR EL VAIVÉN DE LA PUERTA

#### **NOTAS IMPORTANTES**

Al invertir el vaivén de la puerta:

- Lea las instrucciones completamente antes de empezar.
- Maneje las partes con cuidado para evitar raspar la pintura.
- Ponga los tornillos con su parte correspondiente para evitar usarlas en el lugar equivocado.
- Disponga de una superficie de trabajo que no se raspe para las puertas.

**IMPORTANTE:** Una vez que empiece, no mueva el gabinete hasta que haya completado el proceso de invertir el vaivén de la puerta.

Estas instrucciones son para cambiar las bisagras del lado derecho al izquierdo, si alguna vez desea cambiar las bisagras al lado derecho nuevamente, siga las mismas instrucciones e invierta toda las referencias hacia la izquierda y derecha.


Desconecte el refrigerador de su toma corriente eléctrico. Desocupe todos los estantes de la puerta, incluso el compartimiento de productos lácteos.



Cuchillo para masilla (espátula) o destornillador delgado


#### 1 RETIRE LA PUERTA DEL CONGELADOR

Pegue la puerta cerrada con cinta de enmascarar.

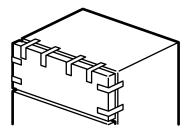

Retire la cubierta de la bisagra en la parte superior de la puerta del congelador (en algunos modelos).

Retire los dos tornillos, luego levante la bisagra directo hacia arriba para liberar el pasador de la bisagra del casquillo en la parte superior de la puerta.



Retire la cinta e incline la puerta hacia fuera del gabinete. Levántela del pasador de la bisagra del centro.

Ponga la puerta en una superficie que no se raye con la parte exterior hacia arriba.

#### 2 RETIRE LA PUERTA DEL REFRIGERADOR

Cierre la puerta y péguela con cinta de enmascarar. Retire el pasador de la bisagra del centro con un casquillo de 3/4".



Retire la cinta de enmascarar e incline la puerta lejos del gabinete. Levante la puerta del soporte de la bisagra inferior.

Ponga la puerta hacia arriba en una superficie que no raye.

**PRECAUCIÓN:** No permita que la puerta se caiga al piso. Esto podría dañar el freno de la puerta.

#### 3 TRASLADE LA BISAGRA SUPERIOR A LA IZQUIERDA

Intercambie la bisagra y los tornillos de la parte superior derecha con los tornillos de la parte superior izquierda del gabinete.


No apriete los tornillos en el lado de la bisagra en este momento.

### 4 TRASLADE EL SOPORTE DE LA BISAGRA INFERIOR A LA IZQUIERDA

Retire la rejilla de la base halándola directamente.

Usando un destornillador de casquillo, mueva el soporte de la bisagra inferior del lado derecho hacia el izquierdo.

**NOTA:** Si la arandela no está en el soporte de la bisagra, revise para ver si está en la parte inferior de la puerta.

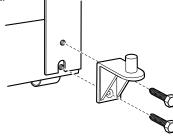

# CÓMO INVERTIR EL VAIVÉN DE LA PUERTA (CONT.)

#### 5 TRASLADE EL SOPORTE DE LA BISAGRA CENTRAL HACIA LA IZQUIERDA

Retire el soporte de la bisagra central retirando los tres tornillos.

NOTA: Conserve estos tornillos con el soporte de la bisagra. Estos son tornillos largos y se usarán al instalar la bisagra en el otro lado.


Deberá retirar la tapa de color de la cabeza del tornillo antes de poder retirar el tornillo. Use el borde de un destornillador de pala plana para apalancar levemente las tapas para retirarlas de las cabezas de los tornillos. (Un cuchillo de masilla sirve para esto.) Cubra la pala con cinta para evitar raspar la pintura.

Retire la cubierta montante del costado izquierdo usando la pala plana delgada. Instálela en el lado derecho.

Retire el tornillo del costado izquierdo central del gabinete. Atorníllelo en los orificios del costado

Coloque el soporte de la bisagra central sobre los orificios en el costado izquierdo central del gabinete. Inserte y apriete los tres tornillos largos.

Reemplace la tapa calzándola en su lugar con el dedo encima del tornillo.

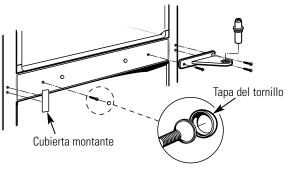

#### 6 TRASLADE LOS TOPES DE LA PUERTA

En cada puerta, mueva el tope metálico del extremo derecho al izquierdo.

Mueva cualquier tornillo del extremo izquierdo hacia el extremo derecho.


#### **7 TRASLADE LA MANIJA DE LA** PUERTA HACIA LA DERECHA

Para retirar la manija: Retire el botón de la tapa apalancando cuidadosamente debajo del borde con un cuchillo de masilla. Retire el tornillo expuesto sosteniendo la manija.



Tapa de la manija

Retire los dos tornillos que sostienen la manija con la parte alta de la puerta.

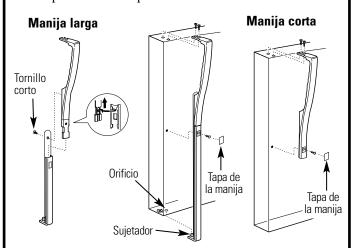

Después de retirar la manija: Mueva los botones de tapa pequeños del costado superior derecho de la parte superior de la puerta e insértelos en los orificios del lado opuesto.




Mueva el botón de tapa grande del borde izquierdo de la puerta e insértelo en el orificio en el lado opuesto.




# 7 TRASLADE LA MANIJA DE LA PUERTA DEL REFRIGERADOR HACIA LA DERECHA (CONT.)

Traslade el botón de tapa de la puerta al lado opuesto.




**Reinstale la manija:** Instale la manija en el lado derecho de la puerta.

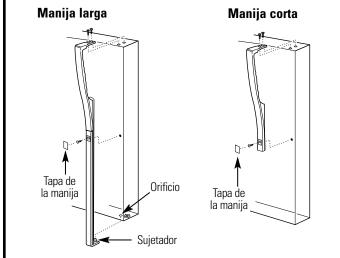


### 8 TRASLADE LA MANIJA DE LA PUERTA DEL CONGELADOR A LA DERECHA

Retire los tornillos que sostienen la manija con la parte superior e inferior de la puerta. Retire la manija.



Mueva el botón de tapa en el costado derecho de la puerta al orificio del tornillo de la manija en el lado izquierdo.


Vuelva a unir la manija en el lado opuesto usando los orificios más cercanos al borde de la puerta.

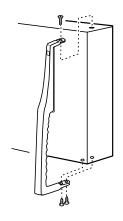

# CÓMO INVERTIR EL VAIVÉN DE LA PUERTA (CONT.)


### 9 VUELVA A COLGAR LA PUERTA DEL REFRIGERADOR

Baje la puerta del refrigerador al sujetador de la bisagra inferior.

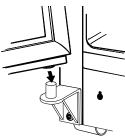

Rectifique y alinee la puerta con el soporte de la bisagra central.

Vuelva a instalar el sujetador de la bisagra central con un casquillo de 3/4". Gírelo hasta que se extienda a través del soporte de la bisagra y hacia la puerta.

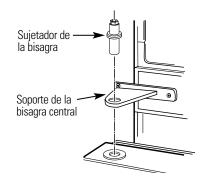

# 10 VUELVA A COLGAR LA PUERTA DEL CONGELADOR

Baje la puerta del congelador al sujetador de la bisagra inferior.



Levante la bisagra superior de manera que el sujetador se ajuste en el casquillo de la puerta.

Descanse la puerta en el costado de la manija y asegúrese de que la puerta esté recta y el espacio entre las puertas sea uniforme incluso en el frente. Mientras sostiene la puerta en su lugar, apriete los tornillos de la bisagra superior.

# ?

Los refrigeradores más nuevos producen sonidos diferentes a los modelos más antiguos. Los refrigeradores modernos tienen más funciones y usan tecnología más reciente.

# ¿Usted escucha lo que yo escucho? Estos sonidos son normales.

# 

- El nuevo compresor de alta eficiencia puede funcionar más rápido y durar más que el de su refrigerador anterior y puede escuchar un zumbido de tono alto o un sonido pulsante mientras opera.
- Puede escuchar un sonido de soplido cuando las puertas se cierran. Esto se debe a que la presión se está estabilizando dentro del refrigerador.

#### Modelos electrónicos solamente:

■ A veces el refrigerador funciona por un período prolongado, especialmente cuando las puertas se abren continuamente. Esto significa que la función *Frost Guard*™ está en operación para impedir que el congelador se queme y mejorar la preservación de los alimentos.



■ Es posible que usted escuche los ventiladores girando. Los ventiladores ayudan a mantener las temperaturas correctas.

#### Modelos electrónicos solamente:

- Puede escuchar los ventiladores moviéndose a gran velocidad. Esto pasa cuando el refrigerador se conecta por primera vez, cuando las puertas se abren frecuentemente o cuando se guarda gran cantidad de alimentos en el refrigerador o en los compartimientos del congelador.
- Si cualquiera de las puertas permanece abierta por más de 8 minutos, puede escuchar los ventiladores para enfriar los focos de luz.
- Los ventiladores cambian la velocidad para suministrar enfriamiento óptimo y ahorrar energía.

# CHASQUIDOS, ESTALLIDOS, CRUJIDO, GORJEOS

- Puede escuchar sonidos como de crujido o estallidos cuando el refrigerador se conecta por primera vez.
   Esto pasa a medida que el refrigerador se enfría hasta la temperatura correcta.
- El compresor puede causar un chasquido o un gorjeo cuando intenta volver a arrancar (esto puede tomar hasta 5 minutos).
- El tablero de control electrónico puede causar un sonido de chasquido cuando se activa el relé para controlar los componentes del refrigerador.
- Expansión y contracción de las bobinas durante o después del ciclo de descongelación puede causar sonidos como de crujido o estallidos.
- En modelos con máquina de hielos, después de completar un ciclo de hacer hielo, se pueden escuchar los cubos de hielo cuando caen a la bandeja de hielos.
- En los modelos con dispensador, mientras el agua se dispensa, es posible que escuche las tuberías del agua moverse en el momento inicial de dispensar y después de liberar el botón dispensador.

# **SONIDOS DE AGUA**



- El fluido del refrigerante a través de las bobinas puede producir un sonido de borboteo como de agua hirviendo.
- El agua que cae en el calentador de descongelación puede causar un chisporroteo, estallido o zumbido durante el ciclo de descongelación.
- Un ruido de agua cayendo se puede escuchar durante el ciclo de descongelación a medida que el hielo se derrite del evaporador y fluye hacia la bandeja de drenaje.
- El cierre de las puertas puede producir un sonido de gorgoteo debido a la estabilización de la presión.



Para información adicional sobre los ruidos normales del refrigerados, consulte la sección **Sobre la máquina de hielos automática.** 

# Antes de llamar a solicitar servicio...



Consejos para la solución de problemas ¡Ahorre tiempo y dinero! Revise las tablas en las siguientes páginas primero y quizás no necesite llamar a solicitar el servicio.

Problema	Posibles causas	Qué hacer			
El refrigerador no opera	El refrigerador está en el ciclo de descongelado.	• Espere unos 40 minutos hasta que el ciclo de descongelado termine.			
	Los controles están colocados en la posición <i>0</i> (apagado).	<ul> <li>Mueva el control del refrigerador y del congelador a u nivel de temperatura.</li> </ul>			
	El refrigerador está desconectado.	• Empuje el enchufe completamente en el tomacorriente.			
	El fusible está quemado / el interruptor automático se saltó.	• Replace fuse or reset the breaker.			
Vibración o traqueteo (una vibración ligera es normal)	Los rodillos frontales necesitan ajuste.	• Consulte la sección <i>Rodillos</i> .			
El motor opera con frecuencia por largos	Normal cuando el refrigerador se conecta inicialmente.	• Espere 12–24 horas hasta que el refrigerador se enfríe por completo.			
periodos o ciclos de forma intermitente. (Los refrigeradores modernos con más espacio de almacenamiento y un	Con frecuencia ocurre cuando cuando grandes cantidades de alimentos se almacenan en el refrigerador.	• Esto es normal.			
congelador más grande	La puerta se deja abierta.	• Revise si un paquete está reteniendo la puerta abierta.			
requieren de más tiempo de operación. Arrancan y paran con frecuencia	El clima caliente o abrir la puerta frecuentemente.	• Esto es normal.			
para mantener temperaturas uniformes.)	Los controles de la temperatura están en en el nivel más frío.	• Consulte la sección <i>Sobre los controles</i> .			
El compartimiento de alimentos frescos o el congelador no están	El control de la temperatura no está en un nivel suficientemente frío.	• Consulte la sección <i>Sobre los controles</i> .			
muy fríos	El clima caliente o abrir la puerta frecuentemente.	• Fije el control de la temperatura a un nivel más frío. Consulte la sección <i>Sobre los controles</i> .			
	La puerta se deja abierta.	• Revise si un paquete está reteniendo la puerta abierta.			
Hielo o cristales de	La puerta se deja abierta.	• Revise si un paquete está reteniendo la puerta abierta.			
hielo en los alimentos congelados (El hielo dentro de un paquete es normal)	Abrir la puerta con mucha frecuencia o por mucho tiempo.				
La máquina de hielos automática no funciona (en algunos modelos)	El interruptor de corriente de la máquina de hielos está en la posición de <i>0 (apagado).</i>	• Mueva el interruptor a la posición <i>l (encendido)</i> .			
	El suministro del agua está apagado o no está conectado.	• Consulte la sección <i>Cómo instalar la tubería del agua.</i>			
	El compartimiento del congelador no es muy frío.	• Espere 12–24 horas para que el refrigerador se enfríe completamente.			
	Hay cubos amontonados en en el recipiente de almacenamiento que causan que la máquina de hielos se apague.	• Nivele los cubos con la mano.			
86	Los cubos de hielo están obstruidos en la máquina de hielos. (La luz verde de la máquina de hielos está intermitente.)	• Apague la máquina de hielos, retire los cubos y vuelva a encender la máquina de hielos.			

Información de seguridad

Problema	Posibles causas	Qué hacer				
Zumbido frecuente	El interruptor de la máquina de hielos está en la posición de <i>I (encendido)</i> , pero el suministro de agua hacia el refrigerador no está conectado.	<ul> <li>Fije el interruptor en la posición de <i>O (apagado)</i>; mantener el interruptor en la posición de encendido dañará la válvula del agua.</li> </ul>				
Los cubos de hielo tienen olor/sabor	El recipiente de almacenamiento de hielos necesita limpieza.	• Desocupe el recipiente y lávelo. Deseche los cubos viejo				
	Hay alimentos que trasmiten olor / sabor a los cubos de hielo.	• Envuelva bien los alimentos.				
	El interior del refrigerador necesita limpieza.	• Consulte la sección de <i>Cuidado y limpieza</i> .				
Congelamiento lento	La puerta se deja abierta.	• Revise si un paquete está reteniendo la puerta abierta.				
de los cubos de hielo	El control de la temperatura no está en un nivel suficientemente frío.  • Consulte la sección Sobre los controles.					
No hay producción de cubos de hielo.	La tubería de suministro o la válvula de cierre están obstruidas.	• Llame a un plomero.				
El refrigerador tiene olor.	Hay alimentos que trasmiten olor / sabor al refrigerador.	• Los alimentos con olores fuertes deben envolverse firmemente.				
		<ul> <li>Mantenga una caja abierta de bicarbonato en el refrigerador, reemplácela cada tres meses.</li> </ul>				
	El interior necesita limpieza.	• Consulte la sección de Cuidado y limpieza.				
Humedad se forma al interior (en clima húmedo, el aire lleva la humedad al refrigerador cuando las puertas se abren)	Abrir la puerta con mucha frecuencia o por mucho tiempo.					
La luz interna no funciona	No hay corriente en el toma corriente.	• Reemplace el fusible o vuelva a iniciar el interruptor.				
	La bombilla se quemó.	• Consulte la sección <i>Cómo reemplazar las bombilla</i> .				
Aire caliente de la parte de abajo del refrigerador	Motor de enfriamiento normal del flujo del aire. En el proceso de refrigeración, es normal que salga calor de la parte inferior del refrigerador. Algunas cubiertas de piso son sensibles y se decolorarán ante estas temperaturas normales y seguras.					
Congelamiento de alimentos en el	Los alimentos están muy cercanos al ventilador.	• Mueva los alimentos lejos del ventilador (cerca de los controles).				
refrigerador	El control del refrigerador está en un nivel demasiado frío.	• Mueva el control del refrigerador a una temperatura menos fría.				
La puerta no se cierra sola	Los rodillos necesitan ajuste.	• Consulte la sección <i>Rodillos</i> .				
Brillo color naranja en el congelador	El calentador de descongelación está encendido.					

# Antes de llamar a solicitar servicio...

Problema	Posibles causas	Qué hacer				
El dispensador de agua no funciona	Suministro de agua apagado o no conectado.	• Vea Instalar la línea de agua.				
	Filtro de agua tapado.	• Reemplace el cartucho del filtro o remueve el filtro y instale el tapón.				
	Aire atrapado en el sistema del agua.	<ul> <li>Presione el brazo del dispensador por un par de minutos.</li> </ul>				
El agua chorrea del dispensador	Cartucho del filtro recién instalado.	• Deje correr el agua desde el dispensador por 3 minutos (aprox. 1½ galóns).				
El agua no es dispensada pero la máquina de hielos está trabajando	El agua en la reserva está congelada porque los controles están ajustados a una selección muy fría.	• Ajuste el control del refrigerador a un ajuste más cálido y espere 24 horas. Si el agua no dispensa después de 24 horas, llame para solicitar servicio.				
No sale agua y el dispositivo para hacer	Está tapada la línea de agua o la llave de paso.	• Llame a un plomero.				
hielo no funciona	Filtro de agua tapado.	• Reemplace el cartucho del filtro o remueve el filtro y instale el tapón.				
	El cartucho del filtro no está instalado apropiadamente.	<ul> <li>Remueva y reinstale el cartucho del filtro, cerciorándos de que encaja en su lugar. La cuchilla en el extremo de cartucho deberá colocarse verticalmente.</li> </ul>				
El agua se está fugando del dispensador	El vaso no está siendo sostenido debajo del dispensador por suficiente tiempo después de que el botón es liberado.	<ul> <li>Sostenga el vaso debajo del dispensador por 2 ó 3 segundos después de liberar el botón del dispensador.</li> <li>El agua podría continuar dispensándose después de que el botón sea liberado.</li> </ul>				
	Puede haber aire presente en el sistema de la tubería del agua que causa que el agua gotee después de que el agua se haya dispensado.	Dispense agua por al menos 2 minutos para retirar el aire del sistema.				
El agua tiene un sabor/olor malo	El dispensador de agua no se uso por mucho tiempo.	• Dispense el agua hasta que todo el sistema del agua se llene de nuevo.				
El agua en el primer vaso está tibia	Eso es normal con un refrigerador recién instalado.	• Espere 24 horas para que se enfríe el refrigerador.				
	El dispensador de agua no se uso por mucho tiempo.	• Dispense el agua hasta que todo el sistema del agua se llene de nuevo.				
	El sistema de agua se ha desaguado.	• Espere algunas horas para que se enfrié el agua.				
La temperatura real no es igual a la temperatura	La unidad recientemente se conectó.	• Permita que transcurran 24 horas para que el sistema se estabilice.				
establecida (en algunos modelos)	La puerta permacene abierta por mucho tiempo.	• Permita que transcurran 24 horas para que el sistema se estabilice.				
	Se introdujo comida tibia al refrigerador.	• Permita que transcurran 24 horas para que el sistema se estabilice.				
	El ciclo de descongelamiento está en proceso.	• Permita que transcurran 24 horas para que el sistema se estabilice.				

#### Hoja de Datos de Funcionamiento Sistema de Filtración GE SmartWater Cartucho GSWF

Este sistema se ha sometido a las pruebas NSF/ANSI 42/53 a fin de reducir las sustancias presentadas a continuación. Se redujo la concentración de las sustancias indicadas en el agua que ingresan en el sistema a una concentración menor o igual al límite permitido para el agua que sale del sistema, como se especifica en NSF/ANSI 42/53.\*

(Factores de 100% incorporados para la utilización no medida)

Estándar No. 42: Efectos estéticos								
Parámetros	USEPA	EPA Promedio Calidad del Effluent		ient	% de reducción		Reducción	
	MCL	influente	influente concentración	Promedio	Máximo	Promedio	Mínimo	mínima necesaria
Cloro	_	1,845 mg/L	2,0 mg/L ± 10%	< 0,05 mg/L	0,05 mg/L	>97,29%	96,43%	≥ 50%
T & O	_	_	_		_	_	_	_
Partículas**	_	143.333 #/mL	10.000 partículas/mL mínimo	29,83 #/mL	140 #/mL	99,98%	99,91%	≥ 85%

Estándar No. 53: Efectos Relativos a la Salud								
Parámetros	USEPA	Promedio Calidad del		Effluent		% de reducción		Reducción
	MCL	influente	influente concentración	Promedio	Máximo	Promedio	Mínimo	mínima necesaria
Turbidez	1 NTU***	10,3 NTU***	1 ± 1 NTU***	0,106 NTU	0,14 NTU	98,97%	98,61%	0,5 NTU
Quistes	99,95% Reducción	200.000 #/L	50.000 L mínimo	0	0	> 99,99%	> 99,99%	> 99,95%
Plomo a pH 6,5	0,015 mg/L	0,15 mg/L	$0.15 \text{ mg/L} \pm 10\%$	< 0,001 mg/L	< 0,001 mg/L	> 99,33%	> 99,33%	0,010 mg/L
Plomo a pH 8,5	0,015 mg/L	$0.14~\mathrm{mg/L}$	$0.15 \ { m mg/L} \pm 10\%$	0,001 mg/L	0,003 mg/L	> 99,29%	97,86%	0,010 mg/L
Lindane	0,0002 mg/L	$0.0216~\mathrm{mg/L}$	$0,002 \text{ mg/L} \pm 10\%$	< 0,00002 mg/L	< 0,00002 mg/L	99,07%	98,75%	0,0002 mg/L
Atrazine	0,003 mg/L	0,008 mg/L	$0,009 \text{ mg/L} \pm 10\%$	< 0.002  mg/L	< 0,002 mg/L	> 76,12%	> 66,67%	0,003 mg/L

<sup>\*</sup> Probado utilizando una tasa de flujo de 0,5 gpm (1,8927 l/min.); presión de 60 psig (4,218 Kg/cm2); pH de 7,5 ± 0,5; temp. de 20° ± 3°C

#### Especificaciones de Operación

- Capacidad: certificado para hasta 750 galones (2838 litros); hasta seis meses
- Requerimientos de presión: 40–120 psi (2,8–8,2 bar), sin choque
- Temperatura: 33°-100°F (0,6°-38°C)
- Tasa de flujo: 0,5 gpm (1,9 lpm)

#### Requerimientos Generales de Instalación/Operación/Mantenimiento

- Lave el nuevo cartucho a la tasa máxima por 3 minutos para sacar el aire atrapado.
- Reemplace el cartucho cuando el flujo se haga muy lento.

#### **Avisos Especiales**

- Las instrucciones de instalación, las piezas, la información sobre la disponibilidad de servicio y la garantía estándar se incluyen con el producto
- Este sistema de agua potable debe mantenerse conforme a las instrucciones del fabricante, incluyendo el reemplazo de los cartuchos.
- No se utiliza en los sitios donde el agua es de calidad microbiológicamente dudosa, ni con aguas de calidad desconocida, sin una desinfección adecuada antes o después del sistema; el sistema puede utilizarse con aguas desinfectadas que puedan contener quistes filtrables.
- Los contaminantes u otras substancias que este sistema de tratamiento de agua puede remover o reducir, no están presentes, necesariamente, en su agua.
- Verifique el acatamiento de las leyes y reglamentos estatales y locales.
- Tome en cuenta que aunque las pruebas se realizaron bajo condiciones estándar de laboratorio, el resultado real puede variar. Los sistemas se deben instalar y operar de acuerdo con los procedimientos y las pautas que recomienda el fabricante.

Sistema probado y certificado por NSF Internacional contra norma 42 de ANSI/NSF para la reducción de cloro, sabor y olor, partículas Clase I, y contra norma 53 para la reducción de quistes, plomo, Lindane, Atrazine y turbidez.



Hecho por General Electric, Appliance Park, Louisville, KY 40225

<sup>\*\*</sup> Medición en partículas/ml. Las partículas usadas eran de 0,5–1 micrón.

<sup>\*\*\*</sup> Unidades de turbidez Nefelométrica—NTU

# Garantía del Refrigerador.



Todos los servicios los proporcionarán nuestros centros de fábrica o nuestros prestadores Customer Care® autorizados. Para concertar una cita de servicio, en línea, 24 horas al día, póngase en contacto con nosotros en www.GEAppliances.com, o llame al 1.800.GE.CARES (800.432.2737).

Grape aquí su recibo. Se requiere facilitar prueba de la fecha de compra original para obtener un servicio bajo la garantía.

Durante:	GE reemplazará:
<b>Un año</b> A partir de la fecha de compra original	<b>Cualquier parte</b> del refrigerador que falle debido a un defecto en materiales o mano de obra. Durante este <b>año de garantía completa</b> , GE también proporcionará, <b>sin costo</b> , mano de obra y servicio en su hogar para reemplazar las partes defectuosas.
<b>Cinco años</b> A partir de la fecha de compra original	Cualquier parte del sistema sellado de refrigeración, (compresor, condensador, evaporador y todas tuberías de conexión) que falle debido a un defecto en materiales o mano de obra. Durante esta garantía completa de cinco años del sistema sellado de refrigeración, GE también proporcionará sin costo, mano de obra y servicio en su hogar domicilio para reemplazar la pieza defectuosa dentro.
Treinta días A partir de la fecha de compra original del refrigerador	<b>Cualquier parte</b> del cartucho del filtro de agua que falle debido a defectos en los materiales o manufactura. Durante esta <b>garantía limitada de treinta días</b> , GE también proporcionará <b>sin costo</b> , un cartucho de filtro de agua de repuesto.

#### Lo que GE no cubrirá:

- Viajes de servicio a su hogar para enseñarle cómo usar el producto.
- Una instalación incorrecta, entrega o mantenimiento.
- Fallas del producto si hay abuso, mal uso, o uso para otros propósitos que los propuestos, o uso para fines comerciales.
- Pérdida de alimentos por averías.
- Reemplazo de fusibles de su hogar o reajuste de interruptores de circuito.
- Causar daños después de la entrega.

- Reemplazo del cartucho del filtro para agua debido a presión de agua afuera de las limites de operación especificados o sedimento excesivo en el suministro de agua.
- Reemplazo de las bombillas o de los cartuchos de filtro de agua diferente a como se especifica anteriormente.
- Daño al producto causado por accidente, fuego, inundaciones o actos de Dios.
- Daño incidental o consecuencial causado por posibles defectos con el aparato.

Esta garantía se extiende al comprador original y a cualquier propietario que lo suceda para el caso de productos comprados para uso doméstico normal en los Estados Unidos. En Alaska, usted tendrá que pagar el flete del producto o los costos de viaje del técnico de servicio hasta su hogar.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Para conocer los derechos legales de su estado, consulte con su oficina local de asuntos del consumidor o al procurador general de su estado.

Garantidor: General Electric Company. Louisville, KY 40225

# Soporte al consumidor.



# Página Web de GE Appliances

# www.GEAppliances.com

¿Tiene alguna pregunta sobre su electrodoméstico? ¡Pruebe la página Web de GE Appliances 24 horas al día, cualquier día del año! Para mayor conveniencia y servicio más rápido, ya puede descargar los Manuales de los Propietarios, pedir piezas o incluso hacer una cita en línea para que vengan a realizar una reparación. También puede "Ask Our Team of Experts™" (Preguntar a nuestro equipo de expertos) sobre cualquier cuestión y mucho más...



# Solicite una reparación

### www.GEAppliances.com

El servicio de expertos GE está a tan sólo un paso de su puerta. ¡Entre en línea y solicite su reparación cuando le venga bien 24 horas al día cualquier día del año! O llame al 800.GE.CARES (800.432.2737) durante horas normales de oficina.



# Real Life Design Studio (Estudio de diseño para la vida real) www.GEAppliances.com

GE apoya el concepto de Diseño Universal—productos, servicios y ambientes que pueden usar gente de todas las edades, tamaños y capacidades. Reconocemos la necesidad de diseñar para una gran gama de habilidades y dificultades físicas y mentales. Para más detalles cobre las aplicaciones de GE Diseño Universal, incluyendo ideas de diseño para la cocina para personas con discapacidades, mire nuestra página Web hoy mismo. Para personas con dificultades auditivas, favor de llamar al 800.TDD.GEAC (800.833.4322).



# Garantías ampliadas

# www.GEAppliances.com

Compre una garantía ampliada y obtenga detalles sobre descuentos especiales disponibles mientras su garantía está aún activa. Puede comprarla en línea en cualquier momento, o llamar al (800.626.2224) durante horas normales de oficina. GE Consumer Home Services estará aún ahí cuando su garantía termine.



# Piezas y accesorios

# www.GEAppliances.com

Aquellos individuos con la calificación necesaria para reparar sus propios electrodomésticos pueden pedir que se les manden las piezas o accesorios directamente a sus hogares (aceptamos las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Haga su pedido en línea hoy, 24 horas cada día o llamar por teléfono al 800.626.2002 durante horas normales de oficina.

Las instrucciones descritas en este manual cubren los procedimientos a seguir por cualquier usuario. Cualquier otra reparación debería, por regla general, referirse a personal calificado autorizado. Debe ejercerse precaución ya que las reparaciones incorrectas pueden causar condiciones de funcionamiento inseguras.



# Póngase en contacto con nosotros

#### www.GEAppliances.com

Si no está satisfecho con el servicio que recibe de GE, póngase en contacto con nosotros en nuestra página Web indicando todos los detalles así como su número de teléfono o escríbanos a:

> General Manager, Customer Relations GE Appliances, Appliance Park Louisville, KY 40225



# Registre su electrodoméstico

#### www.GEAppliances.com

¡Registre su nuevo electrodoméstico en línea—cuando usted prefiera! El registrar su producto a tiempo le proporcionará, si surgiera la necesidad, una mejor comunicación y un servicio más rápido bajo los términos de su garantía. También puede enviar su tarjeta de registro pre-impresa que se incluye en el material de embalaje.

# Consumer Support.



# GE Appliances Website

In the U.S.: **www.GEAppliances.com** 

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! For greater convenience and faster service, you can now download Owner's Manuals, order parts, catalogs, or even schedule service on-line. You can also "Ask Our Team of Experts™" your questions, and so much more... In Canada: www.geappliances.ca



# Schedule Service

In the U.S.: **www.GEAppliances.com** 

Expert GE repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience 24 hours any day of the year! Or call 800.GE.CARES (800.432.2737) during normal business hours.

In Canada, call 1.800.361.3400



# Real Life Design Studio

In the U.S.: **www.GEAppliances.com** 

GE supports the Universal Design concept—products, services and environments that can be used by people of all ages, sizes and capabilities. We recognize the need to design for a wide range of physical and mental abilities and impairments. For details of GE's Universal Design applications, including kitchen design ideas for people with disabilities, check out our Website today. For the hearing impaired, please call 800.TDD.GEAC (800.833.4322).

In Canada, contact: Manager, Consumer Relations, Camco, Inc.

Suite 310, 1 Factory Lane Moncton, N.B. E1C 9M3



# Extended Warranties

In the U.S.: **www.GEAppliances.com** 

Purchase a GE extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime, or call 800.626.2224 during normal business hours. GE Consumer Home Services will still be there after your warranty expires. In Canada, call 1.888.261.2133



# Parts and Accessories

In the U.S.: **www.GEAppliances.com** 

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today, 24 hours every day or by phone at 800.626.2002 during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.

Customers in Canada should consult the yellow pages for the nearest Camco service center, or call 1.888.261.3055.



# Contact Us

In the U.S.: **www.GEAppliances.com** 

If you are not satisfied with the service you receive from GE, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to: General Manager, Customer Relations

GE Appliances, Appliance Park Louisville, KY 40225

In Canada: www.geappliances.ca, or write to: Director, Consumer Relations, Camco, Inc.

Suite 310, 1 Factory Lane Moncton, N.B. E1C 9M3



# Register Your Appliance

In the U.S.: **www.GEAppliances.com** 

**Register your new appliance on-line—at your convenience!** Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.

In Canada: www.geappliances.ca